


WS 8009

Fonctions:

- Heure et date radio pilotées par le signal horaire DCF77
- Calendrier réglable jusqu'en 2069
- Format de l'heure : 12h ou 24h
- Fuseau horaire +/- 12 heures
- Alarme quotidienne avec sonnerie graduelle – Fonction de répétition (Snooze)
- Jour de la semaine en 8 langues : Français, Anglais, Allemand, Italien, Espagnol, Néerlandais, Danois ou Russe
- Température affichée en °C ou °F
- Humidité affichée en %RH
- Plage de relevé de la température intérieure : de 0°C ~ +50°C
- Plage de relevé de l'humidité: 20%~99%
- Alimentation : 3 x C LR14 1.5 V
- Dimensions : 410 x 270 x 43 mm

Manuel d'Utilisation

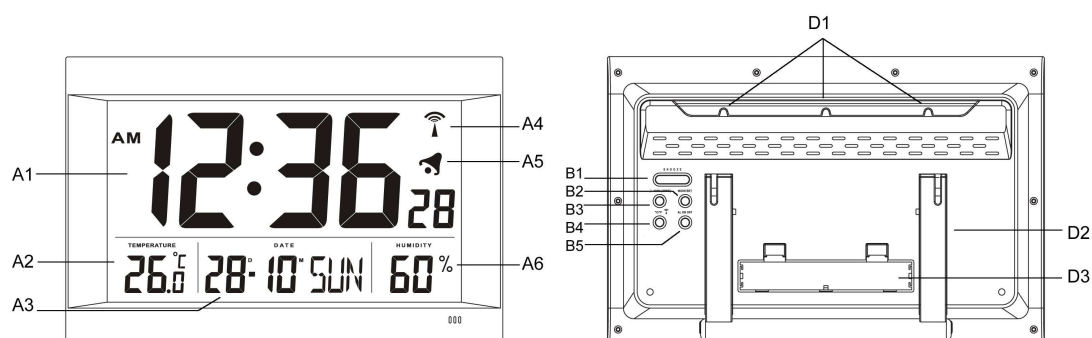

• PARTIE A

A1: Heure radio pilotée

A3: Date et jour de la semaine

A5: Icône alarme

A2: Température

A4: Icône de réception du signal horaire DCF 77

A6: Humidité

• PARTIE B

B1: BOUTON "SNOOZE"

B3: BOUTON "+" "12/24H" ""

B2: BOUTON "MODE" "SET"

B4: BOUTON "-" "C/F"

B5: BOUTON "ALARM ON/OFF"








- **PARTIE C**

D1: Encoches pour une suspension murale

D2: Pied rabattable

D3: Compartiment des piles

Heure radio-pilotée :

- Après avoir inséré les piles, l'horloge démarre automatiquement la recherche des signaux de fréquence DCF ("  " clignote sur l'écran LCD)
- Une recherche automatique du signal horaire se fait tous les jours à 3:00 afin de conserver une heure toujours juste. Si la réception a échoué, la recherche s'arrête (sur l'écran LCD "  "disparaître) mais est renouvelée à 4:00., puis 5:00, et encore à 6:00.
- Une recherche à la demande du signal horaire peut être activée par simple pression sur la touche "  " (B4) pendant 2 secondes. En cas de non réception du signal dans les 10 minutes, la recherche s'arrête (l'icône "  " disparaît alors de l'écran). Une nouvelle recherche s'effectue à l'heure juste suivante (par exemple, si la recherche manuelle s'est faite à 8:20 et qu'elle a échoué, une nouvelle recherche se fera automatiquement à 9:00).
- Si vous souhaitez stopper la recherche du signal, pressez le bouton "  " (B4) pendant 3 secondes. L'icône disparaît alors de l'écran.
- Icône de réception :
 - ** "  " qui clignote indique que le signal DCF est en train d'être cherché.
 - ** "  " fixe indique que le signal a été reçu correctement.
 - ** l'icône "DST" s'allume lorsque le signal DST et DCF sont en fonction.

Mise à l'heure manuelle

- Pressez le bouton "MODE/SET" (B2) jusqu'à ce que l'heure clignote.
- Pressez ensuite les touches "+" (B3) ou "-" (B4) pour régler les heures

- Une fois l'heure réglée, appuyez brièvement sur la touche MODE/SET pour régler les minutes (à l'aide des touches "+" (B3) ou "-" (B4)). Appuyez ensuite brièvement sur la touche MODE/SET pour passer au réglage des secondes.
- Les secondes clignotent : procédez à leur réglage à l'aide des touches "+" (B3) ou "-" (B4). Appuyez ensuite brièvement sur la touche MODE/SET pour passer au réglage de l'année.
- L'année clignote : procédez au réglage à l'aide des touches "+" (B3) ou "-" (B4). Appuyez ensuite brièvement sur la touche MODE/SET pour passer au réglage du format de la date Mois/Date ou Date/Mois.
- A l'aide des touches "+" (B3) ou "-" (B4), changez le format de la date Mois/Date ou Date/Mois. Appuyez ensuite brièvement sur la touche MODE/SET pour passer au réglage du mois.
- Le mois clignote : procédez au réglage à l'aide des touches "+" (B3) ou "-" (B4). Appuyez ensuite brièvement sur la touche MODE/SET pour passer au réglage de la date.
- La date clignote : procédez au réglage à l'aide des touches "+" (B3) ou "-" (B4). Appuyez ensuite brièvement sur la touche MODE/SET pour passer au choix de la langue du jour de la semaine.

Vous avez le choix parmi 8 langues : Anglais, Allemand, Français, Espagnol, Italien, Néerlandais, Danois et Russe. Les langues et les abréviations de chaque jour sont visibles dans le tableau ci-dessous :

Langue	Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi
Allemand, GER	SON	MON	DIE	MIT	DON	FRE	SAM
Anglais, ENG	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
Danois, DAN	SON	MAN	TIR	ONS	TOR	FRE	LOR
Néerlandais, NET	ZON	MAA	DIN	WOE	DON	VRI	ZAT
Italien, ITA	DOM	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB
Espagnol, ESP	DOM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB
Français, FRA	DIM	LUN	MAR	MER	JEU	VEN	SAM
Russe, RU	BC	NH	BT	CP	HT	NT	CY

- Le jour de la semaine clignote : procédez au réglage à l'aide des touches "+" (B3) ou "-" (B4). Appuyez ensuite brièvement sur la touche MODE/SET pour passer au réglage du fuseau horaire.
- Le fuseau horaire clignote : procédez au réglage à l'aide des touches "+" (B3) ou "-" (B4). Appuyez ensuite brièvement sur la touche MODE/SET : les réglages sont terminés et l'affichage principal ré-apparaît.
Note : Le fuseau horaire est utilisé pour les pays qui peuvent recevoir le signal DCF mais dont le fuseau est différent de celui Allemand.
- Une brève pression sur la touche "+12/24" (B3) vous permet de choisir le format de l'heure souhaité : 12h ou 24h.

Alarme quotidienne :

- Pressez brièvement la touche "MODE/SET"(B2) pour sélectionner l'alarme.
L'affichage AL apparaît alors à la place des secondes.
- Maintenez ensuite la pression sur la touche "MODE/SET"(B2) pour permettre le réglage de l'alarme. Les heures vont alors clignoter.
- Utilisez les touches "+"(B3) & "-"(B4) pour régler l'heure de l'alarme. Appuyez ensuite brièvement sur la touche MODE/SET pour passer au réglage des minutes.
- Les minutes clignent : utilisez les touches "+"(B3) & "-"(B4) pour régler les minutes.
- Pressez brièvement la touche "MODE/SET"(B2) pour confirmer le réglage et revenir à l'affichage principal.

Alarme et Fonction Snooze:

- Pressez brièvement la touche "ALARM ON/OFF" (B5) pour activer ou désactiver l'alarme.
- "🔔" apparaîtra si l'alarme quotidienne est en marche.
- Pendant que l'alarme sonne, pressez la touche "SNOOZE" (B1) pour activer la fonction de répétition de l'alarme (Snooze). L'icône "Zz" clignotera alors à l'écran. L'alarme s'arrête alors de sonner pendant 5 minutes, puis sonne de nouveau. A chaque pression de la touche "snooze", la sonnerie de l'alarme reprendra.
- Pour arrêter l'alarme, pressez n'importe quelle touche (autre que la touche

Snooze).

Thermomètre:

- Pressez brièvement la touche "°C / °F" (B4) pour afficher la température soit en degrés Celsius, soit en degrés Fahrenheit.

Notes/Remarques:

- *Oter les piles et les insérer de nouveau pour mettre à zéro le réveil si il y a un dysfonctionnement. Tous les réglages devront alors être à nouveau effectués.*
- *Évitez de placer l'horloge près de sources de brouillage/métal tels que les moniteurs d'ordinateur ou les téléviseurs.*
- *Les touches de fonctions ne sont pas actives lors de la recherche du signal DCF.*
- *Ne jamais utiliser l'horloge dans la salle de bains ou dans tout autre domaine avec un taux d'humidité élevé .*