



FAQ



LA CROSSE
TECHNOLOGY

XG 55

✓ Comment faire fonctionner le rétro éclairage ?


Pour un fonctionnement optimal du rétro éclairage, la montre doit se trouver dans un endroit sombre.

Appuyer sur la touche « LIGHT » se trouvant en haut du cadran, à gauche.

✓ Comment régler l'heure, la date et les autres fonctions de cette montre ?

A partir de l'affichage principal :

- Appuyer sur la touche « SELECT » durant 3 secondes.
- Les secondes vont clignoter. Un appui sur la touche « ST / STP » ou « LAP/RESET » remettra les secondes à 0 (si aucun appui n'est effectué sur ces touches, les secondes continueront à avancer). Appuyer ensuite brièvement sur la touche « SELECT » pour passer au réglage des minutes.
- Les minutes vont clignoter. A l'aide des touches « ST / STP » (augmente la valeur) et « LAP/RESET » (diminue la valeur), régler les minutes à la valeur désirée. Une fois le réglage effectué, appuyer brièvement sur la touche « SELECT » pour passer au réglage des heures.
- Les heures vont clignoter. A l'aide des touches « ST / STP » (augmente la valeur) et « LAP/RESET » (diminue la valeur), régler les heures à la valeur désirée. Une fois le réglage effectué, appuyer brièvement sur la touche « SELECT » pour passer au réglage de l'année.
- L'année clignote. A l'aide des touches « ST / STP » (augmente la valeur) et « LAP/RESET » (diminue la valeur), régler l'année à la valeur désirée. Une fois le réglage effectué, appuyer brièvement sur la touche « SELECT » pour passer au réglage du mois.
- Le mois clignote. A l'aide des touches « ST / STP » (augmente la valeur) et « LAP/RESET » (diminue la valeur) régler les heures à la valeur désirée. Une fois le réglage effectué, appuyer brièvement sur la touche « SELECT » pour passer au réglage du jour.
- Le jour clignote. A l'aide des touches « ST / STP » (augmente la valeur) et « LAP/RESET » (diminue la valeur), régler les heures à la valeur désirée. Une fois le réglage effectué, appuyer brièvement sur la touche « SELECT » pour passer au réglage de l'affichage date/mois.
- « M/D » clignote. A l'aide de la touche « ST / STP » ou « LAP/RESET » basculer de l'affichage mois/date à l'affichage date/mois. Appuyer brièvement sur la touche « SELECT » pour passer au réglage de l'affichage 12/24h.
- « 24h » clignote. A l'aide de la touche « ST / STP » ou « LAP/RESET » basculer de l'affichage 12h à l'affichage 24h. Appuyer brièvement sur la touche « SELECT » pour passer au réglage du contraste.
- « 5 » clignote. A l'aide de la touche « ST / STP » ou « LAP/RESET », régler le contraste entre 1 et 10. Une fois le réglage effectué, appuyer brièvement sur la touche « SELECT » pour passer au réglage du « beep » (signal sonore).

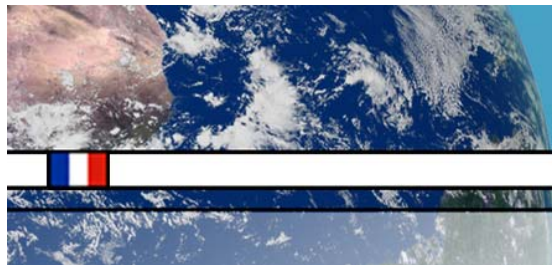

FAQ



LA CROSSE[®]
TECHNOLOGY

- Vous allez maintenant avoir la possibilité d'activer ou de désactiver le « beep » sonore, (son que l'on entend lorsque l'on appuie sur un bouton). A l'aide des touches « ST / STP » et « LAP/RESET » basculer entre « ON » (activé) et « OFF » (désactivé).

A tout moment vous pouvez appuyer sur le bouton SELECT pendant 3 secondes pour sortir des réglages.



Comment régler l'alarme ?

A partir de l'affichage principal, appuyer brièvement sur la touche « SELECT » : dans le haut de la montre va s'afficher « AL1 ».

Appuyer ensuite 3 secondes sur la touche « SELECT ».

Dans le bas de la montre va clignoter « 7h00 ».

- Les minutes vont clignoter. A l'aide des touches « ST / STP » (augmente la valeur) et « LAP/RESET » (diminue la valeur), régler les minutes à la valeur désirée. Une fois le réglage effectué, appuyer brièvement sur la touche « SELECT » pour passer au réglage des heures.
- Les heures vont clignoter. A l'aide des touches « ST / STP » (augmente la valeur) et « LAP/RESET » (diminue la valeur), régler les heures à la valeur désirée. Une fois le réglage effectué, appuyer sur la touche « SELECT » pendant 3 secondes pour sortir du réglage.

Une fois l'heure de l'alarme réglée, vous allez avoir la possibilité d'activer ou de désactiver l'alarme. A l'aide de la touche « LAP/RESET », basculer entre « ON » (activée) et « OFF » (désactivée). Lorsque le signal d'alarme apparaît, l'alarme est activée, lorsque celui-ci n'est pas visible, l'alarme est désactivée.



Comment fonctionne le chronomètre ?

A partir de l'affichage principal :

- Appuyer deux fois sur la touche « SELECT » : dans le haut de la montre va s'afficher « CHR »
- Pour démarrer le chronomètre, appuyer sur la touche « ST/STP »
- Pour arrêter le chronomètre, réappuyer sur la touche « ST/ STP »
- Pour remettre le chronomètre à « 0 », appuyer pendant 3 secondes sur la touche « LAP/RESET »



Comment fonctionne le compte à rebours ?

A partir de l'affichage principal :

- Appuyer trois fois sur la touche « SELECT » : dans le haut de la montre va s'afficher « TMR »
- 6 pré-réglages sont enregistrés dans cette montre : 1, 3,5 ,10 ,15 et 45 minutes.

Vous avez la possibilité d'enregistrer votre propre compte à rebours. Pour cela, appuyer pendant 3 secondes sur la touche



FAQ



LA CROSSE[®]
TECHNOLOGY

« MODE ». Régler les heures et les minutes, comme indiqué précédemment pour le réglage de l'alarme.

- Basculer entre les préréglages à l'aide de la touche LAP/REST
- Pour démarrer le compte à rebours, appuyer sur la touche « ST/STP »
- Pour arrêter le compte à rebours, réappuyer sur la touche « ST/ STP »
- Pour remettre le compte à rebours à « 0 », appuyer pendant 3 secondes sur la touche « LAP/RESET »



Résistance à l'eau

Nous vous rappelons qu'une résistance à l'eau de 1 ATM signifie que la montre peut être mouillée accidentellement, mais ne doit pas être immergée ni exposée à un jet sous pression.