



**Fonctions :**

- ▶ Heure radio pilotée DCF
- ▶ Calendrier jusque 2099
- ▶ Choix de la langue pour le jour de la semaine (15 langues) : Anglais, Allemand, Français, Espagnol, Italien, Néerlandais, Danois, Portuguais, Norvégien, Suédois, Polonais, Finnois, Tchèque, Hongrois, et Russe
- ▶ Format 12/24h.
- ▶ Alarmes quotidiennes
- ▶ Fonction snooze
- ▶ Pression atmosphérique:
  - Plage de mesure: 600 hPa/mb ~ 1100 hPa/mb & 17.72 inHg ~ 32.50 inHg
  - Unité : hPa/mb ou inHg
- ▶ Hygrométrie: Intérieure & Extérieure de : 20%RH à 95%RH
- ▶ Température:
  - Plage de mesure de la température intérieure: -9.9°C (13.9°F) ~ 50°C (122°F)
  - Plage de mesure de la température extérieure: -40°C (-44°F) ~ 70°C (158°F)
  - Unité : °C ou °F.
  - Thermomètre extérieure et alerte de gel
- ▶ Affichage des Minimum/maximum pour l'hygrométrie et la température
- ▶ Capteur extérieur :
  - Se fixe au mur ou se pose sur une surface plane
  - Capteur de température et d'hygrométrie
  - Fréquence de transmission : 433.92MHz RF
  - Distance de transmission : 60 mètres (en champ libre)
- ▶ Prévision météo
- ▶ Alimentation:
  - Station météo : 2 x LR6 AA
  - Capteur : 2 x LR3 AAA

**NOTE:**

Le capteur peut fonctionner de -30°C à +70°C. Veuillez à bien choisir la bonne batterie en fonction de la température limite du capteur:

- La pile alcaline zinc-manganèse peut fonctionner de -20°C à +60°C
- La batterie rechargeable au lithium-ion polymère peut fonctionner de -40°C à +70°C.

Station météo




**Section A- LCD**

- A1: Température extérieure
- A2: Hygrométrie extérieure
- A3: Alerte de température extérieure
- A4: Heure/Calendrier ou Alarme/Date
- A5: Pression atmosphérique
- A6: Hsitogramme de pression sur 24heures
- A7: Hygométrie intérieure
- A8: Indice de confort intérieur
- A9: Température intérieure
- A10: Prévision météo
- A11: Indice de confort extérieur

**Section B – Les Touches**

- B1: “ SNOOZE/LIGHT ” (touche tactile)
- B2: “ SET/MODE ”
- B3: “ ALARM ”
- B4: “ + ”
- B5: “ - ”
- B6: “ ALERT ”
- B7: “ \* ”
- B8: “ MEM ”
- B9: Fiche pour l'adaptateur secteur
- B10: Compartiment des piles

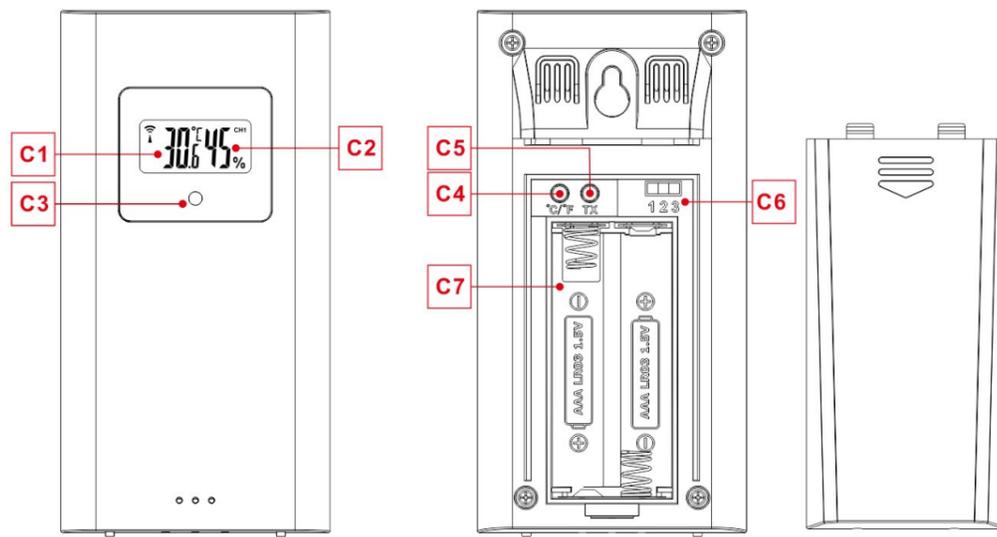

**Section C – Le capteur :**

C1: Affichage LCD – Température

C2: Affichage LCD – Hygrométrie

C3: Témoin LED de transmission

C4: "°C/°F"

C5: "TX"

C6: Curseur "Canal 1 ou 2 ou 3"

C7: Compartiment des piles

# WS6205 Manuel d'utilisation

---

## **Mise en oeuvre :**

- ▶ Ouvrir le couvercle du compartiment à piles de la station météo
- ▶ Insérez 2 piles AA en respectant la polarité [marques "+" et "-"]
- ▶ Lorsque vous insérez les piles, toutes les icônes de l'écran LCD s'allument brièvement pendant 3 secondes, vous entendez un bip. Température et hygrométrie intérieures s'affichent.
- ▶ Insérez ensuite 2 piles AAA dans le capteur en respectant la polarité [marques "+" et "-"]. Vérifiez que le curseur du capteur est bien sur le canal 1.
- ▶ La station météo commencera alors à établir une connexion avec le capteur extérieur. Cette opération prend environ 3 minutes et est signalée par un symbole d'antenne RF de réception clignotant dans la zone d'affichage « OUT » du récepteur.
- ▶ Une fois que le récepteur a créé une connexion avec le capteur extérieur, il passe alors en mode de réception de l'heure de la radiopilotée

## **Réception du signal DCF:**

- ▶ L'horloge démarre automatiquement la recherche du signal DCF 3 minutes après la mise en oeuvre ou après un changement de piles. L'icône de l'antenne radio commence à clignoter.
- ▶ A 1h00 / 2h00 / 3h00 du matin, la station effectue automatiquement la procédure de synchronisation avec le signal DCF pour corriger tout écart par rapport à l'heure exacte. Si cette tentative de synchronisation échoue (l'icône de l'antenne radio disparaît de l'écran), le système tentera automatiquement une autre synchronisation à l'heure pleine suivante. Cette procédure est répétée automatiquement jusqu'à 5 fois au total.
- ▶ Pour démarrer la réception manuelle du signal DCF, appuyez sur la touche « + » et maintenez-la pendant deux secondes. Si aucun signal n'est reçu dans les 7 minutes, la recherche de signal DCF s'arrête (l'icône de l'antenne radio disparaît) et recommence à l'heure complète suivante.
- ▶ Pendant la réception DCF , pour arrêter la recherche de signal radio, appuyez une fois sur la touche "+".

## **NOTE :**

- ▶ Une icône d'antenne radio clignotante indique que la réception du signal DCF a commencé
- ▶ Une icône d'antenne radio affichée en permanence indique que le signal DCF a été reçu avec succès
- ▶ Nous recommandons une distance minimale de 2,5 mètres à toutes les sources d'interférences, telles que les téléviseurs ou les écrans d'ordinateur
- ▶ La réception radio est plus faible dans les pièces aux murs en béton (ex : dans les caves) et dans les

## WS6205 Manuel d'utilisation

---

bureaux. Dans de telles circonstances extrêmes, placez la station près de la fenêtre.

▶ Pendant la réception RCC, seule la fonction du bouton « + » est active, les autres opérations avec les autres touches n'ont aucune fonction. Si vous souhaitez exécuter d'autres fonctions de fonctionnement, veuillez appuyer d'abord sur la touche « + » pour quitter le mode de réception DCF.

### Réglage manuel de l'heure :

- ▶ Appuyez une fois sur la touche " SET/MODE ", pour alterner entre l'affichage de la date ou des secondes
- ▶ Maintenez la touche " SET/MODE " pendant au moins 2 secondes pour entrer dans le menu des réglages. L'unité pour la température clignote. Utilisez les touches "+" et "-" pour sélectionner l'unité choisie entre "°C" ou "°F"
- ▶ Appuyez sur la touche " SET/MODE " pour valider votre choix et passer au réglage de l'unité de pression. Utilisez les touches "+" et "-" pour sélectionner l'unité choisie entre "hPa" ou "inHg"
- ▶ Appuyez sur la touche " SET/MODE " pour valider votre choix et passer au réglage de la réception du signal DCF. Utilisez les touches "+" et "-" pour activer (ON) ou désactiver (OFF) la réception.
- ▶ Appuyez sur la touche " SET/MODE " pour valider votre choix. Le fuseau horaire clignote. Utilisez les touches "+" et "-" pour régler le fuseau horaire (de -12 à +12).
- ▶ Appuyez sur la touche " SET/MODE " pour valider votre choix. Le format de l'heure 12/24 heures clignote. Utilisez les touches "+" et "-" pour régler le format 12h ou 24h.
- ▶ Appuyez sur la touche " SET/MODE " pour valider votre choix. Les heures clignent. Utilisez les touches "+" et "-" pour régler les heures.
- ▶ Appuyez sur la touche " SET/MODE " pour valider votre choix. Les minutes clignent. Utilisez les touches "+" et "-" pour régler les minutes.
- ▶ Appuyez sur la touche " SET/MODE " pour valider votre choix. Le mois et la date clignent. Utilisez les touches "+" et "-" pour choisir un affichage Mois/Date ou Date/Mois.
- ▶ Appuyez sur la touche " SET/MODE " pour valider votre choix. L'année clignote. Utilisez les touches "+" et "-" pour régler l'année.
- ▶ Appuyez sur la touche " SET/MODE " pour valider votre choix. Le mois clignote. Utilisez les touches "+" et "-" pour régler le mois.
- ▶ Appuyez sur la touche " SET/MODE " pour valider votre choix. La date clignote. Utilisez les touches "+" et "-" pour régler la date.
- ▶ Appuyez sur la touche " SET/MODE " pour valider votre choix. La langue mois clignote. Utilisez les touches

# WS6205 Manuel d'utilisation

“+” et “-” pour régler la langue

Langue	LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI	SAMEDI	DIMANCHE
ANGLAIS	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY	SUNDAY
<b>ENG</b>	<b>MON</b>	<b>TUE</b>	<b>WED</b>	<b>THU</b>	<b>FRI</b>	<b>SAT</b>	<b>SUN</b>
ALLEMAND	MONTAG	DIENSTAG	MITTWOCH	DONNERSTAG	FREITAG	SAMSTAG	SONNTAG
<b>GER</b>	<b>MON</b>	<b>DIE</b>	<b>MIT</b>	<b>DON</b>	<b>FRE</b>	<b>SAM</b>	<b>SON</b>
FRANCAIS	LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI	SAMEDI	DIMANCHE
<b>FRE</b>	<b>LUN</b>	<b>MAR</b>	<b>MER</b>	<b>JEU</b>	<b>VEN</b>	<b>SAM</b>	<b>DIM</b>
ITALIEN	LUNEDI	MARTEDI	MERCOLEDI	GIOVEDI	VENERDI	SABATO	DOMENICA
<b>ITA</b>	<b>LUN</b>	<b>MAR</b>	<b>MER</b>	<b>GIO</b>	<b>VEN</b>	<b>SAB</b>	<b>DOM</b>
ESPAGNOL	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
<b>SPA</b>	<b>LUN</b>	<b>MAR</b>	<b>MIE</b>	<b>JUE</b>	<b>VIE</b>	<b>SAB</b>	<b>DOM</b>
PORTUGUAIS	SEGUNDA-FEIRA	TERÇA	QUARTA-FEIRA	QUINTA-FEIRA	SEXTA-FEIRA	SABADO	DOMINGO
<b>POR</b>	<b>SEG</b>	<b>TER</b>	<b>QUA</b>	<b>QUI</b>	<b>SEX</b>	<b>SAB</b>	<b>DOM</b>
NEERLANDAIS	MAANDAG	DINSDAG	WOENSDAG	DONDERDAG	VRIJDAG	ZATERDAG	ZONDAG
<b>DUT</b>	<b>MAA</b>	<b>DIN</b>	<b>WOE</b>	<b>DON</b>	<b>VRI</b>	<b>ZAT</b>	<b>ZON</b>
DANOIS	MANDAG	TIRSDAG	ONSDAG	TORS DAG	FREDAG	LØRDAG	SØNDAG
<b>DAN</b>	<b>MAN</b>	<b>TIR</b>	<b>ONS</b>	<b>TOR</b>	<b>FRE</b>	<b>LOR</b>	<b>SON</b>
NORVEGIEN	MANDAG	TIRSDAG	ONSDAG	TORS DAG	FREDAG	LØRDAG	SØNDAG
<b>NOR</b>	<b>MAN</b>	<b>TIR</b>	<b>ONS</b>	<b>TOR</b>	<b>FRE</b>	<b>LOR</b>	<b>SON</b>
SUEDOIS	MÅNDAG	TISDAG	ONSDAG	TORS DAG	FREDAG	LÖRDAG	SÖNDAG
<b>SWE</b>	<b>MAN</b>	<b>TIS</b>	<b>ONS</b>	<b>TOR</b>	<b>FRE</b>	<b>LOR</b>	<b>SON</b>
POLONAIS	PONIEDZIAŁEK	WTOREK	ŚRODA	CZWARTEK	PIĄTEK	SOBOTA	NIEDZIELA
<b>POL</b>	<b>PON</b>	<b>WTO</b>	<b>SRO</b>	<b>CZW</b>	<b>PIA</b>	<b>SOB</b>	<b>NIE</b>
FINNOIS	MAANANTAI	TIISTAI	KESKIVIikko	TORSTAI	PERJANTAI	LAUANTAI	SUNNUNTAI
<b>FIN</b>	<b>MAN</b>	<b>TII</b>	<b>KIS</b>	<b>TOR</b>	<b>PER</b>	<b>LAU</b>	<b>SUN</b>
TCHEQUE	PONDĚLÍ	ÚTERÝ	STŘEDA	ČTVRTEK	PÁTEK	SOBOTA	NEDĚLE
<b>CZE</b>	<b>PON</b>	<b>UTE</b>	<b>STR</b>	<b>CTV</b>	<b>PAT</b>	<b>SOB</b>	<b>NED</b>
HONGROIS	HÉTFŐ	KEDD	SZERDA	CSÜTÖRTÖK	PÉNTEK	SZOMBAT	VASÁRNP
<b>HUN</b>	<b>HET</b>	<b>KED</b>	<b>SZE</b>	<b>CSU</b>	<b>PEN</b>	<b>SZO</b>	<b>VAS</b>
RUSSE	ПОНЕДЕЛЬНИК	ВТОРНИК	СРЕДА	ЧЕТВЕРГ	ПЯТНИЦА	СУББОТА	ВОСКРЕСЕНЬЕ
<b>RUS</b>	<b>ПОН</b>	<b>ВТО</b>	<b>СРЕ</b>	<b>ЧЕТ</b>	<b>ПЯТ</b>	<b>СУБ</b>	<b>ВОС</b>

► Appuyez sur la touche “ SET/MODE ” pour valider votre choix. L'icône météo clignote. Utilisez les touches “+”

## WS6205 Manuel d'utilisation

---

et “-” pour régler la prévision

- ▶ Appuyez sur la touche “ SET/MODE ” pour terminer les réglages manuels.

### **NOTE :**

- ▶ Après 20 secondes sans appuyer sur aucune touche, la station passe automatiquement à l'affichage principal de l'heure.
- ▶ Il y a 15 langues pour le jour de la semaine : anglais, allemand, français, espagnol, italien, néerlandais, danois, portugais, norvégien, suédois, polonais, finnois, tchèque, hongrois et russe.

### **Réglage des alarmes :**

- ▶ Appuyez une fois sur la touche “ ALARM ” pour alterner l'affichage entre le calendrier et l'heure d'alarme.
- ▶ Maintenez la touche “ ALARM ” pendant 2 secondes pour accéder au réglage de l'alarme. Commencez par régler l'heure de l'alarme 1 à l'aide des touches “+” et “-”.
- ▶ Appuyez sur la touche “ ALARM ” pour confirmer et passer au réglages des minutes de l'alarme 1. Utilisez pour cela les touches “+” et “-”.
- ▶ Appuyez sur la touche “ ALARM ” pour confirmer et passer au choix du type d'alarme. Utilisez les touches “+” et “-” pour sélectionner :
  - “M-F” -> alarme du lundi au vendredi
  - ou “S-S” -> alarme le samedi et dimanche
  - ou “M-S” -> alarme du lundi au dimanche
- ▶ Appuyez sur la touche “ ALARM ” pour confirmer et passer au réglage de l'alarme 2. Utilisez pour cela les touches “+” et “-” pour régler l'heure.
- ▶ Appuyez sur la touche “ ALARM ” pour confirmer et passer au réglage des minutes de l'alarme 2. Utilisez pour cela les touches “+” et “-”.
- ▶ Appuyez sur la touche “ ALARM ” pour et passer au choix du type d'alarme. Utilisez les touches “+” et “-” pour sélectionner :
  - “M-F” -> alarme du lundi au vendredi
  - ou “S-S” -> alarme le samedi et dimanche
  - ou “M-S” -> alarme du lundi au dimanche
- ▶ Appuyez sur la touche “ ALARM ” pour confirmer et terminer le réglages des alarmes.

### **NOTE:**

- ▶ Après 20 secondes sans appuyer sur aucune touche, la station passe automatiquement à l'affichage principal de l'heure.

## Activation / désactivation des alarmes

- ▶ A partir de l'affichage principal, appuyez sur la touche "ALARM" pour basculer entre l'affichage de l'heure de l'ALARM1 ou de l'ALARM2. Lors de l'affichage "alarm1" ou "alarm2", appuyez sur la touche "+" pour activer ou désactiver les alarmes individuelles.
- ▶ L'alarme 1 ou l'alarme 2 s'allume, l'icône "1" ou "2" s'affiche, la fonction alarme 1 ou alarme 2 est donc active. L'icône de répétition de l'alarme s'affiche en même temps.
- ▶ Les icônes "1" ou "2" disparaissent lorsque les alarmes 1 ou 2 sont désactivées.

### NOTE :

- ▶ L'alarme retentira pendant 2 minutes si vous ne la désactivez pas en appuyant sur n'importe quelle touche. Dans ce cas, l'alarme se répétera automatiquement après 24 heures.
- ▶ L'augmentation du son de l'alarme (crescendo, durée : 2 minutes) modifie le volume 4 fois pendant que le signal d'alarme se fait entendre.

## Arrêt de la sonnerie d'alarme

- ▶ Appuyez sur n'importe quelle touche sauf la zone "SNOOZE/LIGHT" pour arrêter la sonnerie. Il n'est pas nécessaire de réactiver l'alarme. Il passe automatiquement à l'heure d'alarme déjà réglée.

## Fonction Snooze :

- ▶ Effleurez la zone "SNOOZE/LIGHT" lors de la sonnerie pour activer la fonction SNOOZE. La sonnerie reprendra alors dans un délai de 5 minutes.

## Unité de température °C/°F

- ▶ La température est affichée soit en °C/°F. Une brève pression sur la touche "+" vous permet de basculer entre les différentes unités.

## Indice de confort

- ▶ Le niveau de confort intérieur est calculé en fonction de l'hygrométrie, soit 3 niveaux au total.

Visage heureux		Sec 	 Humide
Valeur de l'hygrométrie	40% ~ 70%	<40%	>70%

## Affichage de la tendance de température/hygrométrie/ pression atmosphérique

## WS6205 Manuel d'utilisation

---

▶ La température/l'humidité/la pression atmosphérique intérieures actuelles et la tendance de la température/de l'humidité (à l'intérieur) sont affichées sur l'écran LCD.

▶ Après une connexion réussie avec le capteur extérieur, la station météo peut afficher la température/humidité à distance et la tendance des température/humidité extérieures

▶ Vous pouvez voir alors les tendances suivantes :

 Température/hygrométrie en hausse.

 Température/hygrométrie stables.

 Température/hygrométrie en baisse.

### **Le capteur extérieur :**

▶ Lorsque la station météo reçoit avec succès les signaux du capteur extérieur, la température et l'humidité s'affichent dans la partie "OUT" de la station météo.

▶ La station météo peut gérer jusqu'à 3 capteurs extérieurs. Pour l'utilisation de plusieurs capteurs, le canal du capteur doit être sélectionné (canal 1, 2, 3 sur le capteur)

▶ Appuyez sur la touche "-" pour basculer l'affichage entre les différents canaux de température et d'humidité à distance. Lors de l'affichage d'un canal, maintenez la touche "-" pour faire s'afficher chaque canal toutes les 5 secondes automatiquement.

▶ Si la station météo ne parvient pas à recevoir la transmission du capteur à distance (« - - » s'affiche sur l'écran LCD), appuyez sur la touche « - » et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes pour recevoir la transmission des températures et hygrométries extérieures. Une icône d'antenne s'affichera, la station météo recevra alors à nouveau le signal sans fil du/des capteur(s).

### **NOTE :**

▶ Veillez à bien sélectionner le canal du capteur. Lorsqu'il n'y a pas de transmission de signal, "--" s'affichera dans le canal correspondant sur la station météo

▶ Lorsque le capteur extérieur n'a pas de fonction de sélection de canal, le capteur utilise par défaut le canal 1.

### **Valeurs Maximum/Minimum de Température et d'hygrométrie**

▶ Pour basculer entre les données de température et d'humidité maximales, minimales intérieures/extérieures, appuyez sur le bouton « MEM » (au dos de la station) :

- Une fois pour afficher les valeurs maximales de température et d'humidité.

## WS6205 Manuel d'utilisation

---

- Deux fois pour afficher les valeurs minimales de température et d'humidité
- Trois fois pour revenir aux niveaux de température et d'humidité actuels

▶ Pour réinitialiser la température et l'humidité maximum et minimum, appuyez et maintenez enfoncée la touche "MEM" environ 2 secondes. Cela réinitialisera toutes les données minimales et maximales enregistrées aux valeurs actuellement affichées.

### **NOTE :**

▶ Si la lecture de la température est inférieure aux plages, LL.L s'affichera. Si la lecture de température est au-dessus des plages, le HH.H sera affiché.

### **Réglages des alertes de température extérieure**

- ▶ Appuyez et maintenez la touche "ALERT" pendant 2 secondes jusqu'à ce que l'icône d'alerte de température clignote.
- ▶ La limite haute de l'alerte de température clignote. Utilisez les touches "+" et "-" pour régler la température limite maximum. Appuyez sur la touche "ALERT" pour confirmer le réglage.
- ▶ La limite basse de l'alerte de température clignote. Utilisez les touches "+" et "-" pour régler la température limite minimum. Appuyez sur la touche "ALERT" pour confirmer le réglage et finaliser le réglage des alertes.

### **NOTE :**

▶ Avant d'entrer dans la configuration, vous devez sélectionner le canal du capteur pour lequel vous souhaitez régler des alertes. Les différents canaux peuvent définir une plage d'alerte de température différente.

### **Température et alerte de gel**

- ▶ Appuyez sur la touche "ALERT" pour activer ou désactiver l'alerte de température. Lorsque l'alerte de température est activée, l'icône d'alerte de température s'affiche dans la partie dédiée au capteur extérieur.
- ▶ Lorsque la température relevée est en dehors des limites programmées, une sonnerie retentit 5 fois par minute et l'icône "  clignote. L'icône "  clignote lors d'une alerte haute de température. L'icône "  clignote lors d'une alerte basse.
- ▶ Lorsque la température relevée par le capteur se situe entre  $-1^{\circ}\text{C}$  et  $+3^{\circ}\text{C}$  ou entre  $+30^{\circ}\text{F}$  et  $+37^{\circ}\text{F}$ , l'alerte de gel est active et le symbole "  clignote.

### **NOTE :**

▶ Lorsque la température est supérieure à la limite haute réglée, et que l'alerte haute est activée, le symbole

# WS6205 Manuel d'utilisation

"" clignote,

▶ ▶ Lorsque la température est inférieure à la limite basse réglée, et que l'alerte basse est activée, le symbole

"" clignote

## Piles faibles

Si le symbole "" s'affiche, les piles dans le capteur extérieur doivent être changées.

## Prévision météo :

▶ La station météo calcule une prévision météo pour les 12 prochaines heures environ sur la base de la tendance de la pression atmosphérique. Bien sûr, ces prévisions ne peuvent pas être comparées à celles des services météorologiques professionnels soutenus par des satellites et des ordinateurs de haute performance, mais fournissent simplement une indication approximative des développements actuels. Veuillez tenir compte des prévisions météorologiques de votre service de prévision météorologique local ainsi que des prévisions de votre station météo. S'il y a des divergences entre les informations de votre appareil et celles du service de prévision météorologique local, veuillez prendre l'avis de ce dernier comme faisant autorité..

▶ La station météo affiche les symboles météo suivants:

				
Ensoleillé	Partiellement ensoleillé	Nuageux	Pluvieux	Neigeux

▶ La station météo peut afficher la tendance de la pression atmosphérique.

▶ Vous pouvez voir les affichages suivants:

-  La pression atmosphérique est en hausse.
-  La pression atmosphérique est stable.
-  La pression atmosphérique est en baisse.

## Rétro éclairage

## WS6205 Manuel d'utilisation

---

▶ Si la station est alimentée par piles, effleurez la zone " SNOOZE/LIGHT " pour allumer le retro éclairage pendant 15 secondes.

▶ Si la station est alimentée par secteur, la pile se déconnecte automatiquement et le rétro éclairage est allumé en permanence. Appuyez sur la touche "  " pour ajuster le niveau d'éclairage sur 5 niveaux : 4 luminosité différentes et une position OFF. Les utilisateurs peuvent choisir le niveau de luminosité en fonction de leurs préférences personnelles ou éteindre complètement le rétroéclairage. Si le rétro éclairage est éteint, une pression sur la touche " SNOOZE/LIGHT " va rallumer le rétro éclairage pendant 15 secondes.

▶ La station permet aussi une temporization automatique du rétro éclairage. Appuyez et maintenez la touche "  " pendant 2 secondes pour accéder au mode NUIT. Tout d'abord, active ON ou désactiver OFF cette fonction. L'icône "" s'affiche. Utilisez les touches "+" et "-" pour activer (ON) ou désactiver (OFF) la fonction.

**Note:** Lorsque la fonction NUIT est désactivée, appuyez sur la touche "  " pour quitter directement, en omettant les autres réglages.

▶ Appuyez sur la touche "  " pour confirmer le réglage et passer au réglage de la luminosité du mode NUIT. Utilisez les touches "+" et "-" pour régler la luminosité.

▶ Appuyez sur la touche "  " pour confirmer le réglage et passer au réglage de l'heure d'activation du mode NUIT. Utilisez les touches "+" et "-" pour régler les heures.

▶ Appuyez sur la touche "  " pour confirmer le réglage et passer au réglage des minutes d'activation du mode NUIT. Utilisez les touches "+" et "-" pour régler les minutes.

▶ Appuyez sur la touche "  " pour confirmer le réglage et passer au réglage de l'heure de fin du mode NUIT. Utilisez les touches "+" et "-" pour régler les heures.

▶ Appuyez sur la touche "  " pour confirmer le réglage et passer au réglage des minutes de fin du mode NUIT. Utilisez les touches "+" et "-" pour régler les minutes.

▶ Appuyez sur la touche "  " pour confirmer le réglage et terminer les réglages.

▶ Lorsque le mode NUIT est activée, l'icône "" est affichée. Lorsque l'heure atteint l'heure d'activation en mode NUIT, le rétroéclairage passe automatiquement à la luminosité du mode NUIT définie, et lorsque l'heure atteint l'heure de fin du mode NUIT, le rétroéclairage revient à la luminosité d'origine.

▶ En mode NUIT, le rétroéclairage peut être commuté momentanément sur la luminosité la plus élevée pendant 15 secondes en touchant la zone " SNOOZE/LIGHT ".

# WS6205 Manuel d'utilisation

---

## **NOTE :**

- ▶ Pendant la réception du signal horaire DCF, le rétroéclairage sera automatiquement éteint pour éviter les interférences radio.

## **A PROPOS DE L'ADAPTATEUR SECTEUR AC/DC :**

N'utilisez pas l'appareil :

- si le bloc d'alimentation ou le câble d'alimentation est endommagé,
- en cas de mauvais fonctionnement,
- si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.

N'utilisez jamais d'objets pointus pour accéder à l'intérieur du bloc d'alimentation. Ne démontez pas le bloc d'alimentation, ne le jetez pas dans un feu. Ne tentez ni de démonter ni de modifier ce produit ou l'un de ses composants. N'exposez pas l'alimentation à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil. Ne l'incinerez pas. N'installez pas l'alimentation à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'un radiateur, une arrivée d'air chaud, un four ou tout autre appareil (notamment les amplificateurs) produisant de la chaleur. N'entrez pas ce produit dans un endroit où la température excède la plage suivante : - 10 à 70 °C. N'utilisez pas ce produit dans un endroit où la température excède la plage suivante : 0 à 40° C, car cela risque de l'endommager ou de réduire sa durée de vie. Ne placez pas l'alimentation à proximité de l'eau ou d'une source d'humidité, telle qu'une baignoire, un lavabo, un évier de cuisine, une piscine, dans un sous-sol humide ou tout autre emplacement humide. L'appareil ne doit pas être exposé à des éclaboussures. Ne placez pas d'objets remplis d'eau, tels que des vases par exemple, à proximité de l'appareil. Branchez l'alimentation sur une prise secteur facilement accessible. Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être écrasé ou coincé, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et au point de raccordement à l'appareil. Le bloc d'alimentation fourni est uniquement destiné à une utilisation en intérieur. Ne placez pas de sources de flammes nues (une bougie allumée, par exemple) sur le bloc d'alimentation ou à proximité de celui-ci. Débranchez cette alimentation pendant les orages ou au cours des longues périodes de non-utilisation afin d'éviter de l'endommager. Éteignez votre appareil avant de débrancher le câble de l'alimentation. Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Si l'alimentation fonctionne de manière inhabituelle, et particulièrement si elle émet des sons ou des odeurs qui vous paraissent anormaux, débranchez-la immédiatement et faites-la examiner par un réparateur qualifié.



# WS6205 Manuel d'utilisation

---

6 A RUE DU COMMERCE

67118 GEISPOLSHEIM

FRANCE