



Fonctions :

- ▶ Heure et date radio pilotées DCF
- ▶ Possibilité de désactiver la fonction de réception du signal horaire (ON/OFF)
- ▶ Format 12/24 H
- ▶ Calendrier jusqu'en 2099
- ▶ Choix de la langue pour le jour de la semaine : Anglais, Allemand, Italien, Français, Espagnol, Néerlandais ou Danois
- ▶ Différents types d'alarmes peuvent être paramétrés : alarme à la semaine / alarme le week end / alarme journalière
- ▶ Fonction Snooze (1~30 Minutes ou OFF)
- ▶ Indicateur de piles faibles
- ▶ Prévission météo
- ▶ Alerte de gel
- ▶ Plage d'alerte de température du capteur définie
- ▶ Flèche de tendance
- ▶ Plage de mesure de l'hygrométrie : 20%RH ~ 95%RH
- ▶ Température:
 - Plage de mesure de la température intérieure: -9.9°C (14.2°F) ~ 50°C (122°F)
 - Plage de mesure de la température extérieure: -40°C (-40°F) ~ 70°C (158°F)
 - Température affichée en °C ou °F

WS6208 Manuel d'Utilisation

► Enregistrement des valeurs maximum /minimum de température et d'hygrométrie

► Capteur extérieur :


- 3 canaux sélectionnables
- Fréquence de transmission : 433.92MHz RF
- Distance de transmission en champ libre : 60 mètres
- Puissance max. de la transmission : **Max 10dBm**

► Alimentation :


Station météo : 2 x piles LR03 AAA 1.5V

Capteur : 2 x piles LR03 AAA 1.5V

La Station :

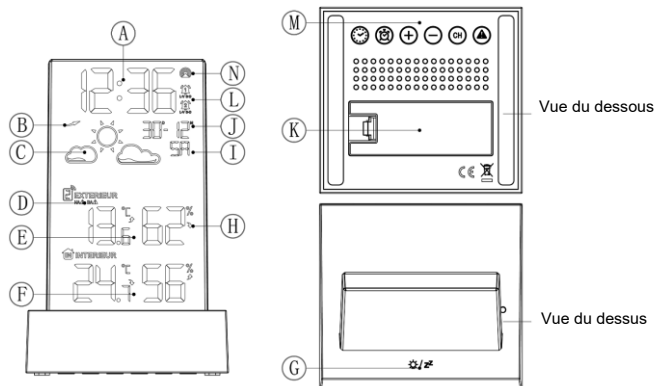

WS6208 Manuel d'Utilisation

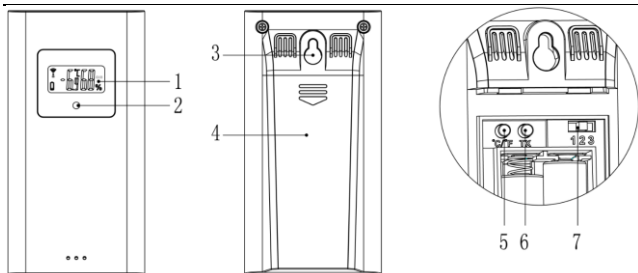

Station :

A: Heure

B: Flèche de tendance météo

C: Prévision météo

D: Icône d'alerte de température

E: Température et hygrométrie extérieures

F: Température et hygrométrie intérieures

G: Touche Lumière/Snooze (touche tactile)

H: Tendance de variation de l'hygrométrie extérieure

I: Jour de la semaine

J: Date

K: Compartiment des piles

L: Statut des alarmes

M: Touches de fonction

N: Icône de réception

Capteur

- 1: LCD
- 2: LED indiquant la transmission
- 3: Encoche de suspension
- 4: Compartiment des piles
- 5: Curseur de choix de l'unité de température
- 6: Appairage manuel
- 7: Curseur de choix du canal

Mise en oeuvre :

- ▶ Ouvrir le couvercle du compartiment des piles de la station météo
- ▶ Insérez 2 piles AAA en respectant la polarité [marques "+" et "-"]
- ▶ Lorsque vous insérez les piles, toutes les icônes de l'écran LCD s'allument brièvement pendant 3 secondes, vous entendez un bip. Température et hygrométrie intérieures s'affichent.
- ▶ La station météo commencera alors à établir une connexion avec le capteur extérieur. Ce processus dure au maximum 3 minutes et sera matérialisé par un symbole d'antenne de réception  clignotant dans le coin supérieur droit.
- ▶ À ce moment, ouvrez le couvercle du compartiment des piles du capteur, appuyez sur le commutateur de canal pour sélectionner le nombre de canaux à utiliser, insérez 2 piles AAA en respectant la polarité【voir les marques "+" et "-"】, appuyez sur la touche " °C/°F" pour sélectionner l'unité de température souhaitée, puis refermez le couvercle.
- ▶ Les connexions avec les éventuels multiples capteurs extérieurs se font. Appuyez sur la touche **CH** pour consulter les différents canaux.
- ▶ Après 3 minutes, l'affichage retournera automatique à l'affichage principal.

Réception du signal horaire :

► Maintenez la touche **【—】** pour activer la réception du signal DCF.

► Le symbole  clignote alors puis le symbole  clignote pendant quelques minutes, jusqu'à réception complète.

: Indique une réception réussie

: Indique que la réception précédente a réussi, mais la dernière réception a échoué.

► A 1h00 / 2h00 / 3h00 du matin, la station effectue automatiquement la procédure de synchronisation avec le signal DCF pour corriger tout écart par rapport à l'heure exacte. Si cette tentative de synchronisation échoue (l'icône de l'antenne radio disparaît de l'écran), le système tentera automatiquement une autre synchronisation à l'heure pleine suivante. Cette procédure est répétée automatiquement jusqu'à 5 fois au total.

► Pendant la réception DCF, pour arrêter la recherche de signal radio, appuyez une fois sur la touche **【—】**

NOTE

► Nous recommandons une distance minimale de 2,5 mètres à toutes les sources d'interférences, telles que les téléviseurs ou les écrans d'ordinateur.

► La réception radio est plus faible dans les pièces aux murs en béton (ex : dans les caves) et dans les bureaux. Dans de telles circonstances extrêmes, placez la station près de la fenêtre.

► Pendant la réception DCF, seule la fonction des touches **【☀ / Z²】** et **【—】** sont actives, les autres opérations avec les autres touches n'ont aucune fonction. Si vous souhaitez exécuter d'autres fonctions de fonctionnement, veuillez appuyer d'abord sur la touche **【—】** pour quitter la fonction de réception DCF.

Réglages manuels :

► Maintenez la touche  pendant 2 secondes. " ON/OFF " clignote, puis appuyez sur les touches **【+】** ou **【-】** pour activer ON ou désactiver OFF la fonction de réception du signal horaire.

► Appuyez sur la touche  pour confirmer passer au réglage suivant. Ordre des réglages :

RCC ON/OFF → DST ON/OFF → Fuseau horaire → 12/24HR → Heure → Minute → Format de la DATE (Jour/Mois ou Mois/Jour) → Année → Mois → Date → Choix de la langue → Unité de Température (°C/°F) → Météo actuelle

► Utilisez les touches **【+】** ou **【-】** pour ajuster les valeurs (maintenez ces touches pour un réglage rapide).

► Appuyez sur la touche  pour confirmer et quitter le menu des réglages. La station retourne alors à l'affichage principal.

► Lors du choix du format 12Hr, si « PM » s'affiche avant les heures, cela signifie que l'heure est post méridienne.

► Liste des abbreviations pour les différentes langues:

Langue	Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi
GER- Allemand	SON	MON	DIE	MIT	DON	FRE	SAM
ENG- Anglais	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
FRE- Français	DIM	LUN	MAR	MER	JEU	VEN	SAM
ITA- Italien	DOM	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB
SPA- Espagnol	DOM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB
DUT- Néerlandais	ZON	MAA	DIN	WOE	DON	VRI	ZAT
DAN- Danois	SON	MAN	TIR	ONS	TOR	FRE	LOR

NOTE.:

► Si aucune opération n'est effectuée sur la station pendant 20

secondes, l'écran repassera automatique à l'affichage principal.

Réglages des alarmes:

▶ Appuyez sur la touche **【—】** pour activer ON ou désactiver OFF

l'alarme 1 et l'alarme 2. Le symbole  qui apparait indique que l'alarme 1 et/ou l'alarme 2 est active. Si aucun symbole n'est affiché, cela signifie qu'aucune alarme n'est active.

▶ Appuyez sur la touche , l'heure de l'alarme 1 s'affiche (5 secondes). Puis appuyez à nouveau sur la touche , et c'est l'heure de l'alarme 2 qui s'affiche. Une nouvelle pression sur la touche  permet un retour à l'affichage principal de l'heure.

▶ Lorsque l'heure de l'alarme 1 est affichée, maintenez la touche  pendant 2 secondes jusqu'à ce que l'heure et Alarme 1 clignotent. Utilisez les touches **【+】** et **【—】** pour régler l'heure.

▶ Appuyez ensuite sur la touche  pour confirmer et passer au réglage suivant. Ordre des réglages :

Heure de l'Alarme1 → Minute de l'Alarme1 → période de l' Alarme1
→ durée de répétition pour l'Alarme1

▶ Lors du paramétrage des périodes, choisissez parmi :

L-V: alarme du lundi au vendredi

S-D: alarme samedi et dimanche

L-V S-D: alarme du lundi au dimanche

▶ La durée de répétition peut être réglée de 1 à 30 minutes ou complètement éteint OFF. Si "OFF" est paramétré, la fonction répétition est désactivée.

▶ Les réglages pour l'Alarme 2 se font selon la même procédure.

NOTE :

- ▶ Si aucune opération n'est effectuée sur la station pendant 20 secondes l'écran repassera automatique à l'affichage principal.
- ▶ Utilisez les touches **【+】** ou **【-】** pour ajuster les valeurs (maintenez ces touches pour un réglage rapide).
- ▶ L'alarme sonne pendant 2 minutes si elle n'est pas désactivée avant par la pression d'une touche.

Désactivation de l'alarme

- ▶ Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur n'importe quelle touche sauf la touche **【☀ / zZ】** pour arrêter la sonnerie d'alarme
- ▶ Lorsque la sonnerie retentit, maintenez la touche **【☀ / zZ】** pendant 2 secondes pour stopper la sonnerie.

Fonction Snooze (répétition)

- ▶ Lorsque l'alarme sonne, effleurez la zone **【☀ / zZ】** et l'alarme passera en fonction Snooze. La sonnerie d'alarme retentira à nouveau une fois la durée écoulée.

Transmission RF

- ▶ La station météo commence automatiquement à recevoir la transmission du capteur extérieur pour la température et l'hygrométrie extérieures après l'insertion des piles.
- ▶ Le capteur transmettra automatiquement les données de température et d'hygrométrie à la station météo une fois les piles insérées.
- ▶ Si la station météo ne parvient pas à recevoir la transmission du capteur extérieur (affichage « -.- » sur l'écran LCD), appuyez sur le bouton **【CH】** pendant 2 secondes. L'icône  clignote alors, et la station va lancer une nouvelle recherche.

- ▶ La station peut gérer jusqu'à 3 capteurs. Appuyez sur la touche **【CH】** pour alterner l'affichage des différents canaux. Lorsque le symbole  apparaît, les données des différents canaux s'affichent alternativement toutes les 5 secondes.

Valeurs Maximum/Minimum

- ▶ Lorsque la température / hygrométrie sont affichées à l'écran, la station météo commence à enregistrer les valeurs MINI et MAXI de température et d'hygrométrie.
- ▶ Appuyez une fois sur la touche **【+】** : l'écran affiche la valeur MAX de température et d'hygrométrie. Une nouvelle pression sur la touche **【+】** et la station affiche la valeur MIN de température et d'hygrométrie.
- ▶ "MAX" ou "MIN" s'affichent alors à l'écran.
- ▶ Les valeurs maximum / minimum sont ré-initialisées par le maintien de la touche **【+】** pendant 3 secondes.
- ▶ Les enregistrements du jour sont ré-initialisés automatiquement à minuit (0:00).

Prévision météo

- ▶ Veuillez tenir compte des prévisions météorologiques de votre service de prévision météorologique local ainsi que des prévisions de votre station météo. S'il y a des divergences entre les informations de votre appareil et celles du service de prévision météorologique local, veuillez prendre l'avis de ce dernier comme faisant autorité.
- ▶ Les prévisions météorologiques sont calculées à partir de l'évaluation des fluctuations de la pression barométrique et peuvent s'écarter des conditions météorologiques réelles.
- ▶ La station météo affiche les symboles météo suivants :

Ensoleillé	
Partiellement nuageux	
Nuageux	
Pluvieux	
Orageux	
Neigeux	

Alerte de gel

► Le symbole de gel  apparaît et clignote lorsque la température extérieure est de -1.0 à 2.9°C (30.2 ~ 37.3°F). L'alerte de gel est active en continue et ne peut pas être désactivée. Aucune sonnerie ne retentit.

Réglages des alertes de température extérieure

► Appuyez sur la touche  pour activer ON ou désactiver OFF les alertes de température extérieure pour le canal actuellement affiché. Pour régler un autre canal, utiliser la touche **[CH]** pour sélectionner le canal désiré.

Lorsque le symbole **HA**  s'affiche, cela signifie que l'alerte

haute est active. Lorsque le symbole **BA**  s'affiche, cela signifie que l'alerte basse est active. Si aucun symbole **HA**  ou **BA**  ne s'affiche, alors l'alerte de température extérieure est désactivée.

► Maintenez la touche  pendant 2 secondes pour accéder aux réglages des limites hautes et basses. L'alerte clignote : utilisez les touches **【+】** et **【-】** pour régler la valeur. , puis appuyez sur la touche  pour confirmer le réglage et passer au réglage suivant. Utilisez la touche **【CH】** pour régler des limites hautes et basses pour un autre canal.

► Lorsque la température extérieure dépasse la limite définie pour le canal, la valeur de température et l'icône correspondante clignotent. Si la température baisse, mais que la température dépasse toujours la limite définie, il y aura un rappel sonore.

Tendance

► La température/l'hygrométrie/la prévision météo actuelle sont affichées sur l'écran LCD. Si aucune flèche de tendance n'est affichée cela signifie que les conditions sont stables.

► Après une connexion réussie avec le capteur, la station météo peut afficher la température/hygrométrie extérieure et la tendance de changement.

Rétro éclairage :

► Effleurez la zone **【☀ / ZZ】** pour allumer le rétro éclairage pendant 15 secondes.

Piles faibles

► Lorsque l'icône  clignote dans la partie "INTERIEUR", cela indique que les piles de la station météo sont faibles et qu'elles

doivent être remplacées au plus tôt.

► Lorsque l'icône  clignote à côté du numéro de canal, cela indique que les piles du capteur sont faibles et qu'elles doivent être remplacées au plus tôt.

INFORMATION DU CONSOMMATEUR

- Les déchets électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses. La décharge sauvage ou en milieu non autorisé des déchets électroniques provoque de sérieux dommages à notre environnement.
- Veuillez contacter les autorités locales pour connaître les adresses des centres de collecte ou de tri agréés.
- Désormais, tous les appareils électroniques doivent être recyclés. L'utilisateur doit participer activement à la réutilisation, le recyclage et la récupération des déchets électriques et électroniques.
- La fiche de l'adaptateur secteur (si incluse) est destinée à servir de dispositif de déconnexion, la prise de courant doit être installée à proximité de l'équipement et doit être facilement accessible.
- La mise au rebut non réglementée des déchets électroniques peuvent nuire à la santé publique et à la qualité de notre environnement.
- Comme indiqué sur l'emballage et sur le produit, nous vous conseillons vivement de lire le manuel d'instructions, ceci dans votre intérêt. Il est rappelé que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.
- Ni le fabricant ni le fournisseur ne peut être tenu responsable d'éventuels relevés incorrects et des conséquences qui pourraient en découler.
- Ce produit est conçu pour une utilisation domestique

uniquement et comme indicateur de la température.

- Ce produit ne doit pas être utilisé à des fins médicales ou à titre d'information du public.
- Les caractéristiques de ce produit peuvent être modifiées sans préavis.
- Ce produit n'est pas un jouet. Tenez-le hors de la portée des enfants.
- Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite sans l'autorisation préalable et écrite du fabricant.



Directive RED 2014/53/EU

Résumé de la Déclaration de Conformité : Nous certifions que ce dispositif de transmission sans fil est conforme aux dispositions essentielles de la Directive RED 2014/53/EU

LA CROSSE TECHNOLOGY
6 A RUE DU COMMERCE
67118 GEISPOLSHEIM
FRANCE



Features:

- ▶ **DCF** Radio controlled clock function
- ▶ Radio control function can be set ON and OFF
- ▶ Time in optional 12/24 hour format
- ▶ Perpetual Calendar Up to Year 2099
- ▶ Day of week in 7 languages user selectable: English, German, Italian, French, Spanish, Netherlands and Danish
- ▶ Dual Alarm clock can be set on weekdays / weekends and daily
- ▶ Snooze time setting (1~30Minute or OFF)
- ▶ Low battery indicate
- ▶ Weather forecasting
- ▶ Ice alert
- ▶ Remote sensor temperature alert range set
- ▶ Change trend display
- ▶ Humidity measurable range: 20%RH ~ 95%RH
- ▶ Temperature:
 - Indoor temperature measurement ranges: -9.9°C (14.2°F) ~ 50°C (122°F)
 - Outdoor temperature measurement ranges: -40°C (-40°F) ~ 70°C (158°F)
 - Temperature alternatively in °C or °F
- ▶ Maximum /minimum value record of temperature and humidity
- ▶ Wireless Outdoor Sensor:

- 3 Channels selectable
- 433.92MHz RF transmitting frequency
- 60 meter transmission range in an open area
- Transmission Power: Max 10dBm

► Power Supply:


Weather Station:

Battery: 2 x LR03 AAA size 1.5V


Remote Sensor:

Battery: 2 x LR03 AAA size 1.5V

Appearance description:

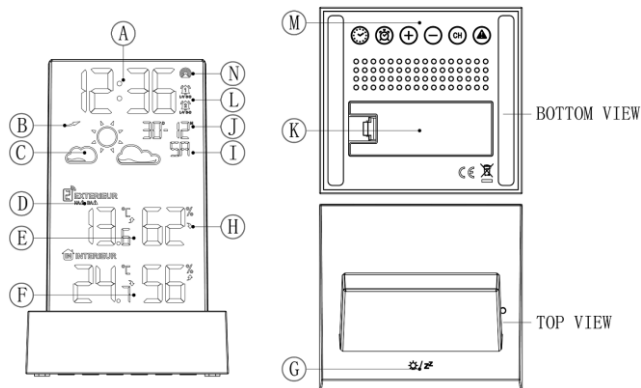

WS6208 User Manuals

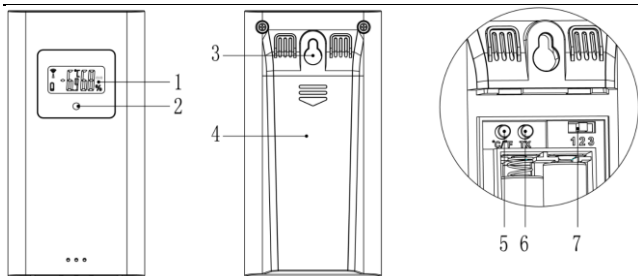

RX

A: Time

B: Trend of Air Pressure Changes

C: Weather forecast

D: Remote sensor temperature alert status symbol

E: Remote sensor temperature and humidity value

F: INDOOR temperature and humidity value

G: Light / snooze button (Touch)

H: Trend of Remote sensor humidity variation

I: Day of week

J: Date

K: Battery compartment cover

L: Alarm status indicator

M: Operating button

N: Radio wave receiving status symbol

TX

- 1: LCD
- 2: Transmit indicating lamp
- 3: Wall mounting hole
- 4: Battery compartment cover
- 5: Temperature unit switching button
- 6: Manual pairing transmit button
- 7: Channel switch

Initial operation:

- ▶ Open the main unit battery compartment cover
- ▶ Insert 2 x 1.5V **AAA** size batteries observing polarity 【Reference “+” and “-” marks】
- ▶ When you insert the batteries, all icons on the LCD will light up for 3 seconds, and you will hear a beep tone, then detect indoor temperature & humidity.
- ▶ The main unit will now start to make a connection to the outdoor remote sensor. This process lasts for a maximum of 3 minutes and will displayed by a flashing reception antenna symbol  in the upper right corner of the number of channels.
- ▶ This moment, Open the remote Sensor battery compartment cover, push the channel switch to select the number of channels to use, Insert 2 x 1.5V **AAA** size batteries according to the correct polarity 【Reference “+” and “-” marks】 , Press the “°C/°F” button to select the desired temperature unit, close the battery cover.
- ▶ It will create remote sensor connections, press the **CH** button to view the received data of different channels.
- ▶ After 3 minutes, it will automatically enter **DCF** radio control mode.

Reception of the Radio signal:

▶ Press and hold the **【—】** button to manually enter the **DCF** radio control receiving function,.

▶ Enters **DCF** receiving mode, the symbol  will flashing, when a valid signal is detected the symbol  no flashing and switch to  is flashing, after about a few minutes, the receiving process will end.

: Received successfully

: The previous reception was successful, but the last reception failed

▶ At 1:00 /2:00 / 3:00 AM, the clock automatically carries out the synchronization procedure with the **DCF** signal to correct any deviations to the exact time. If this synchronization attempt is unsuccessful, the system will automatically attempt another synchronization at the next full one hour. This procedure is repeated automatically up to total 5 times.

▶ During RC reception, to stop searching radio signal, press the **【—】** button once.

F.Y.I.:

▶ We recommend the product be placed at a minimum distance of 2.5 meters (8.2Feet) to all sources of interference, such as televisions or computer monitors or switching power adapter.

▶ Radio reception is weaker in rooms with concrete walls (e.g.: in cellars) and in offices. In such extreme circumstances, place the system close to the window.

▶ During the RC receive mode, only the **【☀/Z²】** and **【—】** buttons have a function, other buttons are not functional, If you want to carry out other functions of operation, please press **【—】** button to exit the RC receiving mode.

Manual time setting:

▶ Press and hold the button  for 2 seconds, the “ ON/OFF ” starts to flash, and press **【+】** and **【-】** buttons to set the radio control function ON or OFF.

▶ Press button  to confirm the item has been set and go to the next one, the sequence of setting items is as follows:

RCC ON/OFF→DST ON/OFF→Time zone →12/24HR→ HOUR → MINUTE → Format of DATE (D/M or M/D) → YEAR → MONTH → DATE → Language of WEEK → Temperature Unit (°C/°F) → Current weather

▶ When adjusting the value, press and hold the **【+】** or **【-】** button to adjust quickly.

▶ Press button  to confirm the last item to end the setting procedures, then it will return to the normal mode.

▶ When choosing the 12Hr format, if “**PM**” appears before the hour, it means that the hour is post meridiem.

▶ The 7 languages that show week abbreviations are listed below:

LANGUAGE	GERMAN	ENGLISH	DANISH	DUTCH	ITALIAN	SPANISH	FRENCH
DAY	GE	EN	DA	DU	IT	SP	FR
SUNDAY	SO	SU	SO	ZO	DO	DO	DI
MONDAY	MO	MO	MA	MA	LU	LU	LU
TUESDAY	DI	TU	TI	DI	MA	MA	MA
WEDNESDAY	MI	WE	ON	WO	ME	MI	ME
THURSDAY	DO	TH	TO	DO	GI	JU	JE
FRIDAY	FR	FR	FR	VR	VE	VI	VE
SATURDAY	SA	SA	LO	ZA	SA	SA	SA

F.Y.I.:

- ▶ If there is no valid operation within 20 seconds, it will automatically return to normal time mode from the set mode.

Setting the daily alarms:

- ▶ Press **【—】** button, you can set Alarm1 and Alarm2 ON or OFF, symbol  appear means that ALARM1 is ON, symbol  appear means that ALARM2 is ON, symbol  or  disappear means that Corresponding ALARM is OFF.

- ▶ Press once button , LCD display Alarm1 time (5 seconds), press button  again when Alarm1 time is displayed, LCD display Alarm2 time (5 seconds), press button  again when Alarm2 time is displayed, return to current time display.

- ▶ When Alarm1 time is displayed, press and hold button  for 2 seconds until Hour of the Alarm1 time starts to flash, press the **【+】** or **【—】** buttons to set the required Hour.

- ▶ Press button  to confirm the item has been set and go to the next one, the sequence of setting items is as follows:

Hour of Alarm1 → Minute of Alarm1 → repeat period of Alarm1 → Snooze time of Alarm1

- ▶ When setting the repeat period, comply with the following rules:

L-V: From Monday to Friday

S-D: From Saturday to Sunday

L-V S-D: From Monday to Sunday

- ▶ The snooze time can be set to 1-30 minutes or OFF, if “OFF” is selected, it means that the snooze function is turned off.

- ▶ The Alarm2 time can be set according to the same method above

F.Y.I.:

- ▶ If there is no valid operation within 20 seconds, it will

automatically return to normal time mode from the alarm time set mode.

- ▶ When adjusting the value, press and hold the **【+】** or **【-】** button to adjust continuously and quickly
- ▶ The Alarm will sound for 2 minutes if you do not deactivate it by pressing any button.

Turn OFF the alarm sound

- ▶ When it's ringing, press any button except the **【☀ / ZZ】** key to stop the Alarm sound.
- ▶ When it's ringing, touch and hold the **【☀ / ZZ】** key for 2 seconds to stop the Alarm sound.

Snooze function

- ▶ When it's ringing, touch the **【☀ / ZZ】** key once the alarm sounds to get to snooze mode, when the set snooze time is over, it will ring again.

RF Transmission Procedure

- ▶ The main unit automatically starts receiving transmission from remote sensor for temperature & humidity after batteries inserted.
- ▶ The remote sensor will automatically transmit temperature and humidity data to the main unit after batteries inserted.
- ▶ If the main unit failed to receive transmission from remote sensor (" - - " and " - - " display on the LCD), Press and hold the **【CH】** button for 2 seconds, RF icon  will be flashing, the main unit will rescan the launch signal of the channel.
- ▶ The main unit receive remote signals of up to 3 channels, press **【CH】** button to switch and display data of different channels, when the symbol  appears, the data of different channels will

be displayed automatically every 5 seconds.

Maximum / Minimum numerical value of memory

- ▶ When the temperature and humidity are shown in the LCD, the main unit began to record temperature/ humidity maximum and minimum numerical value.
- ▶ Press once **【+】** button, the LCD will display maximum value of temperature/ humidity, The LCD will display the minimum value of temperature / humidity if press once **【+】** button again when the maximum value is displayed.
- ▶ at the same time, there are “**MAX**” or “**MIN**” displayed on the LCD.
- ▶ The maximum / minimum value will RE records after press and hold **【+】** button 3 seconds.
- ▶ The memory value of the day will be automatically cleared at 0:00 every night.

Weather forecasting function

Warning: Please take the weather forecast from your local weather forecasting service into account as well as the forecast from your weather station. If there are discrepancies between the information from your device and from the local weather forecasting service, please take the advice of the latter as authoritative.

- ▶ The weather forecast is calculated from evaluation of fluctuations in the barometric pressure and may deviate from the actual weather conditions.
- ▶ The weather station displays the following weather symbols:

Sunny	
Slightly cloudy	
Cloudy	
Rainy	
Heavy Rainy	
Snowy	

Ice alert



► The ice alert symbol  appears and flashing when the remote sensor temperature at $-1.0 \sim 2.9^{\circ}\text{C}$ ($30.2 \sim 37.3^{\circ}\text{F}$), the ice alert function is always on and there is no sound alarm issued.

Outdoor temperature Alert

► Press button , you can set the Outdoor temperature alert function ON or OFF, this operation is only valid for the currently displayed channel, if you want to set other channels, press the **【CH】** button to switch to the channel display you want to set.

When the symbol **HA**  appear means that over upper limit alert function is ON, symbol **BA**  appear means that over lower limit alert function is ON, symbol **HA**  or **BA**  disappear means that Outdoor temperature alert function is OFF.

- ▶ Press and hold  button for 2 seconds, enter the outdoor temperature upper limit or lower limit value setting mode, the set item will flash, press the **【+】** or **【-】** buttons to set the value, press  button to confirm the item has been set and go to the next one, press the **【CH】** button to set the value of other channels.
- ▶ When the outdoor temperature exceeds the limit set by the channel, the temperature value and corresponding icon will be flash, and when the temperature is refreshed, as long as the temperature still exceeds the set limit, there will be a beep reminder.

Trend displaying

- ▶ The current temperature/humidity/barometric pressure trend are shown in the LCD display, if there is no arrow display, it indicates that the current trend is stable.
- ▶ After successfully connecting with the remote sensor, the main unit can display the outdoor temperature/ humidity and the change trend.

Background lighting

- ▶ Touch the **【☀ / ZZ】** key once to turn on the backlight for 15 seconds.

Low Battery warning

- ▶ When a flashing symbol  appears near by the “INDOOR”, it means that the battery of the weather station is about to run out of

power, please replace the battery with a new one as soon as possible.

► When a flashing symbol  appears near by the number of channels, it means that the battery of the remote sensor is about to run out of power, please replace the battery with a new one as soon as possible.

LIABILITY DISCLAIMER

- The electrical and electronic wastes contain hazardous substances. Disposal of electronic waste in wild country and/or in unauthorized grounds strongly damages the environment.
- Please contact your local or/and regional authorities to retrieve the addresses of legal dumping grounds with selective collection.
- All electronic instruments must from now on be recycled. User shall take an active part in the reuse, recycling and recovery of the electrical and electronic waste.
- The unrestricted disposal of electronic waste may do harm on public health and the quality of environment.
- As stated on the gift box and labeled on the product, reading the “User manual” is highly recommended for the benefit of the user. This product must however not be thrown in general rubbish collection points.
- The manufacturer and supplier cannot accept any responsibility for any incorrect readings and any consequences that occur should an inaccurate reading take place.
- This product is designed for use in the home only as indication of the temperature.
- The plug on the power adapter (if included) is intended to serve as the disconnect device, the socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
- This product is not to be used for medical purposes or for public

information.

- The specifications of this product may change without prior notice.
- This product is not a toy. Keep out of the reach of children.
- No part of this manual may be reproduced without written authorization of the manufacturer.



Points de collecte sur www.quefairemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

RED DIRECTIVE 2014/53/EU

Summary of the Declaration of Conformity: We hereby declare that this wireless transmission device does comply with the essential requirements of RED Directive 2014/53/EU

LA CROSSE TECHNOLOGY
6 A RUE DU COMMERCE
67118 GEISPOLSHEIM
FRANCE

