LA CROSSE®
TECHNOLOGY

Fonctions

Station :

- Format 12/24h
- Calibration automatique de l'heure d'Internet
- Alarme quotidienne programmable avec fonction Snooze
- Plage de mesure de l'hygrométrie intérieure : de 20%RH à 95%RH
- Plage de mesure de la température :

— Intérieure : de -9.9°C à 50°C (de 14.2°F à 122°F)
— Capteur extérieur : de -40°C à 70°C (de -40°F à 158°F)
— Unité : °C ou °F.

- Affichage des Minimum/Maximum pour l'hygrométrie et la température
- Sonde piscine avec 3 canaux sélectionnables
- Indicateur du niveau de confort pour l'eau de la piscine
- Affichage en simultané sur l'écran de la station,de la température actuelle et des Mini/Maxi de la sonde piscine
- Connexion automatique au réseau Wifi, et possibilité de connexion à l'application Tuya Smart
- Alimentation:

- 2 piles x LR06, 1.5 V (AA) non incluses
- Adaptateur secteur DC 5V (inclus)

Capteur :

— 3 canaux sélectionnables
— Fréquence de transmission : 433 Mhz
— Distance de transmission : 60 mètres en champ libre
— Alimentation: 2 piles x LR03, 1.5 V (AAA) non incluses

Station de Température:

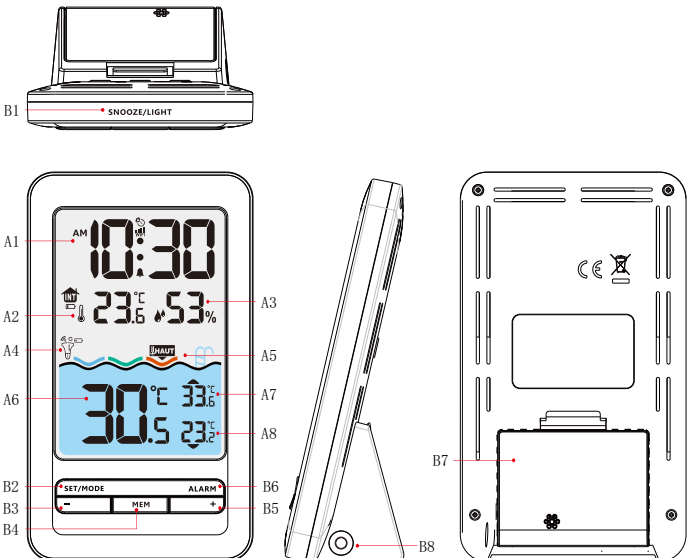

Partie A- LCD

A1: Heure
A2: Température intérieure
A3: Hygrométrie intérieure
A4: Canal du capteur extérieur
A5: Niveau de confort de la température de la piscine
A6: Température de la piscine
A7: Température maximum du capteur extérieur
A8: Température minimum du capteur extérieur

: Heure d'Internet

WIFI: icône Wifi

: Force du signal Wifi

: Indicateur de piles faibles

: Icône de réception du signal

: Défilement automatique des canaux

MAX: Enregistrement de la température et hygrométrie maximale

MIN: Affichage de la température et de l'hygrométrie minimales

: Icône intérieur

: Icône du capteur extérieur

Partie B – Touches et Alimentation

B1: Touche "SNZ/LIGHT"
B2: Touche "SET/MODE"
B3: Touche "-"
B4: Touche "MEM"
B5: Touche "+"
B6: Touche ALARM
B7: Compartiment des piles
B8: Fiche pour l'adaptateur secteur

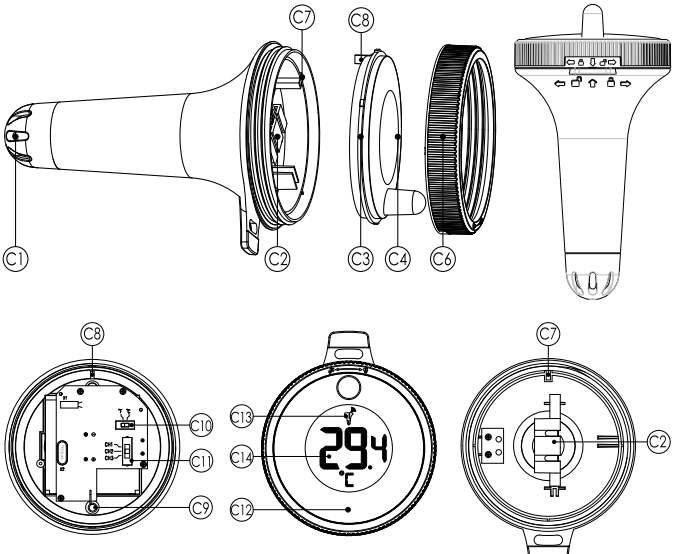

Partie C – Capteur piscine :

C1: Température
C2: Compartiment des piles
C3: Module de contrôle
C4: Anneau en caoutchouc étanche
C6: Couvercle de fermeture
C7: Repère de positionnement C8
C8: Repère de positionnement C7
C9: Antenne de transmission
C10: Sélection °C/°F
C11: Selection des canaux
C12: Indicateur LED pour la transmission du signal
C13: Canaux
C14: Valeur de température

Mise en oeuvre:

▸ En vous référant à l'illustration, tenez les pièces C1 et C6 avec les deux mains, faites-les tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour séparer C1 et C6, puis retirez la pièce C2 de la pièce C1, insérez 2 piles AAA LR3 1,5 V en respectant la polarité dans le compartiment, puis reconnectez C2. Repositionnez-la dans la partie C1.

▸ Selon vos choix, utilisez le commutateur C10 du composant C3 pour régler l'unité de température (C° ou F°) et utilisez le commutateur C11 pour régler le canal du capteur (1, 2 ou 3), puis, selon le schéma, insérez la colonne de positionnement C8 de C3 dans la rainure de positionnement de C1 et C7, respectivement. Alignez C4 et C6 dans C3, puis saisissez les pièces de C1 et C6, tournez dans le sens des aiguilles d'une montre et serrez le capteur.

▸ Une fois les étapes ci-dessus terminées, toutes les icônes de l'écran LCD s'allument brièvement pendant 3 secondes et le capteur piscine commence à détecter la température ambiante. À ce moment, le capteur transmet un signal et le transmet automatiquement toutes les minutes environ, et le voyant lumineux C12 du capteur piscine clignote une fois à chaque fois qu'un signal est transmis.

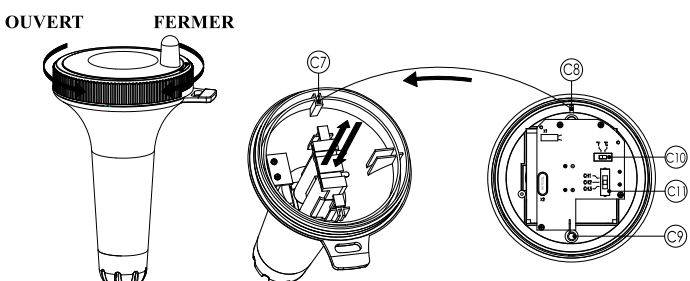

▸ Préparation de la connexion :

Téléchargez l'application Tuya Smart :

Available on the App Store

Available on the Google play

Selon la marque du téléphone mobile, recherchez via l'IOS APP Store ou Android Google Play, trouvez l'APP avec l'icône ci dessous et téléchargez l'APP.

▶ Une fois le téléchargement de l'application terminé, ouvrez l'application pour créer un compte et terminer la connexion

▶ Selon l'illustration, insérez l'adaptateur secteur dans la fiche d'entrée d'alimentation B8, l'écran d'affichage de la station affichera alors tous les segments et un signal sonore BIP sera émis. Après 3 secondes,la station passera en mode de couplage WIFI et affichera « AP 01 ».

▶ À ce stade, l'application vous demandera automatiquement si vous souhaitez joindre l'appareil, cliquez alors sur AJOUTER.

▶ Suivez ensuite les instructions de l'application.

Etape 2 : définissez le nom et le mot de passe WIFI.

Etapes 3 et 4 : processus de couplage, cliquez sur SUIVANT.

Etape 5 : cliquez sur Terminé, passez à l'interface principale de l'étape 6, indiquant que le couplage est terminé.

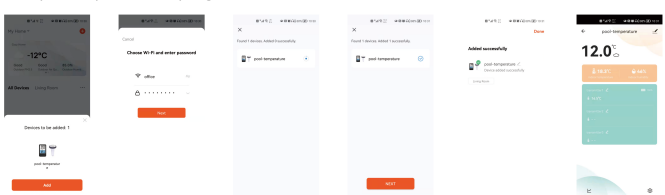

Etape1 Etape2 Etape3 Etape4 Etape5 Etape6

Note: Soyez sûr que votre téléphone est connecté au réseau Wifi 2.4GHz et que le Wifi soit activé.

▶ Si l'appairage ne se fait pas du premier coup, vous pouvez appuyer et maintenir la touche **"+"**pendant plus de 3 secondes afin d'entrer dans l'appairage manuel. L' affichage est le même que pour la saisie automatique.

▸ Une fois le couplage terminé, la station météo se connectera automatiquement au WLAN, mettra automatiquement à jour l'heure d'Internet et commencera à rechercher les signaux des capteurs extérieurs . L'icône " " s'affiche, ce qui signifie que la station affiche l'heure d'Internet , et en même temps, la station commence à rechercherle signal du capteur extérieur. L'icône " " clignote pendant environ 3 minutes. À ce stade, si le capteur extérieur fonctionne normalement, la station commencera à rechercher le signal du capteur pendant environ 1 à 2 minutes. Lorsqu'un signal est reçu, la température et l'humidité extérieures seront affichées sur l'écran de la station.

Transmission du capteur extérieur:

▸ La station peut gérer jusque 3 capteurs extérieurs . L'utilisation de plusieurs capteurs implique le choix d'un canal different sur chaque capteur (1, 2 ou 3).

▸ Appuyez sur la touche "**-**" pour faire défiler les différents canaux . Lorsque " " est affiché, chaque capteur sera affiché automatiquement à l'écran pendant 5 secondes.

▸ Si la station ne parvient pas à réceptionner les données du capteur (" - -" est alors affiché à l'écran), appuyez et maintenez la touche "-" pendant 3 secondes pour forcer la transmission. L'icône de reception de la température clignote alors, et la station va réceptionner à nouveau les données du capteur.

Note: lorsque le capteur permet le choix de plusieurs canaux, la station " " bascule sur le même canal. Losqu'aucun capteur n'est associé au canal, la station affiche "--" .

Réglages manuels :

▸ Appuyez et maintenez la touche "**SET/MODE**" pendant 2 secondes. Le format 12/24 va clignoter. Utilisez les touches "**+**" et "**-**" pour sélectionner le format 12 ou 24H.

▸ Appuyez sur la touche "**SET/MODE**" pour confirmer. Les heures clignotent alors. Utilisez les touches "**+**" et "**-**" pour régler les heures**.**

▸ Appuyez sur la touche "**SET/MODE**" pour confirmer. Les minutes clignotent alors. Utilisez les touches "**+**" et "**-**" pour régler les minutes.

▸ Appuyez sur la touche "**SET/MODE**" pour confirmer. Les réglages sont maintenant finis.

NOTE :

▸ Si aucune touche n'est activée pendant 20 secondes, l'affichage repasse automatiquement à l'affichage principal.

▸ Lorsque la connexion WIFI est réussie, l'heure est automatiquement mise à jour avec l'heure d'internet. L'icône "" sera alors affichée et il ne sera plus nécessaire de procéder au réglage manuel de l'heure.

Réglage de l'alarme quotidienne :

▸ Appuyez une fois sur la touche "**ALARM**" pour accèder au réglage de l'alarme. Une fois dans le réglage, appuyez une nouvelle fois sur la touche "**ALARM**" afin d'activer l'alarme. Un bip retentit en même temps que l'icône d'activation de l'alarme " " s'affiche à l'écran. Une nouvelle pression sur la touche "**ALARM**" désactivera l'alarme et l'icône " " ne sera plus affichée.

▸ Appuyez et maintenez la touche "**ALARM**" pendant 2 secondes jusqu'à ce que l'heure d'alarme clignote. Utilisez les touches "**+** " et "**-**" pour régler l'heure.

▸ Appuyez sur la touche "**ALARM**" pour confirmer le réglage. Les minutes clignotent alors. Utilisez les touches "**+**" et "**-**" pour régler les minutes.

▸ Appuyez sur la touche "**ALARM**" pour confirmer le réglage. La durée de répétition (Snooze) clignote alors. Utilisez les touches"**+** " et "**-**" pour régler la durée souhaitée

▸ Appuyez sur la touche "**ALARM**" pour confirmer. Les réglages sont maintenant finis.

NOTE :

▸ Si aucune touche n'est activée pendant 20 secondes, l'affichage repasse automatiquement à l'affichage principal.

▸ Si aucune touche n'est activée, l'alarme sonne pendant2 minutes. L'alarme re-sonnera alors automatiquement après 24 heures.

▸ La sonnerie de l'alarme sonne crescendo, par 4 paliers de volume différents.

▸ Réglage de la durée de répétition Snooze : de5 à 60MIN. La répétition peut aussi être stoppée (OFF). Dans ce cas il n'y a pas de répétition de la sonnerie. L'unité de réglage est la minute.

Désactivation de l'alarme

▸ Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur n'importe quelle touche SAUF la touche "**SNOOZE/LIGHT**" ou maintenez la touche "**SNOOZE/LIGHT**" pendant 3 secondes pour stopper l'alarme.

Fonction Snooze

▸ Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur la touche "**SNOOZE/LIGHT**" une fois afin d'activer la fonction Snooze.L'alarme sonnera alors une nouvelle fois.

▸ Dans la fonction Snooze, appuyez sur n'importe quelle touche SAUF la touche "**SNOOZE/LIGHT**" ou maintenez la touche "**SNOOZE/LIGHT**" pendant 3 secondes pour quitter la fonction Snooze.

NOTE :

Lorsque la fonction Snooze est sur OFF, et lorsque l'alarme sonne, la pression sur la touche "**SNOOZE/LIGHT**" n'aura aucune conséquence.

Température/Hygrométrie intérieures Min/Max

▸ Pour consulter les données MIN/MAX intérieures/extérieure de température et d'hygrométrie, appuyez sur la touche "**MEM**" :

- Une fois pour afficher le MAXIMUM pour la température et l'hygrométrie intérieures
- Deux fois pour afficher le MINIMUM pour la température et l'hygrométrie intérieures
- Trosi fois pour retourner à l'affichage actuel

▸ Pour ré-initialiser les données MAX et MIN de température et d'hygrométrie intérieures, maintenez la touche "**MEM**" pendant 2 secondes. Cela réinitialisera toutes les données minimales et maximales enregistrées aux valeurs affichées actuelles.

▸ Lorsque la température de l'eau est en-dessous de 20°C (68 °F), l'icône "BAS" est affichée. Lorsque la température de l'eau est entre 20 °C (68 °F) et 30°C (86 °F) (y compris les deux points d'extrémité), l'icône "OK" est affichée. Lorsque la température de l'eau est en-dessus de 30°C (86 °F), l'icône "HAUT" est affichée.

NOTE :

▸ Si la température mesurée est en-dessous de la plage de mesure, *la station affiche* ***LL.L.*** Si la température mesurée est au-dessus de la plage de mesure, *la station affiche* ***HH.H***.

PILES FAIBLES

▸ Si l'icône " " s'affiche dans la section "," les piles doivent être changées dans la station.

▸ Si l'icône " " s'affiche dans la section " " les piles doivent être changées dans le capteur affiché (bien verifier le canal)

Rétro éclairage

▸ Si le produit est alimenté par piles, appuyez sur la touche « SNZ/LIGHT ». Le rétro-éclairage s'allume pendant 15 secondes.

▸ Lorsque l'adaptateur secteur du produit est insérée dans l'adaptateur secteur, la batterie déconnecte automatiquement l'alimentation et le rétro-éclairage reste toujoursallumé. Appuyez sur la touche « SET/MODE » pour régler la luminosité du rétro-éclairage. Vous pouvez régler 4 niveaux : 3 rétro-éclairages de luminosité différentes etl e rétro-éclairage éteint. Les utilisateurs peuvent choisir en fonction des préférences personnelles un rétro-éclairage de luminosité différente ou éteindre le rétro-éclairage complètement. Lorsque leré tro-éclairage est à un niveausombre ou éteint, vous pouvez appuyer sur la touche « SNOOZE/LIGHT » pour allumer la luminosité maximale du rétro-éclairage pendant 15 secondes.

Description de l'interface APP

▸ Une fois l'appairage terminé, l'application passe automatiquement à l'interface principale, le produit met automatiquement à jour l'heure du réseau et signale la température et l'humidité intérieures ainsi que la température des trois canaux du capteur à distance. L'interface de l'application actualise les données.

▸ L'application peut afficher l'historique des données rapportées. Cliquez sur l'icône d'enregistrement en bas à gauche pour accéder à l'interface d'enregistrement historique. Cliquez sur l'icône de réglage en bas à droite pour effectuer divers réglages. Le produit changera en temps réel en fonction

des paramètres.

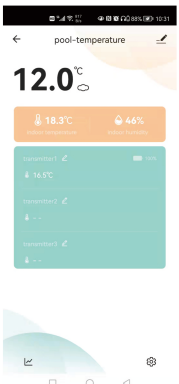

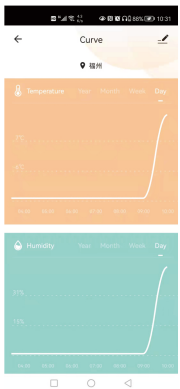

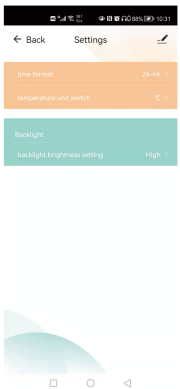

Interface principale **Historique** **Réglages**

A PROPOS DE L'ADAPTATEUR SECTEUR AC/DC :

N'utilisez pas l'appareil :

- si le bloc d'alimentation ou le câble d'alimentation est endommagé,
- en cas de mauvais fonctionnement,
- si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.

N'utilisez jamais d'objets pointus pour accéder à l'intérieur du bloc d'alimentation. Ne démontez pas le bloc d'alimentation, ne le jetez pas dans un feu. Ne tentez ni de démonter ni de modifier ce produit ou l'un de ses composants. N'exposez pas l'alimentation à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil. Ne l'incinérez pas. N'installez pas l'alimentation à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'un radiateur, une arrivée d'air chaud, un four ou tout autre appareil (notamment les amplificateurs) produisant de la chaleur. N'entreposez pas ce produit dans un endroit où la température excède la plage suivante : - 10 à 70 °C. N'utilisez pas ce produit dans un endroit où la température excède la plage suivante : 0

à 40° C, car cela risque de l'endommager ou de réduire sa durée de vie. Ne placez pas l'alimentation à proximité de l'eau ou d'une source d'humidité, telle qu'une baignoire, un lavabo, un évier de cuisine, une piscine, dans un sous-sol humide ou tout autre emplacement humide. L'appareil ne doit pas être exposé à des éclaboussures. Ne placez pas d'objets remplis d'eau, tels que des vases par exemple, à proximité de l'appareil. Branchez l'alimentation sur une prise secteur facilement accessible. Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être écrasé ou coincé, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et au point de raccordement à l'appareil. Le bloc d'alimentation fourni est uniquement destiné à une utilisation en intérieur. Ne placez pas de sources de flammes nues (une bougie allumée, par exemple) sur le bloc d'alimentation ou à proximité de celui-ci. Débranchez cette alimentation pendant les orages ou au cours des longues périodes de non-utilisation afin d'éviter de l'endommager. Éteignez votre appareil avant de débrancher le câble de l'alimentation. Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Si l'alimentation fonctionne de manière inhabituelle, et particulièrement si elle émet des sons ou des odeurs qui vous paraissent anormaux, débranchez-la immédiatement et faites-la examiner par un réparateur qualifié.
Le socle de prise de courant doit être installé à proximité du matériel et doit être aisément accessible.

INFORMATION DU CONSOMMATEUR

- Les déchets électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses. La décharge sauvage ou en milieu non autorisé des déchets électroniques provoque de sérieux dommages à notre environnement.
- Veuillez contacter les autorités locales pour connaître les adresses des centres de collecte ou de tri agréés.
- Désormais, tous les appareils électroniques doivent être recyclés. L'utilisateur doit participer activement à la réutilisation, le recyclage et la

récupération des déchets électriques et électroniques.

- La fiche de l'adaptateur secteur (si incluse) est destinée à servir de dispositif de déconnexion, la prise de courant doit être installée à proximité de l'équipement et doit être facilement accessible.
- La mise au rebut non réglementée des déchets électroniques peuvent nuire à la santé publique et à la qualité de notre environnement.
- Comme indiqué sur l'emballage et sur le produit, nous vous conseillons vivement de lire le manuel d'instructions, ceci dans votre intérêt. Il est rappelé que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.
- Ni le fabricant ni le fournisseur ne peut être tenu responsable d'éventuels relevés incorrects et des conséquences qui pourraient en découler.
- Ce produit est conçu pour une utilisation domestique uniquement et comme indicateur de la température.
- Ce produit ne doit pas être utilisé à des fins médicales ou à titre d'information du public.
- Les caractéristiques de ce produit peuvent être modifiées sans préavis.
- Ce produit n'est pas un jouet. Tenez-le hors de la portée des enfants.
- Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite sans l'autorisation préalable et écrite du fabricant.

Directive RED 2014/53/EU

Résumé de la Déclaration de Conformité : Nous certifions que ce dispositif de transmission sans fil est conforme aux dispositions essentielles de la Directive RED 2014/53/EU

LA CROSSE TECHNOLOGY
6 A RUE DU COMMERCE
67118 GEISPOLSHEIM
FRANCE

LA CROSSE®
TECHNOLOGY

Technical Data and Features

MAIN:

- Time in optional 12/24 hour format.
- Automatic calibration of network time service
- Daily Alarm with snooze function
- Indoor humidity measurable range: 20%RH to 95%RH
- temperature measurement ranges::

— Indoor:-9.9°C to 50°C or(14.2°F to 122°F)
— Remote sensor:-40°C to 70°C or(-40°F to 158°F)
— Temperature alternatively in °C or °F.

- Maximum / Minimum indoor temperature and humidity record and query
- Wireless remote monitoring of swimming pool temperature, up to 3 channels of data can be connected
- Comfort level display of pool temperature
- Display the maximum, minimum and real-time temperature of swimming pool temperature on the same screen
- Connects directly to wifi network, connect to Tuya Smart System
- Power Supply:

Battery: 2 x LR06, 1.5 V (size AA)
Equipment power input: DC 5V more than 1A (Power cord or power adapter)

Wireless Remote Sensor:

— 3 Channels selectable
— Data transmission frequency: 433 MHz
— Wireless range: max. 60 m (open area)
— Batteries: 2 x LR03, 1.5 V (size AAA)

MAIN Appearance:

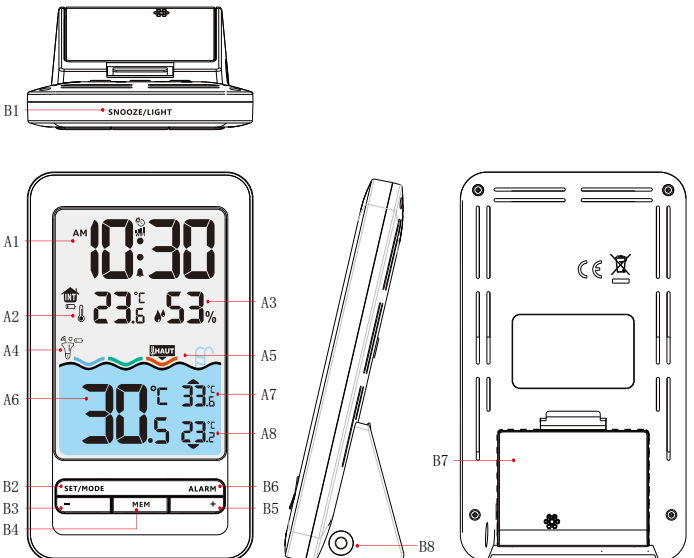

Part A-Positive LCD

A1: Time
A2: Indoor temperature
A3: Indoor humidity
A4: Remote wireless channel
A5: Comfort level display of pool temperature
A6: remote sensor pool temperature
A7: Maximum temperature of Remote sensor temperature
A8: Minimum temperature of Remote sensor temperature
: Network Time icon
WIFI: WIFI icon
: WIFI signal strength indicator
: Battery low voltage icon
: Wireless receiving icon
: Wireless channel loop icon
MAX: Display the maximum indoor temperature and humidity record icon
MIN: Display the minimum indoor temperature and humidity record icon
: INDOOR icon
: Remote wireless sensor icon

Part B – Back button and power

B1: “SNZ/LIGHT”button
B2: “SET/MODE” button
B3: “-” button
B4: “MEM” button
B5: “+” button
B6: “ALARM” button
B7: Battery compartment
B8: DC-POWER input jack

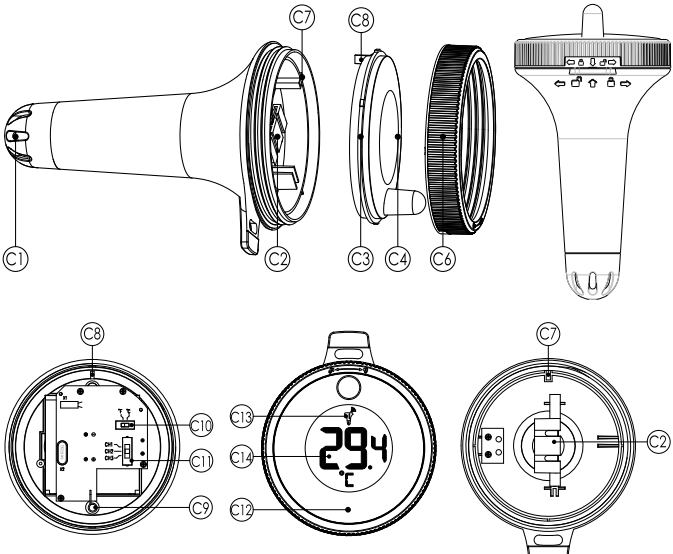

Part C –Wireless Remote sensor:

C1: Temperature sensor
C2: Battery box
C3: Main control module
C4: Waterproof rubber ring
C6: Locking cover
C7: Positioning pin C8
C8: Positioning pin C7
C9: Transmitting antenna
C10: °C/°F selection switch
C11: Channel selection switch
C12: LED indicator for signal transmitting
C13: Channel
C14: Temperature value

Initial operation:

▶ Referring to the illustration, hold parts C1 and C6 with both hands, rotate counterclockwise to separate C1 and C6, and pull out part C2 of part C1, insert 2 AAA 1.5V batteries according to the polarity of the battery slot of C2, and then reconnect C2 Insert back into the C1 part.

▶According to the actual use requirements, use the C10 switch in the C3 component to set the required temperature unit, and use the C11 switch to set the channel of the sensor, and then according to the diagram, insert the C8 positioning column of C3 into the positioning groove of C1 and C7, respectively. Align C4 and C6 into C3, then grab the parts of C1 and C6, turn clockwise, and tighten the sensor.

▶ After completing the above steps, all the icons on the LCD will light up briefly for 3 seconds, and the wireless Remote sensor starts to switch to the normal working mode to detect the temperature in the environment. At this time, the sensor will transmit a wireless signal, and it will automatically transmit a wireless signal every 1 minute or so, and the indicator light C12 of the transmitter sensor will flash once every time a wireless signal is transmitted.

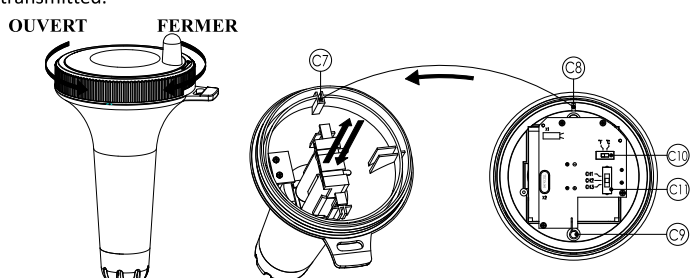

▶ Preparation before starting the host:

Download Tuya Smart App:

Available on the App Store Available on the Google play

According to the brand of the phone, search for tuya through the IOS APP

Store or Android's Google play, find the APP with the icon below, and download the APP.

- After the APP download is complete, open the APP to register an account and complete the login
- According to the illustration, insert the power adapter into the power input interface of B8, the display screen of the mainunit will show all the graphics, and a BEEP sound prompt will be issued. After 3 seconds, it will switch to the WIFI pairing mode and display "AP 01" .
- At this time, the APP will automatically prompt whether to join the device, click ADD.
- Then follow the APP prompts, step 2: set the WIFI name and password, steps 3 and 4: pairing process, click NEXT, step 5: click Done, switch to the main interface of step 6, indicating that the pairing is complete.

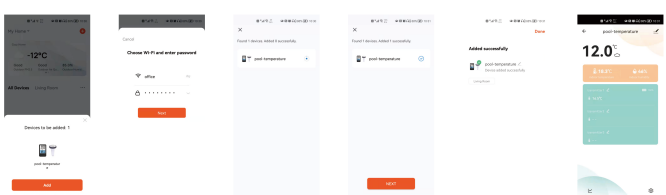

Step1 step2 step3 step4 step5 step 6

Note: The paired WIFI hotspot must be 2.4GHz, this product only supports 2.4GHz wireless network

- If the product does not automatically enter the AP mode when it is powered on for the first time, it can be entered by pressing the "**+**" button for more than 3 seconds, and the display after entering is the same as the display automatically entering the AP mode

▶ When the pairing is completed, the main unit will automatically convert to the conventional display interface, and at the same time, it will automatically provide the time, and the time will be changed to the current time. The icon " " is displayed, which means the network time, and at the same time, it starts to search for the signal of the remote wireless sensor. The icon " " flashes, and the time is about 3 minutes. At this time, if the Remote wireless sensor is running normally, the main unit will start to search for the signal of the remote wireless sensor in about 1-2 minutes. When a signal is received inside, the remote temperature will be shown on the main unit's display.

Remote sensor transmission:

▶ The main unit can connect up to 3 channel wireless sensor registration, the use of multiple wireless sensor, the wireless sensor channel cannot choose the same channel at the same time (a total of 1, 2, 3 channel can choose)

▶ Press the "**-**" button can switch the display of different channels of o remote sensor temperature, when displaying the icon " ", will display the channel every 5 seconds automatically switch a channel

▶ If the main unit cannot receive the transmission from the remote sensor ("--" is displayed on the LCD), press and hold the "-" button for 3 seconds to receive the transmission manually. The remote sensor temperature will show the RF antenna icon flashing, and the base station will re-receive the wireless signal from the remote sensor.

Note: when the wireless sensor set up different channels, the base station " " also want to switch to the same channel. When there is no wireless sensor signal transmission on the channel, "--" will be displayed in the channel of the base station

Manual time setting:

▶ Press and hold down the "**SET/MODE**" button for 2 seconds, the 12/24 hour mode display starts to flash. Now use "**+**" and "**-**" buttons to set the correct 12/24 hour mode.

▶ Press "**SET/MODE**" to confirm your setting, the Hour display starts to flash. Now use"**+**" and "**-**" buttons to set the correct hour.

▶ Press "**SET/MODE**" to confirm your setting, the Minute displays starts to

flash. Now use "**+**" and "**-**" buttons to set the correct minute.

- Press "**SET/MODE**" to confirm your setting and to end the setting procedures, enter the clock mode.

F.Y.I.:

- After 20 seconds without pressing any button, the clock switches automatically from Set Mode to Normal Time Mode.
- When the WIFI connection is successful, the time will be automatically updated to the network time, the symbol " " will display, at the time of setting, and there is no need to set the time.

Setting the daily alarms:

- Press once "**ALARM**" button, the display conversion to alarm activation mode. In this mode, press the "**ALARM**" button again to activate the alarm function, at the same time, the sound of "BI" sounded , while the alarm icon " " is displayed which means alarm has been activated. And then press "**ALARM**" button again, you can turn off the alarm function, the alarm icon " " does not shows.
- Press and hold down "**ALARM**" button for 2 seconds until Alarm Time hour display starts to flash. Use the"**+**" and "**-**" buttons to set the required hour.
- Press "**ALARM**" button to confirm your setting, the Minute display starts to flash. Use the "**+**" and "**-**" buttons to set the required minute.
- Press "**ALARM**" button to confirm your setting, the snooze time of the Alarm starts to flash. Use the"**+** " and "**-**" buttons to set the minute of snooze you need.
- Press "**ALARM**" button to confirm your setting and to end the setting procedure

F.Y.I.:

- After 20 seconds without pressing any button the clock switches automatically from setting mode to Normal clock mode.
- The alarm will sound for 2 minutes if you do not deactivate it by pressing any button. In this case the alarm will be repeated automatically after 24 hours.
- Rising alarm sound (crescendo, duration: 2 minutes) changes the volume 4 times whilst the alarm signal is heard.

▸ The snooze time setting range: 5 ~ 60MIN, OFF, when set to OFF, means no snooze function. Snooze time unit is minutes.

Switching off the alarm signal

▸ While the alarm is sounding, press any button except the "**SNOOZE/LIGHT**" button or press hold the "**SNOOZE/LIGHT**" button for 3 seconds to stop the alarm signal.

Snooze Function:

▸ While the alarm is sounding, press the "**SNOOZE/LIGHT**" button once to activate the snooze function. The alarm signal sounds again after already been set.

▸ In snooze mode, press any button except the "**SNOOZE/LIGHT**" button or press hold the "**SNOOZE/LIGHT**" button for 3 seconds to exit the snooze mode.

F.Y.I.:

When the snooze function is set to OFF, while the alarm is sounding, press "**SNOOZE/LIGHT**" does not have this snooze function.

Maximum/Minimum Indoor Temperature/ Humidity

▸ To toggle indoor/remote sensor maximum, minimum temperature and humidity data, press the "**MEM**" button:

Once to show the maximum indoor temperature and humidity values.

Twice to sow the minimum indoor temperature and humidity values.

Three times to return to the current indoor temperature and humidity levels.

▸ To reset the maximum and minimumindoor temperature and humidity a, press and hold downthe "**MEM**" button about 2 seconds. This will reset all minimum and maximum data recorded to the current displayed ,values contains remote sensor temperature records.

▸ When the temperature of the pool water is below 20 °C (68 °F), the icon "

" is displayed; when it is between 20 °C (68 °F) and 30 °C (86 °F) (including both endpoints), the icon "

" is displayed; and when it is above 30 °C (86 °F), the icon "

" is displayed.

F.Y.I.:

▸ *If the temperature reading is below* ranges*, the* ***LL.L*** *will be displayed. If the temperature reading is above* ranges*, the* ***HH.H*** *will be displayed.*

LOW BATTERY:

▸ If the battery icon " " appears in the " " column, please change the battery of the base station in time.

▸ If the battery icon " " appears in the " " column, please confirm the channel of the battery prompt and change the remote sensor battery of the channel timely

Background lighting

▸ If the product is powered by batteries, Press the "**SNZ/LIGHT**" button. Backlight lit 15 seconds.

▸ When the power supply of the product is inserted into the power supply adapter, the battery will automatically disconnect the power supply, and the backlight will always be bright. Press the "**SET/MODE**" button to adjust the brightness of the backlight, you can adjust the 4 state: 3 different brightness backlight and close the backlight. Users can choose according to the personal preferences of different brightness backlight or turn off the backlight. When the backlight is in the dark brightness or closed state, you canPress the "**SNOOZE/LIGHT**" button to lighten the maximum brightness of backlight for 15 seconds.

APP interface description

▸ After the pairing is completed, the APP will automatically jump to the main interface, the product will automatically update the network time, and report the indoor temperature and humidity, and the temperature of the three remote sensor channels. The APP interface will refresh the data.

▸ The APP can view the historical record of the reported data. Click the record icon at the bottom left to enter the historical record interface. Click the setting icon at the bottom right to make various settings. The product will change in real time according to the settings.

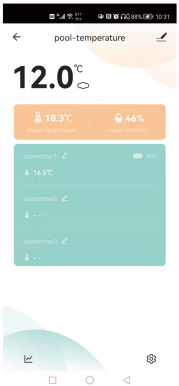

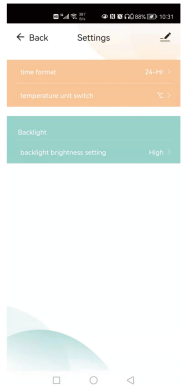

Main interface **History interface** **Setting interface**

ABOUT AC/DC POWER SUPPLY

Do not use the device:
-if the power supply or the power cable is damaged,
-in the event of a malfunction,
-if the device has been damaged in any way.
Never use sharp objects to access the inside of the power supply. Do not disassemble the power supply, do not throw it into a fire. Do not attempt to disassemble or modify this product or any of its components. Do not expose the food to high temperatures or direct sunlight. Do not incinerate it. Do not install the power supply near any heat sources, such as a radiator, hot air supply, oven, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat. Do not store this product in a place where the temperature exceeds the following range: - 10 to 70 ° C. Do not use this product in alocation where the temperatureexceeds the following range: 0 to 40 ° C, as this may damage it or shorten its life. Do not place the power supply near water or a source of moisture, such as a bathtub, kitchen sink, swimming pool, in a

wet basement, or other damp locations. The device must not be exposed to splashes. Do not place objects filled with water, such as vases for example, near the appliance. Connect the power supply into an easily accessible DC outlet. Ensure that the power cord can not be crushed or pinched, particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they are connected to the apparatus. The supplied power supply is intended for indoor use only. Do not place naked flame sources (such as a lit candle) on or near the power supply. Unplug this power during lightning storms or during long periods of non-use to avoid damage. Turn off your device before disconnecting the power cable. This device is not intended for use by people (including children) whose physical, sensory or mental capabilities are reduced, or people without experience or knowledge, unless they could benefit ,by the" throung a person responsible for their safety, surveillance or prior instructions concerning the use of the device. Children should be supervised to make sure that they do not play with the device. If the power supply works abnormally,and especoally if it emits sounds or odors that you think are abnormal, unplug it immediately and have it examined by a qualified repairer. The socket-outlet must be installed near the equipment and must be easily accessible.

LIABILITY DISCLAIMER

•The electrical and electronic wastes contain hazardous substances. Disposal of electronic waste in wild country and/o in unauthorized grounds strongly damages the environment.

•Please contact your local or/and regional authorities to retrieve the addresses of legal dumping grounds with selective collection.

•All electronic instruments must from now on be recycled. User shall take an active part in the reuse, recycling and recovery of the electrical and electronic waste.

•The unrestricted disposal of electronic waste may do harm on public health and the quality of environment.

•As stated on the gift box and labeled on the product, reading the "User manual" is highly recommended for the benefit of the user. This product must however not be thrown in general rubbish collection points.

•The manufacturer and supplier cannot accept any responsibility for any incorrect readings and any consequences that occur should an inaccurate

reading take place.

•This product is designed for use in the home only as indication of the temperature.

•The plug on the power adapter (if included) is intended to serve as the disconnect device, the socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

•This product is not to be used for medical purposes or for public information.

•The specifications of this product may change without prior notice.

•This product is not a toy. Keep out of the reach of children.

•No part of this manual may be reproduced without written authorization of the manufacturer.

RED DIRECTIVE 2014/53/EU

Summary of the Declaration of Conformity: We hereby declare that this wireless transmission device does comply with the essential requirements of RED Directive 2014/53/EU

LA CROSSE TECHNOLOGY
6 A RUE DU COMMERCE
67118 GEISPOLSHEIM
FRANCE