

SIZE: 525x130mm FRONT




STATION METEO COLOREE



MANUEL D'UTILISATION MODELE : WS6819C

Mise en oeuvre

1. Insérez 2 piles AA LR6 dans le capteur extérieur.
2. Insérez la fiche de l'adaptateur 5V au dos de la station, puis branchez l'adaptateur à la prise secteur. En option: insérez 2 piles AA LR6 dans la station (piles de secours en cas de coupure de courant).
3. Une fois les données de capteurs affichées sur la station, installez le capteur à l'extérieur, dans un endroit protégé du soleil et de la pluie directs.

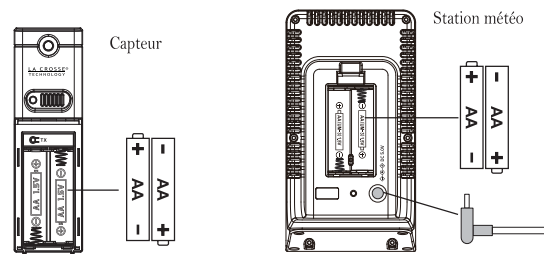

Note: A la 1ère mise en oeuvre, le mot d'accueil "BONJOUR REGLER L'HEURE" va s'afficher. Suivez ensuite les instructions suivantes pour les réglages.

Menu des réglages

Important

1. Maintenez la touche pour entrer dans le menu des réglages.
2. Utilisez les touches + / - pour ajuster les valeurs.
3. Appuyez brièvement sur la touche pour confirmer le réglage et passer au réglage suivant.
4. Appuyez brièvement sur la touche à n'importe quel moment pour sauvegarder et quitter le menu des réglages.

Ordre des réglages:

- Mot d'accueil "BONJOUR REGLER L'HEURE"
- (Automatique lors de la mise en oeuvre)



Page 2

- Langue (Anglais | Espagnol | Français)
- Sonorité des touches ON/OFF
- Format 12/24
- Heure
- Minutes
- Année
- Mois
- Date
- Date/Mois ou Mois/Date
- Celsius/ Fahrenheit
- Décimales ON/OFF (Température)
- Merci

Langue : Une fois la langue sélectionnée, les réglages suivants ainsi que le jour de la semaine seront affichés dans la langue sélectionnée.

Jour de la semaine: Le jour de la semaine sera ajusté automatiquement une fois que les réglages de l'année, du mois et de la date seront effectués

Rétro éclairage (alimentation secteur requise)

- Appuyez sur la touche LUMIERE pour ajuster l'intensité du rétro éclairage.
- Il y a 4 niveaux d'intensité, plus la possibilité de l'éteindre complètement (OFF)



Réglage de l'atténuation automatique (Auto-Dim) (alimentation secteur requise)

Programmez votre écran pour qu'il s'assombrisse automatiquement pendant les heures présélectionnées :

1. Maintenez la touche LUMIERE pour entrer dans le menu des réglages Auto-Dim.
2. Utilisez les touches +/- pour activer (ON) ou désactiver (OFF) la fonction Auto-Dim. Appuyez sur la touche LUMIERE pour confirmer.
3. Utilisez les touches +/- pour ajuster l'heure de début. Appuyez sur la touche LUMIERE pour confirmer.
4. Utilisez les touches +/- pour ajuster l'heure d'arrêt. Appuyez sur la touche LUMIERE pour confirmer et quitter.


Note: Seule l'heure peut être réglée.



Page 3

icône météo

- Votre station météo se base sur les changements de pression atmosphérique pour afficher les conditions météo des prochaines 12 heures.
- Il faut 7 à 10 jours de fonctionnement à la station afin de se calibrer et afficher des prévisions précises.
- L'icône "Neigeux" s'affichera lorsque les températures seront en-dessous de 0°C (32°F) et que de la pluie ou des orages sont attendus.

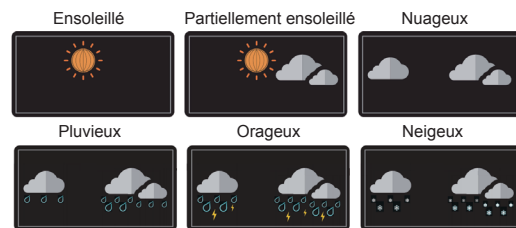

Flèches de tendance:

Les flèches de tendance météo s'actualisent toutes les 15 minutes. La tendance reflète les changements de pression des 3 dernières heures.

Température & Humidité

Extérieur :

1. Flèche de tendance de la température
2. Température extérieure
3. Icône d'alerte de température
4. Icône de piles faibles dans le capteur
5. Indicateur de réception du capteur
6. Icône d'alerte d'humidité
7. Humidité extérieure
8. Flèche de tendance de l'humidité



Intérieur :


9. Température intérieure
10. Icône d'alerte de température
11. Icône d'alerte d'humidité
12. Humidité intérieure
13. Confort intérieur



Page 4

Niveau de confort intérieur

L'indicateur de confort intérieur est basé sur l'humidité intérieure. Cette fonction vous permettra de maintenir un environnement sain et confortable.

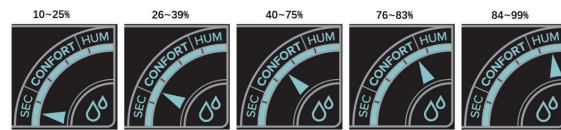

Flèches de tendance Température/Humidité Flèches de tendance

Les flèches HAUT et BAS indiquent les changements de température et d'humidité au cours des 3 dernières heures. Les flèches seront mises à jour toutes les 30 minutes et compareront les données des 3 heures précédentes.


Température : la flèche change tous les 2 degrés Celsius.
Humidité : la flèche change tous les 3 % d'humidité relative

Enregistrements des Températures

A partir de l'affichage principal, appuyez sur la touche + (PLUS) pour alterner entre l'affichage intérieur/extérieur de température et d'humidité, avec heure et date des relevés .

Ordre d'affichage des enregistrements :

- Température haute extérieure
- Température basse extérieure
- Humidité haute extérieure
- Humidité basse extérieure
- Température haute intérieure
- Température basse intérieure
- Humidité haute intérieure
- Humidité basse intérieure
- Indice de chaleur extérieur
- Point de rosée extérieur

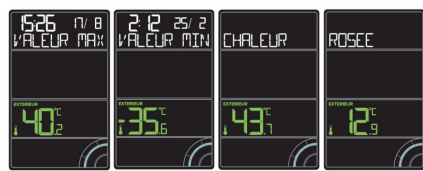

Remise à zéro individuelle des enregistrements

1. Appuyez sur la touche + (PLUS) pour faire s'afficher la valeur que vous souhaitez ré-initialiser.
2. Maintenez ensuite la touche (-) MOINS jusqu'à ce que des tirets apparaissent, indiquant que la valeur a été ré-initialisée à la valeur actuelle.


Page 5

BACK

Alertes personnalisées

Paramétrage d'alertes personnalisées

1. Maintenez la touche des alertes pour entrer dans le menu des alertes.
2. Utilisez les touches +/- pour activer/désactiver puis ajuster les alertes. Appuyez sur la touche des alertes pour confirmer votre choix.
3. Vos alertes programmées sont actives lorsque les icônes et apparaissent à l'écran.

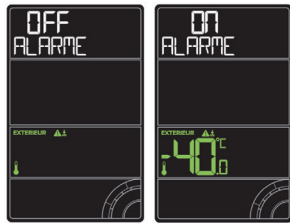

Ordre de réglage des alertes

Température basse extérieure • Température haute extérieure • Humidité basse extérieure • Humidité haute extérieure • Température basse intérieure • Température haute intérieure • Humidité basse intérieure • Humidité haute intérieure •

Sonnerie des alertes

- Lorsqu'une valeur d'alerte est atteinte, la station émet 5 bips par minute jusqu'à ce que la valeur sorte de la plage d'alerte. Appuyez sur n'importe quelle touche pour arrêter la sonnerie.
- L'icône d'alerte continuera de clignoter jusqu'à ce que la valeur sorte de la plage d'alerte.

Activer/désactiver les alertes

Lorsque vous êtes dans le menu des alertes, utilisez les touches +/- pour activer ou désactiver les alertes. Les icônes d'alertes s'affichent.

Recherche du capteur extérieur

Si "NO" s'affiche, ou si aucune donnée extérieure ne s'affichent, ou si votre station ne fonctionne pas correctement, nous vous invitons à suivre la procédure suivante :

1. Maintenez la touche + (PLUS) pour lancer la recherche du capteur extérieur. L'icône de réception va s'animer.

Page 6

2. Si après 3 minutes, les données du capteur ne sont toujours pas affichées, rapprochez le capteur de la station et retirez toute alimentation du capteur et de la station.
3. Appuyez sur n'importe quelle touche 20 fois, puis laissez la station et le capteur sans alimentation pendant quelques heures.
4. Ré-insérez des piles de qualité alcaline dans le capteur puis branchez la station au secteur (+ piles en option).

Icône de piles faibles

Si l'icône de piles faibles s'affiche au niveau de la température extérieure, remplacez les piles dans le capteur extérieur.

Si l'icône de piles faibles s'affiche au niveau de l'heure, remplacez les piles dans la station météo.

Fonctions des touches

- Maintenez cette touche pour accéder au menu des réglages. Lors des réglages : appuyez brièvement sur cette touche pour passer au réglage suivant.
- Appuyez sur cette touche pour visualiser les enregistrements HAUTS/BAS. Maintenez cette touche pour lancer la recherche du capteur extérieur. Lors des réglages : Utilisez cette touche pour ajuster les valeurs. Maintenez cette touche pour un réglage rapide. Alertes : Appuyez brièvement pour activer/désactiver les alertes
- Appuyez pour ajuster le rétro éclairage. Maintenez cette touche pour accéder au menu de l'atténuation automatique de la luminosité (Auto Dim).
- Appuyez sur cette touche pour visualiser les enregistrements HAUTS/BAS. Maintenez cette touche pour ré-initialiser les enregistrements. Lors des réglages : Utilisez cette touche pour ajuster les valeurs. Maintenez cette touche pour un réglage rapide. Alertes : Appuyez brièvement pour activer/désactiver les alertes.
- Maintenez cette touche pour accéder au menu des alertes.

Page 7

Spécifications techniques

Station météo : WS6819C

Plage de mesure de la température : 0°C à 37°C (32°F à 99°F)

Alimentation secteur : adaptateur 5-volt (inclus)

AC: HX075-0500600-AG-001

Piles en option : 2-AA, IEC, LR6 (non incluses)

Dimensions de la station : 8,23 cm L x 5,48 cm W x 15,19 cm H

(3,24" L x 2,16" W x 5,98" H)

Capteur extérieur : TX141TH-BV4

Dimensions du capteur : 4,0cm L x 2,0cm W x 13,0 H cm

(1,57" L x 0,79" W x 5,12" H)

Plage de mesure de la température extérieure : -40°C à 60°C (-40°F à 140°F)

Plage de mesure de l'humidité extérieure : 10% - 99% RH

Distance de transmission: 100 mètres en champ libre RF 433MHz (330 pieds)

Puissance maximum de la fréquence radio: 10dbm

Intervalle de transmission : Toutes les 51 secondes

Alimentation du capteur : 2-AA, IEC, LR6 (non incluses)

Durée de vie des piles : 24 mois

MISE EN GARDE

Risque d'incendie ou d'explosion ou d'annulation de la protection de l'équipement si la batterie est remplacée par un type incorrect. Remplacez uniquement par le même type ou un type équivalent.

Mise au rebut d'une batterie au feu ou dans un four chaud, ou écrasement ou coupure mécanique d'une batterie, pouvant entraîner une explosion.

Températures extrêmes hautes ou basses ou basse pression d'air à haute altitude auxquelles la batterie peut être soumise pendant l'utilisation, le stockage ou le transport. Laissez la batterie dans un environnement à température extrêmement élevée et/ou à basse pression d'air pouvant entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

SOIN + MAINTENANCE

- Ne mélangez pas des piles anciennes et neuves.
- Ne mélangez pas alcaline, lithium, standard ou rechargeable piles.
- Achetez toujours la bonne taille et la qualité de batterie la plus appropriée pour utilisation.
- Nettoyez les contacts de la batterie ainsi que ceux de l'appareil avant l'installation de la batterie.

Page 8

- Assurez-vous que les piles ont une polarité correcte (+ / -).
- Retirez les piles de l'équipement qui ne sera pas utilisé pendant une période prolongée.
- Retirez rapidement les piles périmées.

INFORMATION DU CONSOMMATEUR

Les déchets électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses. La décharge sauvage ou en milieu non autorisé des déchets électroniques provoque de sérieux dommages à notre environnement.

• Veuillez contacter les autorités locales pour connaître les adresses des centres de collecte ou de tri agréés.

• Désormais, tous les appareils électroniques doivent être recyclés. L'utilisateur doit participer activement à la réutilisation, le recyclage et la récupération des déchets électriques et électroniques.

• La fiche de l'adaptateur secteur (si incluse) est destinée à servir de dispositif de déconnexion, la prise de courant doit être installée à proximité de l'équipement et doit être facilement accessible.

• La mise au rebut non réglementée des déchets électroniques peuvent nuire à la santé publique et à la qualité de notre environnement.

• Comme indiqué sur l'emballage et sur le produit, nous vous conseillons vivement de lire le manuel d'instructions, ceci dans votre intérêt. Il est rappelé que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.

• Ni le fabricant ni le fournisseur ne peut être tenu responsable d'éventuels relevés incorrects et des conséquences qui pourraient en découler.

• Ce produit est conçu pour une utilisation domestique uniquement et comme indicateur de la température.

• Ce produit ne doit pas être utilisé à des fins médicales ou à titre d'information du public.

• Les caractéristiques de ce produit peuvent être modifiées sans préavis.

• Ce produit n'est pas un jouet. Tenez-le hors de la portée des enfants.

• Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite sans l'autorisation préalable et écrite du fabricant.

A PROPOS DE L'ADAPTEUR SECTEUR AC/DC :

N'utilisez pas l'appareil :

- si le bloc d'alimentation ou le câble d'alimentation est endommagé,
- en cas de mauvais fonctionnement,
- si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.

N'utilisez jamais d'objets pointus pour accéder à l'intérieur du bloc d'alimentation. Ne démontez pas le bloc d'alimentation, ne le jetez pas dans un feu. Ne tentez ni de démonter ni de modifier ce produit ou l'un de ses composants. N'exposez pas l'alimentation à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil. Ne l'incéndez pas. N'installez pas l'alimentation à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'un radiateur, une arrivée d'air chaud, un four ou tout

Page 9

autre appareil (notamment les amplificateurs) produisant de la chaleur. N'entreposez pas ce produit dans un endroit où la température excède la plage suivante : - 10 à 70 °C. N'utilisez pas ce produit dans un endroit où la température excède la plage suivante : 0 à 40 °C, car cela risque de l'endommager ou de réduire sa durée de vie. Ne placez pas l'alimentation à proximité de l'eau ou d'une source d'humidité, telle qu'une baignoire, un lavabo, un évier de cuisine, une piscine, dans un sous-sol humide ou tout autre emplacement humide. L'appareil ne doit pas être exposé à des éclaboussures. Ne placez pas d'objets remplis d'eau, tels que des vases par exemple, à proximité de l'appareil. Branchez l'alimentation sur une prise secteur facilement accessible. Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être écrasé ou coincé, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et au point de raccordement à l'appareil. Le bloc d'alimentation fourni est uniquement destiné à une utilisation en intérieur. Ne placez pas de sources de flammes nues (une bougie allumée, par exemple) sur le bloc d'alimentation ou à proximité de celui-ci. Débranchez cette alimentation pendant les orages ou au cours des longues périodes de non-utilisation afin d'éviter de l'endommager. Éteignez votre appareil avant de débrancher le câble de l'alimentation.

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Si l'alimentation fonctionne de manière inhabituelle, et particulièrement si elle émet des sons ou des odeurs qui vous paraissent anormaux, débranchez-la immédiatement et faites-la examiner par un réparateur qualifié.

Le socle de prise de courant doit être installé à proximité du matériel et doit être aisément accessible.

Points de collecte sur www.gaufrieden.de/ueber-uns. Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Points de collecte sur www.gaufrieden.de/ueber-uns. Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Points de collecte sur www.gaufrieden.de/ueber-uns. Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Points de collecte sur www.gaufrieden.de/ueber-uns. Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Points de collecte sur www.gaufrieden.de/ueber-uns. Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Points de collecte sur www.gaufrieden.de/ueber-uns. Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Points de collecte sur www.gaufrieden.de/ueber-uns. Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Points de collecte sur www.gaufrieden.de/ueber-uns. Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Points de collecte sur www.gaufrieden.de/ueber-uns. Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Points de collecte sur www.gaufrieden.de/ueber-uns. Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Points de collecte sur www.gaufrieden.de/ueber-uns. Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Points de collecte sur www.gaufrieden.de/ueber-uns. Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Points de collecte sur www.gaufrieden.de/ueber-uns. Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Points de collecte sur www.gaufrieden.de/ueber-uns. Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Points de collecte sur www.gaufrieden.de/ueber-uns. Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Points de collecte sur www.gaufrieden.de/ueber-uns. Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Points de collecte sur www.gaufrieden.de/ueber-uns. Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Points de collecte sur www.gaufrieden.de/ueber-uns. Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

LA CROSSE TECHNOLOGY
6 A RUE DU COMMERCE
67118 GEISPOLSHHEIM
FRANCE

Page 10