

# 525\*290mm FRONT

## LA CROSSE® TECHNOLOGY

### Station Météo colorée WS6827 | Manuel d'Utilisation

Cette Station Météo colorée affiche l'heure et la date, la prévision météo, les températures et hygrométries intérieures/extérieures, permet le réglage d'alertes de température, affiche l'indice de chaleur et le point de rosée, le tout sur un écran design, coloré et parfaitement lisible.

Le port USB intégré vous permet de recharger vos téléphones, appareils photos ou autres appareils lorsque la station est alimentée sur secteur. La distance de transmission du transmetteur vers la Station Météo est de 100 mètres (330 pieds).

#### STATION METEO COLOREE

**Pour des prévisions précises, la station doit avoir fonctionné 3-4 jours.**



#### MISE EN OEUVRE

##### ETAPE 1:

- Insérez l'adaptateur secteur 5-volt DC dans la fiche prévue à cet effet au dos de la station.
- Branchez ensuite l'adaptateur secteur à une prise pour un rétro éclairage continu (ON/OFF) et l'activation de la fonction de variateur d'éclairage.

##### ETAPE 2: (utilisation optionnelle de piles)

- Retirez le couvercle du compartiment à piles de la Station Météo.
- Insérez 3 piles neuves de type AAA LR3 (non incluses). Veillez à respecter la polarité (voir le marquage). La station va s'allumer et afficher la température et l'hygrométrie intérieures et l'heure.
- (Appuyez brièvement sur la touche HAUT/BAS/OFF pour allumer le rétro éclairage pendant 2 secondes, si l'alimentation se fait par piles uniquement)

##### ETAPE 3:

- Assurez-vous que le transmetteur se trouve à une distance de 3 mètres (10 pieds) de la Station Météo.
- Retirez le couvercle du compartiment des piles du transmetteur en le faisant glisser vers le bas
- Insérez 2 piles neuves de type AA LR6. Veillez à respecter les polarités.
- Dans les 3 minutes, les données extérieures devaient être affichées sur la Station Météo.

**Note:** utilisez des piles de qualité alcaline (ou des piles au Lithium pour des températures en-dessous de -28.9°C (-20°F).

#### PUISSANCE DU SIGNAL DE TRANSMISSION

- Une fois les piles installées, la Station Météo va rechercher le signal du transmetteur durant 3 minutes.
- Le symbole d'antenne 📶 va clignoter durant la réception, et l'affichage des données extérieures sera remplacé par des tirets "----".
- Le symbole d'antenne défilera durant la synchronisation.
- Si la synchronisation échoue, l'antenne perdra une barre 📶
- Si la synchronisation échoue une seconde fois, l'antenne perdra deux barres. 📶
- Si la synchronisation échoue 5 fois, le symbole d'antenne sera le suivant : 📶
- Si la synchronisation est réussie, le symbole d'antenne sera le suivant : 📶

#### PROBLEMES

- Si les données extérieures ne sont pas affichées sur la station dans les 3 minutes, maintenez la touche RECHERCHE CAPTEUR située sur la station durant 3 secondes afin de lancer une recherche du transmetteur extérieur.
- Puis retirez le couvercle du compartiment des piles du transmetteur et appuyez sur la touche TX afin d'envoyer un signal.
- Si la station ne réceptionne toujours pas les données extérieures, retirez toutes les piles (station et transmetteur) pendant 15 minutes, puis recommencez la mise en oeuvre depuis l'étape 1

#### HEURE / DATE

La touche REGLAGES permet de naviguer dans le menu et de confirmer les réglages.

La flèche ▲ augmentera la valeur sélectionnée.

La flèche ▼ diminuera la valeur sélectionnée.

#### REGLAGE HEURE/DATE

Maintenez la touche REGLAGES pendant 3 secondes afin d'entrer dans le menu de réglage :

- BEEP ON/OFF: BP ON (sonorité des touches) va clignoter. Le réglage par défaut est ON. Utilisez les flèches pour activer ON ou désactiver OFF la sonorité des touches.
- LANGUE : La langue du jour de la semaine va clignoter. Utilisez les flèches afin de sélectionner la langue souhaitée (Français, Italien, Néerlandais, Espagnol, Danois, Anglais ou Allemand), puis appuyez sur la touche REGLAGES pour confirmer votre choix et passer au réglage 12/24 heures.

	ENGLISH	GERMAN	FRENCH	ITALIAN	DUTCH	SPANISH	DANISH
WEEK	ENG	GER	FRE	ITA	DUT	SPA	DAN
MON	MON	MON	LUN	LUN	MAR	LUN	MAR
TUE	TUE	DIE	MAR	MAR	DIN	MAR	TIR
WED	WE	DI	ME	MER	WOE	MIE	ONS
THU	THU	DON	JEU	GIO	DON	JUE	TOR
FRI	FRI	FRE	VEN	VRI	VIE	FRE	
SAT	SAT	SAM	SAM	SAB	ZAT	SAB	LOR
SUN	SUN	SON	DIM	DOM	ZON	DOM	SON

- 12/24-HEURE: Le format de l'heure va clignoter. Utilisez les flèches afin de sélectionner le format 12h ou 24h, puis appuyez sur la touche REGLAGES pour confirmer votre choix et passer au réglage de l'heure.
- SÉLECTEUR: L'heure va clignoter. Utilisez les flèches afin de sélectionner l'heure, puis appuyez sur la touche REGLAGES pour confirmer votre choix et passer au réglage des minutes.
- MINUTES: Les minutes vont clignoter. Utilisez les flèches afin de sélectionner les minutes, puis appuyez sur la touche REGLAGES pour confirmer votre choix et passer au réglage de l'année.
- ANNEE: L'année va clignoter. Utilisez les flèches afin de sélectionner l'année, puis appuyez sur la touche REGLAGES pour confirmer votre choix et passer au réglage du mois.

- MOIS: Le mois va clignoter. Utilisez les flèches afin de sélectionner le mois, puis appuyez sur la touche REGLAGES pour confirmer votre choix et passer au réglage de la date.
- DATE: La date va clignoter. Utilisez les flèches afin de sélectionner la date, puis appuyez sur la touche REGLAGES pour confirmer votre choix et passer au réglage de l'unité Fahrenheit/Celsius.
- CELSIUS/FAHRENHEIT: "C" ou "F" va clignoter. Utilisez les flèches afin de sélectionner "C" ou "F", puis appuyez sur la touche REGLAGES pour confirmer votre choix et quitter le menu des réglages

- Note:**
- Flèches AUGMENTER/DIMINUER : appuyez une fois pour ajuster d'une unité. Maintenez les flèches pour un réglage rapide.
- Lors du réglage d'une fonction, seule cette fonction est affichée à l'écran. Les autres informations disparaissent.
- Appuyez sur la touche HAUT/BAS/OFF à n'importe quel moment pour quitter les réglages, ou attendez 20 secondes sans intervenir sur la station pour revenir automatiquement à l'affichage principal de l'heure.

#### ALARME

La touche ALARME DE REVEIL permet de naviguer dans le menu correspondant et de confirmer les réglages.

La flèche ▲ augmentera la valeur sélectionnée.

La flèche ▼ diminuera la valeur sélectionnée.

#### REGLAGE DE L'ALARME

A partir de l'affichage principal de l'heure et de la température, appuyez brièvement sur la touche ALARME DE REVEIL afin de faire s'afficher l'heure d'alarme. Maintenez ensuite la touche ALARME DE REVEIL pendant 3 secondes afin d'entrer dans le menu de réglage:

- HEURE: L'heure va clignoter. Utilisez les flèches afin de sélectionner l'heure, puis appuyez sur la touche ALARME DE REVEIL pour confirmer votre choix et passer au réglage des minutes.

- MINUTES: Les minutes vont clignoter. Utilisez les flèches afin de sélectionner les minutes, puis appuyez sur la touche ALARME DE REVEIL pour confirmer votre choix. Appuyez ensuite une fois brièvement sur la touche ALARME DE REVEIL pour quitter le réglage.

#### ACTIVATION / DESACTIVATION DE L'ALARME

- A partir de l'affichage principal d'heure et de température, appuyez sur la touche ALARME DE REVEIL une fois afin d'afficher l'heure d'alarme.
- Appuyez brièvement sur la touche ALARME DE REVEIL afin d'activer / désactiver (ON/OFF) l'alarme. L'icône d'alarme 🔔 s'affiche lorsque l'alarme est activée.

**Note:** L'alarme sonne durant 2 minutes puis s'éteint automatiquement si aucune touche n'est activée.

#### SNOOZE

- Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur la touche HAUT/BAS/OFF pour activer la répétition de l'alarme (10 minutes plus tard). La fonction de répétition peut être renouvelée 3 fois. L'icône 🔔 va clignoter pendant l'activation de la répétition.
- Pour arrêter l'alarme, appuyez sur n'importe quelle touche, sauf HAUT/BAS/OFF durant l'activation de la fonction SNOOZE. L'icône d'alarme activée restera affichée. L'alarme sonnera le lendemain à l'heure programmée.

**Note:** L'alarme sonne crescendo. Elle sonnera durant 2 minutes, puis s'arrêtera complètement.

#### RETRO ECLAIRAGE

**Alimentation par secteur** : le rétro éclairage est allumé en continu si la station est alimentée à l'aide de l'adaptateur secteur 5-volts .

**Note:** si l'adaptateur secteur n'est PAS utilisé, le variateur de lumière HAUT/BAS/OFF n'est pas actif.

- HAUT:** intensité haute du rétro éclairage, réglage par défaut lors de la mise en oeuvre, si l'adaptateur secteur est utilisé.
- BAS:** appuyez brièvement sur la touche HAUT/BAS/OFF afin de faire varier l'intensité du rétro éclairage.
- OFF:** appuyez brièvement encore une fois sur la touche HAUT/BAS/OFF pour désactiver le rétro éclairage. Une pression supplémentaire permet un retour à une intensité haute du rétro éclairage.

**Note:** Lorsque le rétro éclairage est désactivé, appuyez sur n'importe quelle touche pour activer le rétro éclairage pour 10 secondes.

**Alimentation par piles uniquement** : appuyez sur n'importe quelle touche pour activer le rétro éclairage pour 10 secondes.

#### FLECHE DE TENDANCE DE TEMPERATURES

Les flèches de tendance des températures intérieure et extérieure sont actualisées toutes les 30 minutes ou moins. Ces flèches représentent les changements de températures enregistrés sur les 3 dernières heures.

- FLECHE VERS LE HAUT: la température est en hausse de plus de 1°C/2°F sur les 3 dernières heures
- FLECHE HORIZONTALE : aucun changement de température enregistré sur les 3 dernières heures
- FLECHE VERS LE BAS: la température a chuté de plus de 1°C/2°F sur les 3 dernières heures

#### FLECHE DE TENDANCE D'HUMIDITE

Les flèches de tendance des humidités intérieure et extérieure sont actualisées toutes les 30 minutes ou moins. Ces flèches représentent les changements d'humidité enregistrés sur les 3 dernières heures.

- FLECHE VERS LE HAUT: l'humidité est en hausse de plus de 3% sur les 3 dernières heures
- FLECHE HORIZONTALE : aucun changement d'humidité enregistré sur les 3 dernières heures
- FLECHE VERS LE BAS: l'humidité a chuté de plus de 3% sur les 3 dernières heures

#### PORT DE CHARGE USB

Le port de charge USB intégré (placé sur l'avant de la station) permet de recharger un téléphone, un appareil photo ou d'autres appareils lorsque la station est alimentée via l'adaptateur secteur 5V inclus.

**Note:** Ce port est un port de sortie. Le port ne permet pas d'alimenter la station elle-même.

Connectez votre appareil via son câble USB (non fourni) sur la fiche USB située au dos de la station. Les temps de charge sont variables.

**Note:** Certains câbles USB ne permettent qu'un transfert de données et ne peuvent être utilisés pour la charge. Assurez-vous que le câble utilisé permettra la charge de votre appareil. La plupart des câbles USB livrés avec les téléphones permettront la charge

- Puissance de sortie du câble USB : 1A (courant maximum)
- Ne SURCHARGEZ PAS le port USB. Chargez uniquement les appareils à 1A ou moins.

#### INDICE DE CHALEUR & POINT DE ROSEE

#### INDICE DE CHALEUR

L'indice de chaleur est une température qui résulte de la combinaison de l'effet de la chaleur et de l'humidité. C'est la température ressentie par le corps humain. Lorsque l'humidité augmente, le corps est incapable de réguler la température. Cette température paraît alors plus élevée.

**Visualisation de l'indice de chaleur** : A partir de l'affichage principal heure/température, appuyez une fois sur la touche CHALEUR/PT ROSEE et l'indice de chaleur va s'afficher à la place de la température extérieure.

**Note:** la valeur de l'indice de chaleur sera identique à la température jusqu'à ce que la température extérieure soit au-dessus de 26.7°C (80°F).

#### POINT DE ROSEE

Le point de rosée de l'air est la température à laquelle la pression partielle de vapeur d'eau est égale à sa pression de vapeur saturante. Il s'agit donc de la température à laquelle il faut refroidir un volume d'air, à pression et humidité constantes, pour qu'il devienne saturé.

**Visualisation du point de rosée** : A partir de l'affichage principal heure/température, appuyez deux fois sur la touche CHALEUR/PT ROSEE et le point de rosée va s'afficher à la place de la température extérieure.

**Note:** Le point de rosée est généralement plus bas que la température actuelle.

#### ALERTES DE TEMPERATURES

**Appuyez successivement sur la touche ALERTE TEMP.** afin de faire défiler les alertes de températures. **Maintenez** la touche ALERTE TEMP. pour régler individuellement les alertes haute/basse.

Une icône d'alerte affichée indique que l'alerte est active.

La touche TEMP. MAX activera une alerte de température ON. Cette touche permettra l'augmentation d'une valeur lors des réglages d'une alerte de température.

La touche TEMP. MIN désactivera une alerte de température OFF. Cette touche permettra la diminution d'une valeur lors des réglages d'une alerte de température.

**Une ou toutes les alertes de température peuvent être réglées :**

- Plage de réglage des alertes de température intérieure : de 0°C à 50°C (+32°F à +122°F)
- Plage de réglage des alertes de température extérieure : de -40°C à 60°C (-40°F à 140°F)

#### REGLAGE DES ALERTES DE TEMPERATURES

Pour entrer dans le menu de réglage des alertes, maintenez la touche ALERTE TEMP. pendant 5 secondes jusqu'à ce que la station météo sonne.

- EXTERIEUR HA** va s'afficher. Utilisez les flèches afin de régler la valeur d'alerte, puis appuyez sur la touche ALERTE TEMP. pour confirmer votre choix. Appuyez une nouvelle fois sur la touche ALERTE TEMP. pour passer au réglage de l'alerte basse de température extérieure.
- EXTERIEUR BA** va s'afficher. Utilisez les flèches afin de régler la valeur d'alerte, puis appuyez sur la touche ALERTE TEMP. pour confirmer votre choix et passer au réglage de l'alerte haute de température intérieure.
- INTERIEUR HA** va s'afficher. Utilisez les flèches afin de régler la valeur d'alerte, puis appuyez sur la touche ALERTE TEMP. pour confirmer votre choix. Appuyez une nouvelle fois sur la touche ALERTE TEMP. pour passer au réglage de l'alerte basse de température intérieure.
- INTERIEUR BA** va s'afficher. Utilisez les flèches afin de régler la valeur d'alerte, puis appuyez sur la touche ALERTE TEMP. pour confirmer votre choix et quitter les réglages.

**Note:** Après avoir sélectionné les valeurs d'alerte de températures, suivez les étapes ci-dessous pour activer/désactiver les alertes individuelles ON ou OFF.

#### ACTIVATION / DESACTIVATION DES ALERTES DE TEMPERATURE

A partir de l'affichage principal d'heure et de température, appuyez sur la touche ALERTE TEMP. pour afficher alternativement :

- Extérieur HA : alerte haute de température extérieure
- Extérieur BA : alerte basse de température extérieure
- Intérieur HA : alerte haute de température intérieure
- Intérieur BA : alerte basse de température intérieure

- Appuyez sur la touche TEMP. MAX pour activer ON l'alerte sélectionnée. L'icône 🔔 apparaît si l'alerte est activée.
- Appuyez sur la touche TEMP. MIN pour désactiver l'alerte OFF.

**Note:** Lorsqu'aucune alerte n'est programmée, la zone "Alerte Temp." de l'écran affiche ALERTES OFF.

#### SONNERIE D'ALERTE DE TEMPERATURE

# BACK

- Lorsque l'alerte de température sonne, l'icône correspondante va clignoter.
- L'alerte sonnera une fois toutes les minutes, et ce tant que la température dépassera la valeur programmée
- Appuyez sur n'importe quelle touche pour stopper l'alerte. L'icône d'alerte sera toujours affichée.

Pour désactiver l'alerte : à partir de l'affichage principal, appuyez sur la touche ALERTE TEMP. pour sélectionner l'alerte à désactiver.

#### MIN/MAX DE TEMPERATURES

La Station Météo affiche la température minimale et maximale quotidienne relevée depuis minuit (12:00 AM). La Station Météo réinitialisera automatiquement les températures min/max à minuit (12:00 AM).

- Visualisation des données MIN** : appuyez brièvement sur la touche TEMP. MIN pour visualiser les températures minimum intérieure et extérieure.
- Réinitialiser les données MIN** : maintenez la touche TEMP. MIN pendant 5 secondes afin de réinitialiser les minimums de températures intérieures et extérieures aux valeurs actuelles
- Visualisation des données MAX** : appuyez brièvement sur la touche TEMP. MAX pour visualiser les températures maximales intérieure et extérieure.
- Réinitialiser les données MAX** : maintenez la touche TEMP. MAX pendant 5 secondes afin de réinitialiser les maximums de températures intérieures et extérieures aux valeurs actuelles

#### INDICATEURS DE PILES FAIBLES

- Lorsque cette icône de piles faibles 🔋 s'affiche dans la section d'affichage des données intérieures (INT), un changement des piles dans la Station Météo est nécessaire.
- Lorsque cette icône de piles faibles 🔋 s'affiche dans la section d'affichage des données extérieures (EXT), un changement des piles dans le transmetteur est nécessaire.


#### INDICATEUR DE TENDANCE METEO

Les indicateurs de tendance météo situés dans le coin en haut à droite de la zone des prévisions indiquent l'évolution de la pression atmosphérique.

Une flèche vers le haut indique une amélioration du temps. Une flèche vers le bas indique une dégradation du temps. Si aucun indicateur ne s'affiche à l'écran, la pression est stable.

#### ICONES DE PREVISION METEO

La station météo affiche la prévision météo des 12 prochaines heures, se basant sur l'évolution de la pression atmosphérique, avec une précision de 70 à 75%. **Note:** les conditions météo ne pouvant être prédites correctement à 100%, nous déclinons toute responsabilité en cas de prévision s'avérant incorrecte.

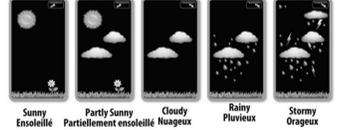

La station météo met à jour le relevé de pression atmosphérique toutes les 12 minutes. Ces relevés servent à calculer une moyenne par heure et par jour, et sont stockés dans la mémoire non volatile de la station.

Le changement de l'icône de prévision est déterminé par les relevés moyens des 4 dernières heures.

**La station météo calcule la pression atmosphérique, basée, après une période de fonctionnement, sur les relevés effectués en son lieu d'installation, afin d'afficher des prévisions précises et personnelles.**

#### Le calibrage du capteur barométrique dure 3 à 4 jours.

**IMPORTANT:** Lors de la mise en mémoire des données par la station météo, elle comparera la pression moyenne actuelle à la moyenne de pression des 40 derniers jours pour plus de précision. Plus la station fonctionnera longtemps à poste fixe, plus les prévisions seront précises.

#### ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- Ne mélangez pas des anciennes piles avec des piles neuves.**
- Ne mélangez pas des piles alcalines, standard, au lithium ou rechargeables entre elles.**
- N'exposez pas l'appareil à des extrêmes de températures des vibrations ou des chocs
- Ne mouillez pas l'appareil
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide. N'utilisez pas de solvants ou d'agents récurants.
- Cet appareil n'est pas un jouet. Le tenir éloigné des enfants.
- Cet appareil ne doit pas être destiné à des fins médicales ou pour l'information du public. Son utilisation doit être domestique et privée.
- Les spécifications techniques de cet appareil sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable.
- Toute utilisation impropre et toute ouverture de l'appareil en annule la garantie

#### POSITIONNEMENT DE LA STATION METEO

Choisissez un emplacement pour la Station Météo qui se trouve dans le champ de transmission du transmetteur extérieur (100 mètres, 330 pieds). La station doit être installée sur une surface plane grâce à son socle.

- Installez la station éloignée d'au moins 2 mètres (6 pieds) ou plus de tout appareil électronique comme des téléphones sans fils, consoles de jeu, télévisions, micro-ondes, routeurs, écouteurs de bébé, etc, qui peuvent empêcher la réception de signal
- Soyez informés des câbles électriques et de plomb qui pourraient se trouver dans les murs
- Les meilleurs réceptions se font lorsque la Station Météo est positionnée de face ou de dos au transmetteur. Cette exposition permet une large surface de réception de l'antenne

- permet une large surface de réception de l'antenne

#### POSITIONNEMENT DU TRANSMETTEUR EXTERIEUR

Une fois Les données extérieures affichées sur la station, placez la Station Météo et le transmetteur aux endroits souhaités et attendez environ une heure avant de fixer définitivement le transmetteur. Celui-ci doit être installé verticalement dans un endroit ombragé et protégé, à au moins 2 mètres du sol (6 pieds). Le transmetteur est résistant à l'eau, mais pas étanche, et doit donc ne jamais être immergé, ni mouillé par la pluie ou la neige. Choisissez donc un emplacement dans le champ de réception de la station, à l'abri du soleil et de la pluie directs.

- Option 1:
- Installez une vis dans le mur (non incluse) et laissez en dépasser la tête d'environ 12.7mm.
  - Placez le transmetteur sur la vis à l'aide de l'encoche située au dos du transmetteur
  - Tirez doucement sur le transmetteur afin de verrouiller sa position.

##### Option 2:

- Insérez la vis (non incluse) dans l'encoche avant du transmetteur et vissez la au mur.
- Serez délicatement la vis afin de verrouiller la position.

Pour des relevés corrects, n'installez pas le transmetteur à un endroit où le soleil peut l'atteindre. Installez le transmetteur au Nord, dans un endroit abrité, comme un auvent ou une avancée de toit. La distance maximale de transmission en champ libre est de 100 mètres (330 pieds). Des obstacles comme des murs, des fenêtres, du béton et des objets métalliques peuvent réduire cette distance.

#### SPECIFICATIONS TECHNIQUES

**Intérieur:**
Température: 0°C à 50°C(+32°F à 122°F)
Humidité: 1%-99% (RH)
Intervalle de relevé: Toutes les 30 secondes

**Extérieur:**
Température: -40°C à 60°C(-40°F à 140°F)
Humidité: 1%-99% (RH)
Distance de transmission: Jusqu'à 100 mètres (330 pieds)
RF 433MHz (en champ libre)
Intervalle: Toutes les 50 secondes

**Alimentation:**
Station Météo: 3 piles AAA, IEC, LR3 (non incluses) + adaptateur secteur DC 5V
Transmetteur: 2 piles AA, IEC, LR6 (non incluses)
Port de charge USB: Sortie 1.0 amp

##### Durée de vie des piles :

Durée de vie des piles du Transmetteur : 12 mois, si des piles alcalines sont utilisées

Durée de vie des piles de la Station Météo : 12 mois, si des piles alcalines sont utilisées

**Dimensions:**
Station météo: 190 x 50 x 108 mm (7.48"L x 1.97"W x 4.25"H)
Transmetteur: 40 x 20 x 130 mm (1.57"L x 0.79"W x 5.12" H)

#### MISE EN GARDE

Risque d'incendie ou d'explosion ou d'annulation de la garantie si la batterie est remplacée par un type incorrect. Remplacez uniquement par un type identique ou équivalent.

L'élimination d'une batterie dans le feu ou dans un four chaud, ou son écrasement ou coupure mécanique, peut entraîner une explosion.

Évitez les températures extrêmes élevées ou basses ou une pression d'air basse à haute altitude auxquelles la batterie peut être soumise pendant l'utilisation, le stockage ou le transport.

Laisser la batterie dans un environnement à température extrêmement élevée et/ou à basse pression d'air élevée peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

#### INFORMATIONS DU CONSOMMATEUR

- Les déchets électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses. La décharge sauvage ou en milieu non autorisé des déchets électroniques provoque de sérieux dommages à notre environnement.
  - Veillez contacter les autorités locales pour connaître les adresses des centres de collecte ou de tri agréés.
  - Désormais, tous les appareils électroniques doivent être recyclés. L'utilisateur doit participer activement à la réduction, le recyclage et la récupération des déchets électriques et électroniques.
  - La mise au rebut non réglementée des déchets électroniques peuvent nuire à la santé publique et à la qualité de notre environnement.
  - Comme indiqué sur l'emballage et sur le produit, nous vous conseillons vivement de lire le manuel d'instructions, ceci dans votre intérêt. Il est rappelé que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.
  - Ni le fabricant ni le fournisseur ne peut être tenu responsable d'éventuels relevés incorrects et des conséquences qui pourraient en découler.
  - Ce produit est conçu pour une utilisation domestique uniquement et comme indicateur de la température.
  - La fiche de l'adaptateur secteur (si incluse) est destinée à servir de dispositif de déconnexion, la prise de courant doit être installée à proximité de l'équipement et doit être facilement accessible.
  - Ce produit ne doit pas être utilisé à des fins médicales ou à titre d'information du public.
  - Les caractéristiques de ce produit peuvent être modifiées sans préavis.
  - Ce produit n'est pas un jouet. Tenez-le hors de la portée des enfants.
  - Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite sans l'autorisation préalable et écrite du fabricant.
- </