


WS 8009

Fonctions:

- Heure et date radio pilotées par le signal horaire DCF77
- Calendrier réglable jusqu'en 2069
- Format de l'heure :12h ou 24h
- Fuseau horaire +/- 12 heures
- Alarme quotidienne avec sonnerie graduelle – Fonction de répétition (Snooze)
- Jour de la semaine en 8 langues : Français, Anglais, Allemand, Italien, Espagnol, Néerlandais, Danois ou Russe
- Température affichée en °C ou °F
- Humidité affichée en %RH
- Plage de relevé de la température intérieure : de 0°C ~ +50°C
- Plage de relevé de l'humidité: 20%~99%
- Alimentation : 3 x C Baby 1.5 V
- Dimensions : 410 x 270 x 43 mm

Manuel d'Utilisation

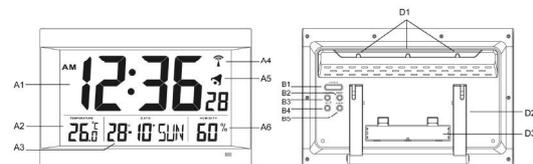

• PARTIE A

A1: Heure radio pilotée
A3: Date et jour de la semaine
A5: Icône alarme

A2: Température
A4: Icône de réception du signal horaire DCF
A6: Humidité

• PARTIE B

B1: BOUTON "SNOOZE"

B2: BOUTON "MODE" "SET"

I



B3: BOUTON "+" "12/24H" ""
 B5: BOUTON "ALARM ON/OFF"

B4: BOUTON "-" "C/F"

• **PARTIE C**

D1: Encoches pour une suspension murale
 rabattable

D2: Pied

D3: Compartiment des piles

Heure radio-pilotée :

- Après avoir inséré les piles, l'horloge démarre automatiquement la recherche des signaux de fréquence DCF ("📡" clignote sur l'écran LCD)
- Une recherche automatique du signal horaire se fait tous les jours à 3:00 afin de conserver une heure toujours juste. Si la réception a échoué, la recherche s'arrête (sur l'écran LCD "📡" disparaître) mais est renouvelée à 4:00., puis 5:00, et encore à 6:00.
- Une recherche à la demande du signal horaire peut être activée par simple pression sur la touche "📡" (B4) pendant 2 secondes. En cas de non réception du signal dans les 10 minutes, la recherche s'arrête (l'icône "📡" disparaît alors de l'écran). Une nouvelle recherche s'effectue à l'heure juste suivante (par exemple, si la recherche manuelle s'est faite à 8:20 et qu'elle a échouée, une nouvelle recherche se fera automatiquement à 9:00).
- Si vous souhaitez stopper la recherche du signal, pressez le bouton "📡" (B4) pendant 3 secondes. L'icône disparaît alors de l'écran.
- Icône de réception :
 - ** "📡" qui clignote indique que le signal DCF est en train d'être cherché.
 - ** "📡" fixe indique que le signal a été reçu correctement.
 - ** l'icône "DST" s'allume lorsque le signal DST et DCF sont en fonction.



Mise à l'heure manuelle



- Pressez le bouton "MODE/SET" (B2) jusqu'à ce que l'heure clignote.
 - Pressez ensuite les touches "+" (B3) ou "-" (B4) pour régler les heures
 - Une fois l'heure réglée, appuyez brièvement sur la touche MODE/SET pour régler les minutes (à l'aide des touches "+" (B3) ou "-" (B4)). Appuyez ensuite brièvement sur la touche MODE/SET pour passer au réglage des secondes.
 - Les secondes clignent : procédez à leur réglage à l'aide des touches "+" (B3) ou "-" (B4). Appuyez ensuite brièvement sur la touche MODE/SET pour passer au réglage de l'année.
 - L'année clignote : procédez au réglage à l'aide des touches "+" (B3) ou "-" (B4). Appuyez ensuite brièvement sur la touche MODE/SET pour passer au réglage du format de la date Mois/Date ou Date/Mois.
 - A l'aide des touches "+" (B3) ou "-" (B4), changez le format de la date Mois/Date ou Date/Mois. Appuyez ensuite brièvement sur la touche MODE/SET pour passer au réglage du mois.
 - Le mois clignote : procédez au réglage à l'aide des touches "+" (B3) ou "-" (B4). Appuyez ensuite brièvement sur la touche MODE/SET pour passer au réglage de la date.
 - La date clignote : procédez au réglage à l'aide des touches "+" (B3) ou "-" (B4). Appuyez ensuite brièvement sur la touche MODE/SET pour passer au choix de la langue du jour de la semaine.
- Vous avez le choix parmi 8 langues : Anglais, Allemand, Français, Espagnol, Italien, Néerlandais, Danois et Russe. Les langues et les abréviations de chaque jour sont visibles dans le tableau ci-dessous :

Langue	Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jedi	Vendredi	Samedi
Allemand, GER	SON	MON	DIE	MIT	DON	FRE	SAM
Anglais, ENG	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
Danois, DAN	SON	MAN	TIR	ONS	TOR	FRE	LOR
Néerlandais, NET	ZON	MAA	DIN	WOE	DON	VRI	ZAT
Italien, ITA	DOM	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB
Espagnol, ESP	DOM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB
Français, FRA	DIM	LUN	MAR	MER	JEU	VEN	SAM
Russe, RU	BC	NH	BT	CP	HT	NT	CY




- Le jour de la semaine clignote : procédez au réglage à l'aide des touches "+" (B3) ou "-" (B4). Appuyez ensuite brièvement sur la touche MODE/SET pour passer au réglage du fuseau horaire.
- Le fuseau horaire clignote : procédez au réglage à l'aide des touches "+" (B3) ou "-" (B4). Appuyez ensuite brièvement sur la touche MODE/SET : les réglages sont terminés et l'affichage principal ré-apparaît.
Note : Le fuseau horaire est utilisé pour les pays qui peuvent recevoir le signal DCF mais dont le fuseau est différent de celui Allemand.
- Une brève pression sur la touche "+"/12/24 (B3) vous permet de choisir le format de l'heure souhaité : 12h ou 24h.

Alarme quotidienne :

- Pressez brièvement la touche "MODE/SET"(B2) pour sélectionner l'alarme. L'affichage AL apparaît alors à la place des secondes.
- Maintenez ensuite la pression sur la touche "MODE/SET"(B2) pour permettre le réglage de l'alarme. Les heures vont alors clignoter.
- Utilisez les touches "+"(B3) & "-"(B4) pour régler l'heure de l'alarme. Appuyez ensuite brièvement sur la touche MODE/SET pour passer au réglage des minutes.
- Les minutes clignotent : utilisez les touches "+"(B3) & "-"(B4) pour régler les minutes.
- Pressez brièvement la touche "MODE/SET"(B2) pour confirmer le réglage et revenir à l'affichage principal.

Alarme et Fonction Snooze:

- Pressez brièvement la touche "ALARM ON/OFF" (B5) pour activer ou désactiver l'alarme.
- "🔔" apparaîtra si l'alarme quotidienne est en marche.
- Pendant que l'alarme sonne, pressez la touche "SNOOZE" (B1) pour activer la fonction de répétition de l'alarme (Snooze). L'icône "Zz" clignotera alors à l'écran. L'alarme s'arrête alors de sonner pendant 5 minutes, puis sonne de nouveau. A



chaque pression de la touche "snooze", la sonnerie de l'alarme reprendra.

- Pour arrêter l'alarme, pressez n'importe quelle touche (autre que la touche Snooze).

Thermomètre:

- Pressez brièvement la touche "°C / °F" (B4) pour afficher la température soit en degrés Celsius, soit en degrés Fahrenheit.

Notes/Remarques:

- *Oter les piles et les insérer de nouveau pour mettre à zéro le réveil si il y a un dysfonctionnement. Tous les réglages devront alors être à nouveau effectués.*
- *Évitez de placer l'horloge près de sources de brouillage/métal tels que les moniteurs d'ordinateur ou les téléviseurs.*
- *Les touches de fonctions ne sont pas actives lors de la recherche du signal DCF.*
- *Ne jamais utiliser l'horloge dans la salle de bains ou dans tout autre domaine avec un taux d'humidité élevé.*

FR

INFORMATION DU CONSOMMATEUR

- Les déchets électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses. La décharge sauvage ou en milieu non autorisé des déchets électroniques provoque de sérieux dommages à notre environnement.
- Veuillez contacter les autorités locales pour connaître les adresses des centres de collecte ou de tri agréés.
- Désormais, tous les appareils électroniques doivent être recyclés. L'utilisateur doit participer activement à la réutilisation, le recyclage et la récupération des déchets électriques et électroniques.
- La mise au rebut non réglementée des déchets électroniques peuvent nuire à la santé publique et à la qualité de notre environnement.
- Comme indiqué sur l'emballage et sur le produit, nous vous conseillons vivement de lire le manuel d'instructions, ceci dans votre intérêt. Il est rappelé que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.
- Ni le fabricant ni le fournisseur ne peut être tenu responsable d'éventuels relevés incorrects et des conséquences qui pourraient en découler.
- Ce produit est conçu pour une utilisation domestique uniquement et comme indicateur de la température.
- Ce produit ne doit pas être utilisé à des fins médicales ou à titre d'information du public.
- Les caractéristiques de ce produit peuvent être modifiées sans préavis.
- Ce produit n'est pas un jouet ; tenez-le hors de la portée des enfants.
- Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite sans l'autorisation préalable et écrite du fabricant.

