


Fonctions:

- ▶ Format de l'heure 12 / 24 H
- ▶ Réglage manuel de l'heure
- ▶ Calendrier jusque 2099
- ▶ Affichage de la date et du jour de la semaine
- ▶ Indice de confort avec smiley
- ▶ Risque de moisissure
- ▶ Température en °C ou °F.
- ▶ Plage de mesure de la température : -10°C ~ 50°C
- ▶ Plage de mesure de l'hygrométrie : 20%RH ~ 95%RH
- ▶ Alimentation : 1 x pile "CR2032"

Important :

- ▶ Lorsque vous insérez les piles, tous les symboles de l'écran s'allument brièvement, l'écran LCD restant complet pendant 2 secondes.

Station

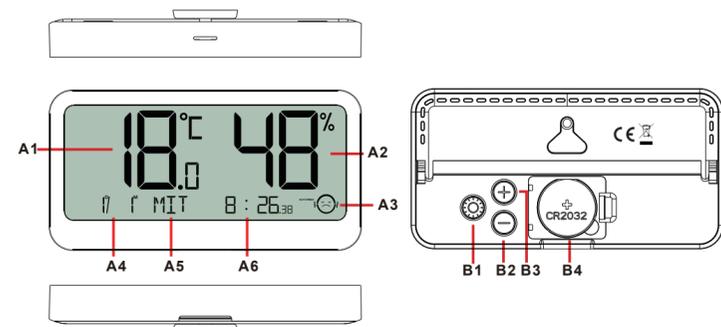

Partie A - Affichage LCD

- A1: Température intérieure
- A2: Hygrométrie intérieure
- A3: Indice de confort
- A4: Mois et date
- A5: Jour de la semaine
- A6: Heure

Partie B – Dos de la station et alimentation

- B1: Touche "SET"
- B2: Touche "-"
- B3: Touche "+"
- B4: Compartiment des piles

Réglages manuels :

- ▶ Appuyez sur la touche "SET", Temperature and humidity display and time display can be switched
- ▶ Appuyez sur la touche "SET" pour confirmer votre réglage, le format 12/24 H clignote. Utilisez les touches "+" ou "-" pour régler le format souhaité.
- ▶ Appuyez sur la touche "SET" pour confirmer votre réglage, l'heure clignote. Utilisez les touches "+" ou "-" pour régler l'heure.
- ▶ Appuyez sur la touche "SET" pour confirmer votre réglage, les minutes clignent. Utilisez les touches "+" ou "-" pour régler les minutes.
- ▶ Appuyez sur la touche "SET" pour confirmer votre réglage, la le format de date clignote. Utilisez les touches "+" ou "-" pour régler le format de date (date/mois ou mois/date).
- ▶ Appuyez sur la touche "SET" pour confirmer votre réglage, l'année 2020 s'affiche et clignote. Utilisez les touches "+" ou "-" pour régler l'année.
- ▶ Appuyez sur la touche "SET" pour confirmer votre réglage, le mois clignote. Utilisez les touches "+" ou "-" pour régler le mois.
- ▶ Appuyez sur la touche "SET" pour confirmer votre réglage, la date clignote. Utilisez les touches "+" ou "-" pour régler la date.
- ▶ Appuyez sur la touche "SET" pour confirmer votre réglage, la langue clignote. Utilisez les touches "+" ou "-" pour régler la langue souhaitée.
- ▶ Appuyez sur la touche "SET" pour confirmer votre réglage et revenir à l'écran d'accueil.

Note :

- ▶ Après 30 secondes sans appuyer sur aucune touche, la station passe automatiquement du menu des réglages à l'affichage principal de l'heure.
- ▶ Il existe 7 langues pour l'affichage du jour de la semaine : anglais, allemand, français, espagnol, italien, néerlandais et danois

Langue d'affichage du jour de la semaine

Language	Sunday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday
ENGLISH Anglais	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY	SUNDAY
ANG	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN
GERMAN Allemand	MONTAG	DIENSTAG	MITTWOCH	DONNERSTAG	FREITAG	SAMSTAG	SONNTAG
ALL	MON	DIE	MIT	DON	FRE	SAM	SON
FRENCH Français	LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI	SAMEDI	DIMANCHE
FRA	LUN	MAR	MER	JEU	VEN	SAM	DIM
ITALIAN Italien	LUNEDI	MARTEDI	MERCOLEDI	GIOVEDI	VENERDI	SABATO	DOMENICA
ITA	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB	DOM
SPANISH Espagnol	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
ESP	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
Néerlandais	MAANDAG	DINSDAG	WOENSDAG	DONDERDAG	VRIJDAG	ZATERDAG	ZONDAG
NEE	MAA	DIN	WOE	DON	VRI	ZAT	ZON
DANISH Danois	MANDAG	TIRSDAG	ONSDAG	TORS DAG	FREDAG	LØRDAG	SØNDAG
DAN	MAN	TIR	ONS	TOR	FRE	LOR	SON

Affichage de la température °C/°F:

- ▶ La température est affichée en °C ou en °F. Appuyez sur la touche « - » pour passer d'une unité à l'autre.

Valeurs Min / Max de Temperature et d'Hygrométrie

- ▶ Appuyez sur la touche "+" pour visualiser les valeurs maximales → minimales → retour à l'écran de base avec température et hygrométrie
- ▶ Appuyez et maintenez la touche "+" pendant 2 secondes lors de la lecture des valeurs mini /maxi et vous pourrez effacer les valeurs maxi et mini et recommencer l'enregistrement.
- ▶ Les enregistrements Maxi et Mini seront automatiquement effacés et réenregistrés à 0h00 chaque jour.

Réglage du risque de moisissure

- ▶ En mode normal, appuyez et maintenez la touche « - » enfoncée pendant 2 secondes pour accéder à la fonction de réglage du risque de moisissure. Une fois dedans, le symbole et la valeur d'humidité élevée clignoteront à 70 %, indiquant que la fonction du risque de moisissure est active et lorsque la valeur d'humidité atteindra 70 % ou plus.

- ▶ Après avoir entré le réglage, appuyez sur les touches « + » et « - » pour régler le seuil à 60 %, 65 %, 70 %, 75 % et 80 % (qui peuvent être sélectionnés de manière circulaire). Après avoir confirmé le seuil d'alarme, appuyez sur la touche « SET » pour enregistrer la valeur définie et revenir à l'écran d'accueil.
- ▶ Si aucune opération valide n'est effectuée dans les 30 secondes, l'élément de réglage sera enregistré et vous quitterez le mode réglage.

INFORMATION DU CONSOMMATEUR

- Les déchets électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses. La décharge sauvage ou en milieu non autorisé des déchets électroniques provoque de sérieux dommages à notre environnement.
- Veuillez contacter les autorités locales pour connaître les adresses des centres de collecte ou de tri agréés.
- Désormais, tous les appareils électroniques doivent être recyclés. L'utilisateur doit participer activement à la réutilisation, le recyclage et la récupération des déchets électriques et électroniques.
- La fiche de l'adaptateur secteur (si incluse) est destinée à servir de dispositif de déconnexion, la prise de courant doit être installée à proximité de l'équipement et doit être facilement accessible.
- La mise au rebut non réglementée des déchets électroniques peuvent nuire à la santé publique et à la qualité de notre environnement.
- Comme indiqué sur l'emballage et sur le produit, nous vous conseillons vivement de lire le manuel d'instructions, ceci dans votre intérêt. Il est rappelé que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.
- Ni le fabricant ni le fournisseur ne peut être tenu responsable d'éventuels relevés incorrects et des conséquences qui pourraient en découler.
- Ce produit est conçu pour une utilisation domestique uniquement et comme indicateur de la température.
- Ce produit ne doit pas être utilisé à des fins médicales ou à titre d'information du public.
- Les caractéristiques de ce produit peuvent être modifiées sans préavis.
- Ce produit n'est pas un jouet. Tenez-le hors de la portée des enfants.
- Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite sans l'autorisation préalable et écrite du fabricant.



Directive RED 2014/53/EU

Résumé de la Déclaration de Conformité : Nous certifions que ce dispositif de transmission sans fil est conforme aux dispositions essentielles de la Directive RED 2014/53/EU

LA CROSSE TECHNOLOGY
6 A RUE DU COMMERCE
67118 GEISPOLSHHEIM
FRANCE


Technical data:

- ▶ Time in 12/24 hour format.
- ▶ Manual time setting.
- ▶ Continuous calendar up to year 2099.
- ▶ Date and weekday display.
- ▶ Face comfort
- ▶ Mildew warning
- ▶ Temperature alternatively in °C or °F.
- ▶ Thermometer measurement ranges: -10°C ~ 50°C
- ▶ Humidity measurable range: 20%RH ~ 95%RH
- ▶ Battery: battery 3V "CR2032" size x 1pcs

Important information:

- ▶ When you insert the batteries all the symbols on the display will briefly light up, LCD full display for 2 seconds.

Appearance

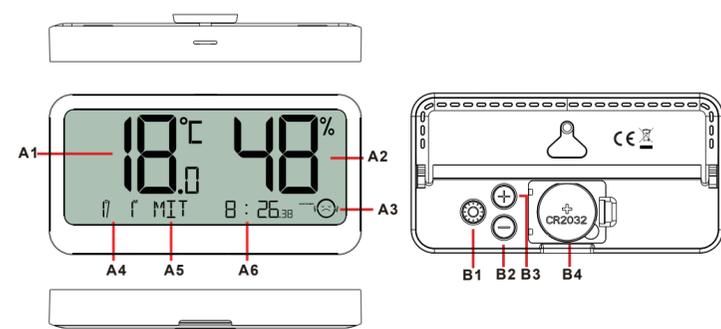

Part A-Positive LCD

- A1: Indoor Temperature
- A2: Indoor Humidity
- A3: Face comfort
- A4: Month and date
- A5: Week day
- A6: Time

Part B – Back button and power

- B1: "SET" button
- B2: "-" button
- B3: "+" button
- B4: Battery compartment

Manual time setting:

- ▶ Press the "SET" button, Temperature and humidity display and time display can be switched
- ▶ Press "SET" to confirm your setting, the 12/24 hour mode display starts to flash. Now use "+" and "-" buttons to set the correct 12/24 hour mode.
- ▶ Press "SET" to confirm your setting, the Hour display starts to flash. Now use "+" and "-" buttons to set the correct hour.
- ▶ Press "SET" to confirm your setting, the Minute displays starts to flash. Now use "+" and "-" buttons to set the correct minute.
- ▶ Press "SET" to confirm your setting, the date format displays starts to flash. Now use "+" and "-" buttons to set the correct date format (date/month or month/date).
- ▶ Press "SET" to confirm your setting, the Year display 2020 starts to flash. Now use "+" and "-" buttons to set the correct year.
- ▶ Press "SET" to confirm your setting, the Month display starts to flash. Now use "+" and "-" buttons to set the correct month.
- ▶ Press "SET" to confirm your setting, the Date display starts to flash. Now use "+" and "-" buttons to set the correct date.
- ▶ Press "SET" to confirm your setting, the Language display starts to flash. Now use "+" and "-" buttons to set the correct Language.
- ▶ Press "SET" to confirm your setting and to end the setting procedures, enter the clock mode.

F.Y.I.:

- ▶ After 30 seconds without pressing any button, the clock switches automatically from Set Mode to Normal Time Mode.
- ▶ There are 7 languages of Weekday: English, German, French, Spanish, Italian, Dutch and Danish

Week language display

Language	Sunday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday
ENGLISH Anglais	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY	SUNDAY
ANG	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN
GERMAN Allemand	MONTAG	DIENSTAG	MITTWOCH	DONNERSTAG	FREITAG	SAMSTAG	SONNTAG
ALL	MON	DIE	MIT	DON	FRE	SAM	SON
FRENCH Français	LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI	SAMEDI	DIMANCHE
FRA	LUN	MAR	MER	JEU	VEN	SAM	DIM
ITALIAN Italien	LUNEDI	MARTEDI	MERCOLEDI	GIOVEDI	VENERDI	SABATO	DOMENICA
ITA	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB	DOM
SPANISH Espagnol	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
ESP	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
Néerlandais	MAANDAG	DINSDAG	WOENSDAG	DONDERDAG	VRIJDAG	ZATERDAG	ZONDAG
NEE	MAA	DIN	WOE	DON	VRI	ZAT	ZON
DANISH Danois	MANDAG	TIRSDAG	ONSDAG	TORS DAG	FREDAG	LØRDAG	SØNDAG
DAN	MAN	TIR	ONS	TOR	FRE	LOR	SON

°C/°F temperature display:

- ▶ The temperature is displayed either in °C or °F. Pressing the "-" button allows you to switch between the individual models.

Maximum and minimum values of temperature and humidity

- ▶ Press "+" to check the maximum → minimum → return to normal mode for temperature and humidity.
- ▶ If you press and hold "+" for 2 seconds while viewing the max and min values, you can clear the max and min values and start recording again.
- ▶ The maximum and minimum records will be automatically cleared and re-recorded at 0:00 each day.

Setting the humidity threshold of mildew alarm

- ▶ In the normal mode, press and hold down the "-" key for 2 seconds to enter the setting function of mildew warning humidity value. After entering, the symbol and high humidity value will flash 70%, indicating that the mildew warning function will be activated when the humidity value reaches 70% or above.
- ▶ After entering the setting, press the "+" and "-" key to adjust the threshold to 60%, 65%, 70%, 75% and 80% (which can be selected circularly). After confirming the alarm threshold, press the "SET" key to save the set value and return to the standard mode.
- ▶ If there is no valid operation within 30 seconds, the setting item will be saved and the setting state will exit.

LIABILITY DISCLAIMER

- The electrical and electronic wastes contain hazardous substances. Disposal of electronic waste in wild country and/or in unauthorized grounds strongly damages the environment.
- Please contact your local or/and regional authorities to retrieve the addresses of legal dumping grounds with selective collection.
- All electronic instruments must from now on be recycled. User shall take an active part in the reuse, recycling and recovery of the electrical and electronic waste.
- The unrestricted disposal of electronic waste may do harm on public health and the quality of environment.
- As stated on the gift box and labeled on the product, reading the "User manual" is highly recommended for the benefit of the user. This product must however not be thrown in general rubbish collection points.
- The manufacturer and supplier cannot accept any responsibility for any incorrect readings and any consequences that occur should an inaccurate reading take place.
- This product is designed for use in the home only as indication of the temperature.
- The plug on the power adapter (if included) is intended to serve as the disconnect device, the socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
- This product is not to be used for medical purposes or for public information.
- The specifications of this product may change without prior notice.
- This product is not a toy. Keep out of the reach of children.
- No part of this manual may be reproduced without written authorization of the manufacturer.



RED DIRECTIVE 2014/53/EU

Summary of the Declaration of Conformity: We hereby declare that this wireless transmission device does comply with the essential requirements of RED Directive 2014/53/EU

LA CROSSE TECHNOLOGY
6 A RUE DU COMMERCE
67118 GEISPOLSHHEIM
FRANCE