


REVEIL COLORÉ BLUETOOTH




TOUCHES

VUE
AVANT

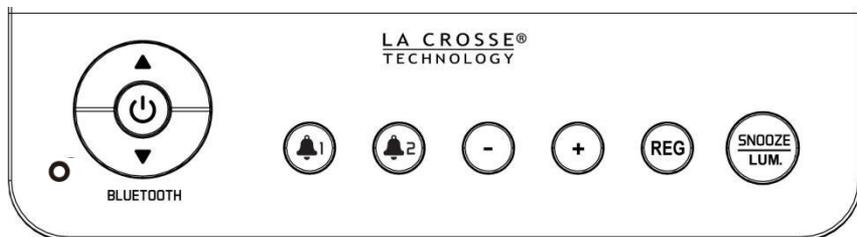

VUE
ARRIERE

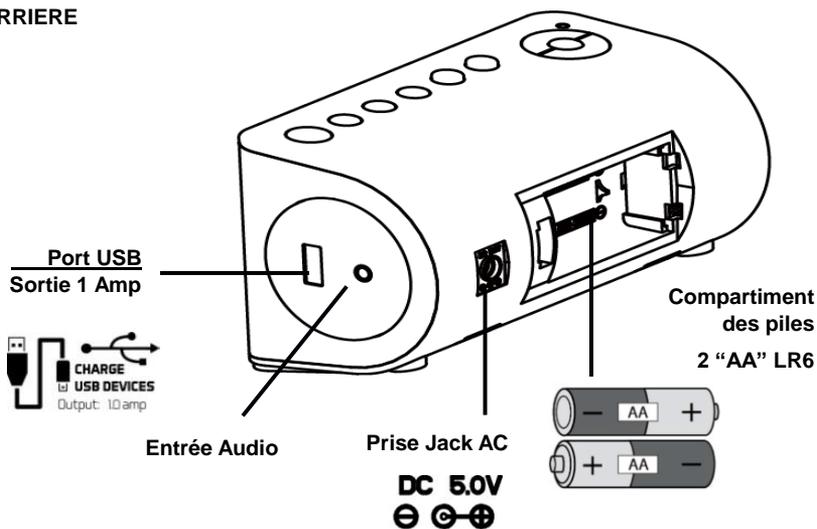

Mise en oeuvre

Étape 1 : Insérez l'adaptateur secteur AC 5V dans la fiche prévue à cet effet, située au dos du réveil.

Étape 1: Insérez 2 piles neuves "AA" LR6 (non incluses) dans le réveil. Veillez à respecter les polarités.



Re-démarrage: Si les données de température intérieure ne sont pas affichées dans les 60 secondes qui suivent la mise en œuvre, retirez toute alimentation (adaptateur secteur et piles) et appuyez 20 fois sur n'importe quelle touche. Attendez 15 minutes, puis recommencez la procédure depuis l'étape 1 ci-dessus.

Affichage LCD



Réglage de l'heure, la date, l'unité de température et la langue

1. Maintenez la touche **REG** pour accéder aux réglages de l'heure.
2. Appuyez sur les touches **+** ou **-** pour ajuster les valeurs.
3. Appuyez sur la touche **REG** pour confirmer votre choix et passer au réglage suivant.
4. Appuyez sur la touche **SNOOZE/LUM.** n'importe quand pour quitter les réglages.



ORDRE DE RÉGLAGE :

1. Sonorité des touches ON/OFF
2. Format de l'heure : 24H ou 12H
3. Heure
4. Minutes
5. Année
6. Mois

7. Date
8. Format Date/Mois (D/M ou M/D)
9. Fahrenheit/Celsius

Appuyez sur la touche **SNOOZE/LUM.** n'importe quand pour quitter les réglages, ou attendez 20 secondes sans activer de touche pour revenir à l'affichage principal de l'heure.



SET DATE/MONTH FORMAT

SET TEMPERATURE°C/°F




Port de charge USB et sortie Audio

Chargez un smartphone, un appareil photo ou d'autres appareils lorsque le réveil est branché avec l'adaptateur secteur 5V AC fourni.

Note: La fiche SORTIE est une sortie de port de charge USB. Elle ne fournit pas d'alimentation pour le réveil.

- Connectez votre câble USB (non inclus) au port de charge USB du réveil.
- Le temps de chargement peut varier.
- **Port de charge USB:** Courant maximum 1 ampère. Chargez des appareils ou dispositifs qui sont en auto-régulation 1 A.
- Entrée AUDIO 3.5mm : si un câble est branché sur l'entrée AUDIO, le Bluetooth s'arrête.

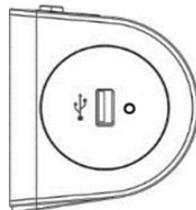

Connexion Bluetooth

1. Appuyez et maintenez la touche **BLUETOOTH® POWER** pour activer la fonction Bluetooth.
2. Activez également la fonction Bluetooth® sur votre smartphone pour établir la connexion avec le réveil.
3. Une LED violette va clignoter jusqu'à ce que la connexion entre le réveil et votre smartphone soit établie. Une fois la connexion faite, la LED violette clignotante deviendra une LED bleu fixe.
4. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour régler le volume.
5. Si vous composez ou recevez un appel téléphonique, la connexion Bluetooth® sera temporairement interrompue. Elle se rétablira automatiquement après l'appel téléphonique.
6. Appuyez sur la touche **BLUETOOTH® POWER** pour marquer une "pause" et re-appuyez dessus pour continuer la lecture.
7. Appuyez et maintenez la touche **BLUETOOTH® POWER** pour désactiver la connexion Bluetooth.



Remarque: Si le réveil est brièvement débranché de la prise secteur, puis rebranché, la connexion Bluetooth peut être perdue.

Réglage du rétro éclairage HI/LOW/OFF

Pour un rétro éclairage en continu vous devez utiliser l'adaptateur secteur AC.

Lorsque l'alimentation secteur A/C est utilisée :

Appuyez sur la touche **SNOOZE/LUM** pour ajuster le rétro éclairage entre haut, faible et off (HI/LOW/OFF).

Lorsque la station est alimentée par piles uniquement:

Appuyez sur la touche **SNOOZE/LUM** pour allumer le rétro éclairage pendant 10 secondes.

Alarme de réveil : alarme unique, alarme du lundi au vendredi ou alarme du weekend

- Votre réveil comporte 2 alarmes différentes (1 et 2).
- Chaque alarme peut être réglée pour sonner un seul jour, du lundi au vendredi ou juste les weekends.

Type d'alarme	Affichage
Un seul jour	ALARME
Lundi - Vendredi	LUN-VEN
Seulement le weekend	WEEKEND

Réglage de l'alarme 1 et de l'alarme 2

Régler les alarmes de réveil et activer les alarmes de réveil sont deux actions différentes à effectuer.

Ordre de réglage des alarmes: 1. Heures, 2. Minutes



Alarme 1:

1. Maintenez pendant 3 secondes la touche **ALARME** pour entrer dans le réglage de l'heure d'alarme.
2. Appuyez sur les touches **+** ou **-** pour ajuster les valeurs des heures.
3. Appuyez sur la touche **ALARME** pour confirmer votre choix et passer au réglage des minutes.
4. Appuyez sur les touches **+** ou **-** pour ajuster les valeurs des minutes.
5. Appuyez sur la touche **ALARME** pour confirmer votre choix et régler le TYPE D'ALARME.
6. Appuyez sur les touches **+** ou **-** pour choisir votre type d'alarme.
7. Appuyez sur la touche **ALARME** pour confirmer votre choix et régler le SON D'ALARME.
8. Appuyez sur la touche **ALARME** pour confirmer votre choix.

Alarme 2:

Répétez les étapes de réglages ci-dessus (1 à 8) en appuyant sur la touche ALARME 2.

ALARME 1 HEURE



ALARME 1 MINUTES



TYPE DE ALARME 1



SON DE ALARME 1



Désactiver les alarmes de réveil

Appuyez et relâchez les touches ALARME 1 ou ALARME 2 pour désactiver l'alarme de votre choix.

Snooze (Répétition de l'alarme)

Quand l'alarme de réveil sonne, appuyez sur la touche **SNOOZE/LUM.** pour arrêter la sonnerie d'alarme pendant 10 minutes.



Remarque: La sonnerie durera 2 minutes, puis s'arrêtera entièrement.

Icône de piles faibles


Un témoin de piles faibles s'affiche pour indiquer que les piles du réveil doivent être changées.

Piles
Faibles



Phases de lune

Les phases de lune sont principalement basées sur le calendrier lunaire, et le réglage de l'année, le mois et la date. Voici ce qu'affichera le réveil



Nouvelles

Premier

Premier

Lune Gibbeuse

Pleine

Lune Gibbeuse

Premier

Dernier

Lune

Croissant

Quartier

Croissante

Lune

Décroissante

Quartier

Croissant

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- Ne mélangez pas des anciennes piles avec des piles neuves.
- Ne mélangez pas des piles alcalines, standard, au lithium ou rechargeables entre elles.
- Achetez toujours les piles les plus appropriée pour l'utilisation prévue de l'appareil.
- Remplacez toutes les piles en même temps.
- Nettoyez les contacts des piles et ceux de l'appareil avant l'installation des piles.
- Veillez à respecter la polarité des piles (+ et -).
- Enlevez les piles de l'appareil s'il n'est pas utilisé durant une longue période.
- Retirez les piles usages promptement.
- N'exposez pas l'appareil à des extrêmes de températures des vibrations ou des chocs
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide. N'utilisez pas de solvants ou d'agents récurrents.
- Cet appareil n'est pas un jouet. Le tenir éloigné des enfants.
- Cet appareil ne doit pas être destiné à des fins médicales ou pour l'information du public. Son utilisation doit être domestique et privée.
- Les spécifications techniques de cet appareil sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable.
- Toute utilisation impropre et toute ouverture de l'appareil en annule la garantie
- Si le produit ne fonctionne pas correctement, changez les piles et/ou vérifiez le câble d'alimentation secteur.

CARACTÉRISTIQUES

Intérieur

Plage de mesure de la température : +32°F à +122°F (0°C à 50°C)

Plage de mesure de l'hygrométrie : 1% à 99% RH

Alimentation:

Réveil: Adaptateur secteur A/C (inclus) 5.0V
HX18-0502000-AG

Piles : 2 piles AA, IEC, LR6 (non incluses)

Durée de vie des piles:

Durée de vie des piles: Jusqu'à 24 mois si la source principale d'alimentation (= adaptateur secteur) est utilisée.

Port USB :

Sortie USB : Courant maximum : 1 Ampère (Câble non inclus)

Dimensions:

Réveil: 143 x 75 x 70 mm (5.63" L x 2.95" D x 2.76 " H)

INFORMATIONS DU CONSOMMATEUR

- Les déchets électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses. La décharge sauvage ou en milieu non autorisé des déchets électroniques provoque de sérieux dommages à notre environnement.
- Veuillez contacter les autorités locales pour connaître les adresses des centres de collecte ou de tri agréés.
- Désormais, tous les appareils électroniques doivent être recyclés. L'utilisateur doit participer activement à la réutilisation, le recyclage et la récupération des déchets électriques et électroniques.
- La mise au rebut non réglementée des déchets électroniques peuvent nuire à la santé publique et à la qualité de notre environnement.
- Comme indiqué sur l'emballage et sur le produit, nous vous conseillons vivement de lire le manuel d'instructions, ceci dans votre intérêt. Il est rappelé que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.
- Ni le fabricant ni le fournisseur ne peut être tenu pour responsable d'éventuels relevés incorrects et des conséquences qui pourraient en découler.
- Ce produit est conçu pour une utilisation domestique uniquement et comme indicateur de la température.
- Ce produit ne doit pas être utilisé à des fins médicales ou à titre d'information du public.
- Les caractéristiques de ce produit peuvent être modifiées sans préavis.
- Ce produit n'est pas un jouet. Tenez-le hors de la portée des enfants.
- Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite sans l'autorisation préalable et écrite du fabricant.



Directive R&TTE 1999/5/CE

Résumé de la Déclaration de Conformité : Nous certifions que ce dispositif de transmission sans fil est conforme aux dispositions essentielles de la Directive R&TTE 1999/5/CE.