


WT522 MANUEL D'UTILISATION

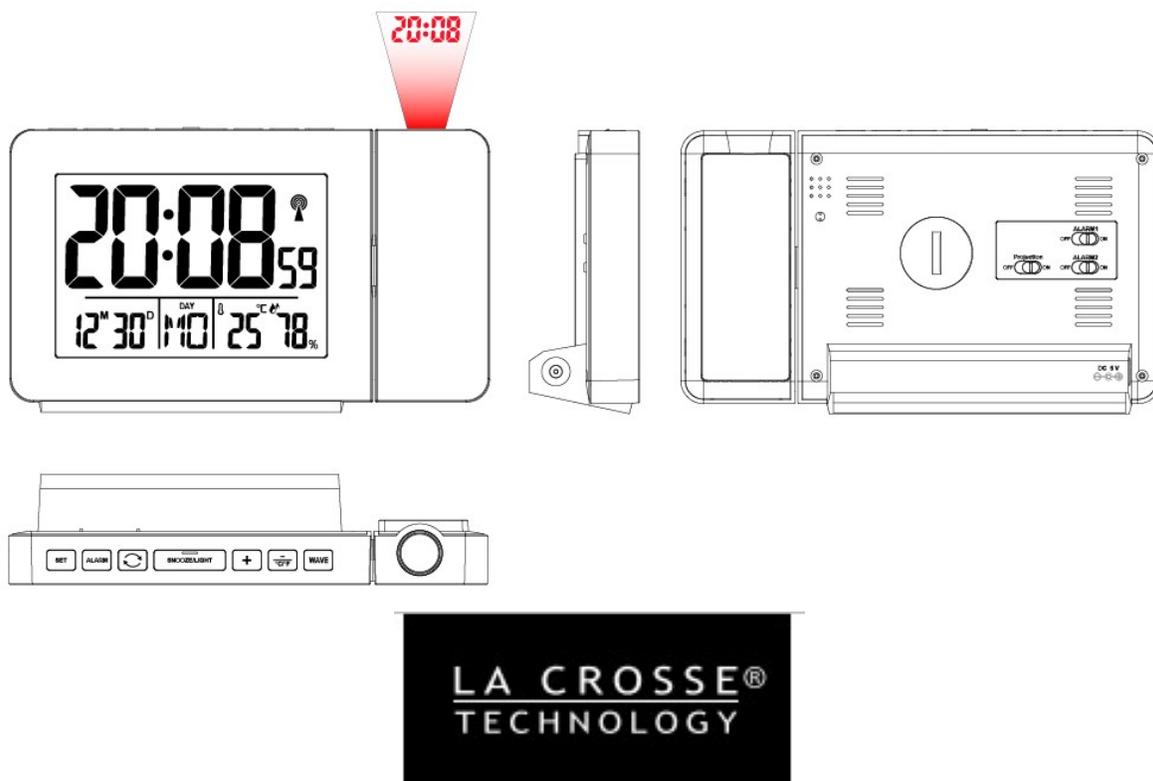

MODELE : WT522

Informations Techniques:

- ▶ Heure radio-pilotée via signal DCF
- ▶ Format de l'heure: 12 ou 24 heures
- ▶ Réglage manuel de l'heure
- ▶ Calendrier continu jusqu'en 2099
- ▶ Affichage de la date et du jour de la semaine
- ▶ Température intérieure en °C ou °F.
- ▶ Projection de l'heure
- ▶ Fonction DCF ON / OFF
- ▶ 2 alarmes de réveil
- ▶ Fonction Snooze (toutes les 5 minutes)
- ▶ Température intérieure: plage de mesure : de -9°C (16°F) à 50°C (122°F)
- ▶ Hygrométrie intérieure : plage de mesure : de 20% à 95% RH.
- ▶ Alimentation: 1 x "CR2032" 3.0V (incluse)
Adaptateur secteur 5.0V  600mA (inclus)
Dimensions : 167.9 x 99 x 38.5 mm

Note:

- ▶ Lorsque vous utilisez ce produit pendant une longue période, l'alimentation doit être effectuée par l'adaptateur secteur.
- ▶ Lorsque vous insérez la pile ou l'adaptateur secteur, tous les symboles sur l'écran s'allumeront brièvement et vous entendrez un signal sonore, l'affichage complet de l'écran LCD durera 2 secondes avec un bip, puis la réception du signal radio-piloté démarrera et durera environ sept minutes.

Aucun réglage n'est alors possible.

Réglage manuel de l'heure :

- ▶ Appuyez et maintenez la touche **"SET"** pendant 2 secondes, l'affichage de la fonction DCF commence à clignoter. Utilisez maintenant les touches **"+"** et **"-"** pour régler la fonction de réception DCF.
- ▶ Appuyez sur la touche **"SET"** pour confirmer votre réglage, le format de l'heure **"12/24 heure"** commence à clignoter. Utilisez les touches **"+"** et **"-"** pour régler le format d'affichage de l'heure 12 ou 24 H.
- ▶ Appuyez sur la touche **"SET"** pour confirmer votre réglage, le fuseau horaire va clignoter. Utilisez les touches **"+"** et **"-"** pour régler le fuseau horaire.
- ▶ Appuyez sur la touche **"SET"** pour confirmer votre réglage, l'heure va clignoter. Utilisez les touches **"+"** et **"-"** pour régler l'heure.
- ▶ Appuyez sur la touche **"SET"** pour confirmer votre réglage, les Minutes vont clignoter. Utilisez les touches **"+"** et **"-"** pour régler les minutes.
- ▶ Appuyez sur la touche **"SET"** pour confirmer votre réglage, la date va clignoter. Utilisez les touches **"+"** et **"-"** pour régler le format de la date.
- ▶ Appuyez sur la touche **"SET"** pour confirmer votre réglage, l'année (commençant à 2016) va clignoter. Utilisez les touches **"+"** et **"-"** pour régler l'année.
- ▶ Appuyez sur la touche **"SET"** pour confirmer votre réglage, le mois va clignoter. Utilisez les touches **"+"** et **"-"** pour régler le mois.
- ▶ Appuyez sur la touche **"SET"** pour confirmer votre réglage du jour de la semaine . Utilisez pour cela les touches **"+"** et **"-"**.
- ▶ Appuyez sur la touche **"SET"** pour confirmer votre réglage, la langue va clignoter. Utilisez les touches **"+"** et **"-"** pour régler la langue d'affichage.
- ▶ Appuyez sur la touche **"SET"** pour confirmer et sortir des réglages.

Note:

- ▶ Après 20 secondes sans appuyer sur aucune touche, l'écran repasse automatiquement à l'écran principal.

Réglages des alarmes :

Ce réveil possède 2 alarmes quotidiennes. Pour afficher les heures d'alarme réglées, à partir de la fonction alarme, basculer **ALARM 1** ou l'**ALARM 2** en position "ON" (au dos du réveil). L'écran LCD affiche l'heure de l'alarme.

- ▶ Appuyez et maintenez alors la touche **ALARM** pendant 2 secondes jusqu'à ce que l'icône clignotante de l'heure de l'alarme s'affiche. Utilisez maintenant les touches **"+"** et **"-"** pour sélectionner l'heure d'alarme souhaitée et appuyez brièvement sur la touche **ALARM** pour régler l'heure d'alarme.

- ▶ L'heure de l'Alarme  commence à clignoter. Utilisez les touches **"+"** et **"-"** pour sélectionner l'heure d'alarme souhaitée. Appuyez sur la touche **ALARM** pour confirmer votre réglage.

- ▶ Les minutes de l'alarme  commencent à clignoter. Utilisez les touches **"+"** et **"-"** pour sélectionner les minutes souhaitées. Appuyez sur la touche **ALARM** pour confirmer votre réglage.

WT522 MANUEL D'UTILISATION

- ▶ L'heure de l'Alarme  commence à clignoter. Utilisez les touches "+" et "-" pour sélectionner l'heure d'alarme souhaitée. Appuyez sur la touche **ALARM** pour confirmer votre réglage.
- ▶ Les minutes de l'alarme  commencent à clignoter. Utilisez les touches "+" et "-" pour sélectionner les minutes souhaitées. Appuyez sur la touche **ALARM** pour confirmer votre réglage.
- ▶ Pour activer ou désactiver les alarmes quotidiennes, actionnez les curseurs **ALARM1** ou **ALARM2** (au dos du réveil).

Note :

- ▶ Après 20 secondes sans appuyer sur aucune touche, l'écran repasse automatiquement à l'écran principal.
- ▶ L'alarme sonnera pendant 2 minutes si vous ne la désactivez pas en appuyant sur n'importe quelle touche. Dans ce cas, l'alarme se répétera automatiquement après 24 heures.
- ▶ La sonnerie de l'alarme sonne crescendo (durée : 2 minutes). Le volume se modifie 4 fois durant la sonnerie.

Affichage de la température °C/°F:

- ▶ La température est affichée en °C ou °F. Appuyez sur la touche "" pour basculer entre les différentes unités.

Fonction Snooze :

- ▶ Procédez comme suit pour activer la fonction Snooze: Quand l'alarme sonne, appuyez sur la touche "**SNOOZE/LIGHT**" pour activer la fonction snooze. La fonction Snooze sera alors active. Les icônes  ou  s'afficheront sur l'écran du réveil.
- ▶ Cette opération recule l'alarme de 5 minutes et l'alarme redémarrera à ce moment.
- ▶ La fonction Snooze peut être interrompue en appuyant sur n'importe quelle touche sauf "**SNOOZE/LIGHT**".

Note :

- ▶ Si la fonction Snooze d'une alarme est active, et qu'une autre alarme sonne, alors la fonction Snooze de la 1ère alarme s'arrête automatiquement.

Rétro-éclairage :

- ▶ A tout moment, appuyez sur la touche "**SNOOZE/LIGHT**" pour allumer le rétroéclairage pendant 8 secondes.
- ▶ En cas d'utilisation de l'adaptateur secteur 5V, 4 niveaux de rétroéclairage pourront être sélectionnés : haut - medium - bas – nul. Appuyez sur la touche "**SNOOZE/LIGHT**" pour régler le rétroéclairage.

Fonction Projection :

- ▶ Lors de l'utilisation de l'adaptateur secteur 5 V, vous pouvez choisir une projection continue ou pas grâce au curseur **Projection ON/OFF** situé à l'arrière du produit.
- ▶ Le bras de projection sur le côté droit du réveil peut projeter l'heure actuelle du réveil sur le mur ou le plafond afin de regarder l'heure la nuit. Si le sens de projection n'est pas correct, appuyez sur la

touche “” pour changer le sens de l'affichage.

Réception du signal DCF :

- ▶ Le réveil démarre automatiquement la recherche du signal **DCF** lorsque les piles sont changées. Le symbole de l'antenne radio se met à clignoter.
- ▶ A 1h00 du matin, l'heure radio-pilotée effectuée automatiquement une procédure de synchronisation avec le signal DCF pour corriger tout écart par rapport à l'heure exacte. Si cette tentative de synchronisation échoue (Le symbole de l'antenne radio disparaît de l'écran), le système tentera automatiquement une autre synchronisation à l'heure pleine suivante. Cette procédure est répétée automatiquement jusqu'à 5 fois.
- ▶ Pour démarrer la réception manuelle du signal **DCF**, maintenez la touche “WAVE “. Si aucun signal n'est reçu dans les sept minutes, la recherche du signal **DCF** s'arrête (le symbole de l'antenne radio disparaît).

Note :

- ▶ Si le réveil ne peut pas recevoir le signal **DCF** (parce que la distance est trop grande pour recevoir un signal de l'émetteur en Allemagne), vous avez la possibilité de régler l'heure manuellement comme mentionné ci-dessus. Dès que la réception du signal **DCF** est possible, l'heure est automatiquement réajustée.
- ▶ Nous recommandons une distance minimale de 2,5 mètres (8,2 pieds) par rapport à toutes les sources d'interférence, telles que les téléviseurs ou les écrans d'ordinateur. La réception radio est plus faible dans les pièces aux murs en béton et dans les bureaux. Dans de telles circonstances extrêmes, placez l'appareil près d'une fenêtre afin de faciliter la réception.
- ▶ Lorsque vous sélectionnez la fonction de réception **DCF** pour la désactiver, vous ne pouvez pas accéder au mode de réception **DCF** manuellement ou automatiquement.

IMPORTANT : Lorsque le réveil est alimenté par secteur, et ce afin d'éviter les interférences, le rétro-éclairage ainsi que la projection et le port de charge USB sont mis en veille durant la recherche du signal horaire DCF-77. Ces fonctions seront à nouveau actives après une période de recherche du signal comprise entre 2 et 10 minutes.

INFORMATION DU CONSOMMATEUR

- Les déchets électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses. La décharge sauvage ou en milieu non autorisé des déchets électroniques provoque de sérieux dommages à notre environnement.
- Veuillez contacter les autorités locales pour connaître les adresses des centres de collecte ou de tri agréés.
- Désormais, tous les appareils électroniques doivent être recyclés. L'utilisateur doit participer activement à la réutilisation, le recyclage et la récupération des déchets électriques et électroniques.
- La fiche de l'adaptateur secteur (si incluse) est destinée à servir de dispositif de déconnexion, la prise de courant doit être installée à proximité de l'équipement et doit être facilement accessible.
- La mise au rebut non réglementée des déchets électroniques peuvent nuire à la santé publique et à la qualité de notre environnement.

WT522 MANUEL D'UTILISATION

- Comme indiqué sur l'emballage et sur le produit, nous vous conseillons vivement de lire le manuel d'instructions, ceci dans votre intérêt. Il est rappelé que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.
- Ni le fabricant ni le fournisseur ne peut être tenu responsable d'éventuels relevés incorrects et des conséquences qui pourraient en découler.
- Ce produit est conçu pour une utilisation domestique uniquement et comme indicateur de la température.
- Ce produit ne doit pas être utilisé à des fins médicales ou à titre d'information du public.
- Les caractéristiques de ce produit peuvent être modifiées sans préavis.
- Ce produit n'est pas un jouet. Tenez-le hors de la portée des enfants.
- Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite sans l'autorisation préalable et écrite du fabricant.

A PROPOS DE L'ADAPTATEUR SECTEUR AC/DC :

N'utilisez pas l'appareil :

- si le bloc d'alimentation ou le câble d'alimentation est endommagé,
- en cas de mauvais fonctionnement,
- si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.

N'utilisez jamais d'objets pointus pour accéder à l'intérieur du bloc d'alimentation. Ne démontez pas le bloc d'alimentation, ne le jetez pas dans un feu. Ne tentez ni de démonter ni de modifier ce produit ou l'un de ses composants. N'exposez pas l'alimentation à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil. Ne l'incinerez pas. N'installez pas l'alimentation à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'un radiateur, une arrivée d'air chaud, un four ou tout autre appareil (notamment les amplificateurs) produisant de la chaleur. N'entreposez pas ce produit dans un endroit où la température excède la plage suivante : - 10 à 70 °C. N'utilisez pas ce produit dans un endroit où la température excède la plage suivante : 0 à 40° C, car cela risque de l'endommager ou de réduire sa durée de vie. Ne placez pas l'alimentation à proximité de l'eau ou d'une source d'humidité, telle qu'une baignoire, un lavabo, un évier de cuisine, une piscine, dans un sous-sol humide ou tout autre emplacement humide. L'appareil ne doit pas être exposé à des éclaboussures. Ne placez pas d'objets remplis d'eau, tels que des vases par exemple, à proximité de l'appareil. Branchez l'alimentation sur une prise secteur facilement accessible. Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être écrasé ou coincé, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et au point de raccordement à l'appareil. Le bloc d'alimentation fourni est uniquement destiné à une utilisation en intérieur. Ne placez pas de sources de flammes nues (une bougie allumée, par exemple) sur le bloc d'alimentation ou à proximité de celui-ci. Débranchez cette alimentation pendant les orages ou au cours des longues périodes de non-utilisation afin d'éviter de l'endommager. Éteignez votre appareil avant de débrancher le câble de l'alimentation. Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Si l'alimentation fonctionne de manière inhabituelle, et particulièrement si elle émet des sons ou des odeurs qui vous paraissent anormaux, débranchez-la immédiatement et faites-la examiner par un réparateur qualifié. Le socle de prise de courant doit être installé à proximité du matériel et doit être aisément accessible.

WT522 MANUEL D'UTILISATION



Directive RED 2014/53/EU

Résumé de la Déclaration de Conformité : Nous certifions que ce dispositif de transmission sans fil est conforme aux dispositions essentielles de la Directive RED 2014/53/EU

LA CROSSE TECHNOLOGY
6 A RUE DU COMMERCE
67118 GEISPOLSHEIM
FRANCE