LA CROSSE®
TECHNOLOGY

Manuel d'Utilisation
WTXG-11 & WTXG-17

INFORMATION

Cette montre est un instrument précis et sensible.
Sa durée de vie sera de plusieurs années si vous y apportez soin et entretien. Une utilisation inappropriée et un manque de soin pourraient endommager les différents senseurs et altérer ses capacités.

Cette montre est prévue pour vos activités "outdoor", et n'est pas un instrument industriel.
Cette montre retranscrit uniquement les données relevées.

Cette montre ne doit pas être utilisée pour faire de la plongée, et aucun bouton ne doit être activé sous l'eau.
Cette montre ne contient aucune substance potentiellement dangereuse (ROHS). Si toutefois une irritation de la peau était constatée, retirez la montre et contactez votre médecin.

NE JAMAIS utiliser la montre dans un jaccuzi ou dans un bain.

NE JAMAIS exposer la montre à des changements soudain de température.

NE JAMAIS utiliser des solvants pour nettoyer la montre. Ces solvants endommageraient le plastique. Nettoyez la montre avec un chiffon légèrement humide.

NE JAMAIS mettre en contact la montre avec des produits chimiques comme de l'essence, des solvants de nettoyage, de l'alcool, des insecticides, des crèmes solaires ou tout autre produit cosmétique, au risque d'endommager la montre.
Tenez la montre hors de portée des enfants et des animaux. La montre contient des petites pièces qui pourraient être avalées.

A réception de la montre, si celle-ci ne présente aucun affichage, il vous faut appuyer simultanément sur les 4 touches A, B C et D pour activer la montre.

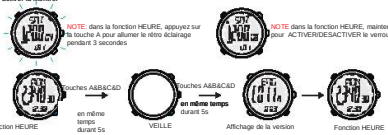

NOTE: dans la fonction HEURE, appuyez sur la touche A pour allumer le rétro éclairage pendant 3 secondes

NOTE dans la fonction HEURE, maintenez la touche A pour ACTIVER/DESACTIVER le verrouillage des touches

NOTE: dans la fonction HEURE, appuyez sur les touches A&B&C&D en même temps pour alterner entre les fonctions HEURE et VEILLE. Une fois dans la fonction VEILLE, une pression des touches A, B, C et D en même temps vous fera retourner dans la fonction HEURE.

FONCTIONNEMENT

Appuyez sur la touche B pour alterner entre les fonctions suivantes :

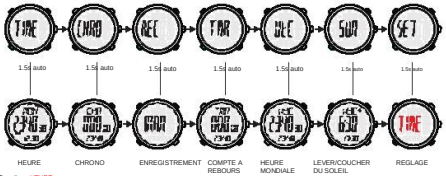

Fonction : HEURE

REGLAGE HEURE & DATE:

- Dans la fonction HEURE (TIME), appuyez sur la touche B pour afficher SET, puis appuyez sur la touche E pour entrer dans les réglages
- Appuyez sur les touches C/D pour régler l'HEURE T1 ou T2
- Appuyez 2 fois sur la touche E pour accéder au réglage de l'heure et de la date puis utiliser les touches C/D pour le réglage
- Appuyez sur la touche E pour accéder au réglage suivant

Le réglage en cours clignote à l'écran et se fait suivant l'ordre suivant :

SET-HEURE-T1/T2-HEURE-MINUTES-SECONDES-FORMAT 12/24H- ANNEE-MOIS-DATE-Date&Mois – SONORITE DES TOUCHES

- Appuyez sur la touche B au moins une fois pour sortir de la fonction de réglage Heure&Date une fois les réglages effectués.

NOTE: La montre retournera à la fonction HEURE si aucune touche n'est activée pendant 60 secondes.

Cette montre n'affichera pas les secondes du second horaire T2.

Dans la fonction HEURE, maintenez la touche B pour alterner entre les horaires T1/T2.

Le jour de la semaine s'affichera automatiquement dès lors que l'année, le mois et la date ont été réglés correctement.

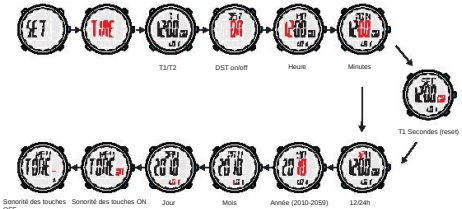

Fonction: ALARME

- A partir de la fonction HEURE, sélectionner SET à l'aide de la touche B, puis appuyez une fois sur la touche C pour accéder au réglage d'alarme

-Appuyez sur la touche E une fois pour accéder à la fonctiond'alarme puis une seconde fois pour régler l'alarme

- Appuyez sur la touche E pour accéder à la valeur suivante

Le réglage en cours clignote à l'écran et se fait suivant l'ordre suivant :
ALARM NO. – HEURE – MINUTES – ON/OFF

- Appuyez sur les touches C/D pour ajuster le numéro d'alarme (AL1 ou AL2)

Appuyez ensuite sur les touches C/D pour activer /desactiver l'alarme.

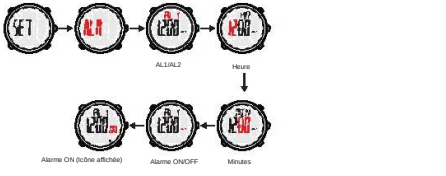

Fonction : TIMER (minuteur)

REGLAGE DU MINUTEUR:

-Dans la fonction HEURE, appuyez sur la touche B et sélectionnez SET,puis appuyez 2 fois sur la touche C pour afficher TMR.
-Appuyez sur la touche E pour accéder au réglage de l'heure du minuteur (à l'aide des touches C/D), encore une fois pour régler les minutes, encore une fois pour régler les secondes.
-Appuyez sur la touche E pour retourner à la fonction Timer

Le réglage en cours clignote à l'écran et se fait suivant l'ordre suivant:

HEURE – MINUTES – SECONDES

UTILISATION DU MINUTEUR

Une fois la période du minuteur programmée, appuyez sur la touche B pour revenir à la fonction HEURE.

-Dans la fonction HEURE, appuyez 3 fois sur la touche B pour sélectionner le minuteur.

-Appuyez sur la touche D pour démarrer le minuteur

-Appuyez sur la touche D pour arrêter le minuteur

-Une fois le minuteur stoppé, appuyez sur la touche C pour revenir à la période initiale programmée.

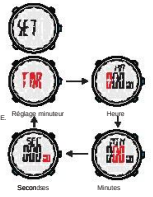

Fonction : UNITE

- Dans la fonction HEURE, appuyez sur la touche B et sélectionnez SET,puis appuyez sur la touche D une fois pour afficher UNIT.
- Appuyez sur la touche E pour sélectionner la fonction pour laquelle les unités peuvent être réglées.

- Appuyez sur les touches C/D pour alterner entre unités de mesure métriques et impériales dans chacune des fonctions ALTI, BARO et TEMP.
- Appuyez sur la touche E pour alterner entre ALTIMETRE / BAROMETRE / TEMPERATURE.

Le réglage en cours clignote à l'écran et se fait suivant l'ordre suivant :



Fonction : CHRONOMETRE

-Dans la fonction HEURE, appuyez sur la touche B pour sélectionner la fonction CHRONO.
-Appuyez sur la touche D pour démarrer le CHRONO.
-Appuyez sur la touche D pour arrêter le CHRONO,puis rappuyez sur la touche C pour remettre le chrono à zéro

L'affichage à l'écran se fait suivant l'ordre suivant :

NOTE: Lorsque le chronomètre est actif, appuyez sur la touche C pour faire une pause. Le chronomètre continuera d'avancer en arrière plan (non visible).

Une fois le retour automatique au chronomètre après 5 secondes, le temps TOTAL écoulé s'affichera.

L'affichage à l'écran se fait suivant cet ordre :

NOTE: La résolution du chronomètre est de 1/100 secondes,précision +/-1 secondes par heure, la période maximale du chronomètre est de 99:59'59 .

Fonction : ALTIMETRE

- Dans la fonction HEURE, appuyez sur la touche B et sélectionnez SET, puis appuyez 3 fois sur la touche C pour afficher ALTI

- Appuyez sur la touche E pour accéder au réglage de l'altimètre.
- Appuyez sur les touches C/D pour modifier la valeur.

Le réglage en cours clignote à l'écran et l'affichage se fait suivant l'ordre ci-contre :

NOTE: Une fois le réglage d'altimètre effectué, et lorsque vous êtes retournés dans la fonction HEURE, appuyez sur la touche C pour alterner entre altitude réelle et relative.

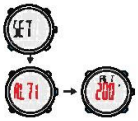

Fonction : BAROMETRE

- Dans la fonction HEURE, appuyez sur la touche B et sélectionnez SET, puis appuyez 4 fois sur la touche C pour afficher BARO

- Appuyez sur la touche E pour accéder au réglage du baromètre
- Appuyez sur les touches C/D pour modifier la valeur
- Appuyez sur la touche E pour confirmer le réglage

Le réglage en cours clignote à l'écran et l'affichage se fait suivant l'ordre ci-contre :

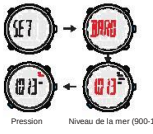

NOTE: Une fois le baromètre réglé, et lorsque vous êtes retourné dans la fonction HEURE, appuyez sur la touche D pour consulter le baromètre.

FONCTION : BOUSSOLE

Afin d'obtenir des relevés corrects, assurez vous de calibrer hors champs magnétiques locaux, qui auraient une incidence sur la performance de la boussole.

FONCTION BOUSSOLE :

- Dans la fonction HEURE, appuyez sur la touche B et sélectionnez SET, puis appuyez 2 fois sur la touche D pour afficher COMP

- Appuyez sur la touche E pour accéder au réglage de la boussole.

-Appuyez sur la touche E une nouvelle fois pour commencer le réglage et maintenez la montre de niveau afin de lui faire faire 4 tours (moins de 15 secondes par tour), dans le sens des aiguilles d'une montre
Le réglage en cours clignote à l'écran et l'affichage se fait suivant l'ordre ci-dessous :

NOTE: En cas de changement de la pile ou de perturbations magnétiques, il est conseillé de re-calibrer la montre pour des relevés corrects.

REGLAGE DE LA DECLINAISON :

- Une Fois que le mot DONE apparaît à l'écran, appuyez sur la touche B pour accéder au réglage de la DECLINAISON
- Appuyez sur la touche D pour afficher la direction magnétique connue (E/W).
- Appuyez une fois sur la touche E pour accéder au réglage, et une nouvelle fois pour régler la valeur.
- Appuyez sur les touches C/D pour changer le degré de la déclainaison magnétique, puis appuyez sur la touche E pour quitter le réglage.

Le réglage en cours clignote à l'écran et l'affichage se fait suivant l'ordre suivant :

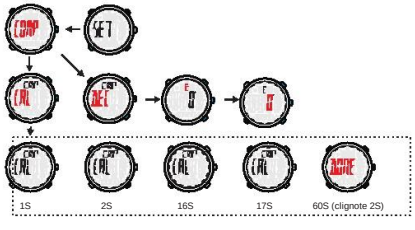

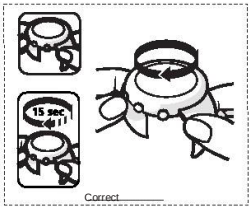

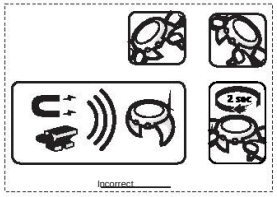



NOTE: La plupart des cartes topographiques sont dotées d'une flèche indiquant le Pôle Nord Magnétique ainsi que les données relatives à la déclinaison magnétique. Le Pôle Nord magnétique étant sensiblement différent du Pôle Nord réel, il faut régler la déclinaison sur la montre. La différence angulaire entre le Pôle Nord magnétique et le Pôle Nord réel est appelée la Déclinaison magnétique.

Fonction : RECORD (enregistrement)

VISUALISATION DES DONNEES ENREGISTREES

- Dans la fonction HEURE, appuyez sur la touche B pour sélectionner la fonction RECORD (REC)
-Appuyez sur les touches C/D pour alterner entre enregistrement manuel et automatique
- Appuyez sur la touche E pour visualiser l'enregistrement
- Appuyez sur les touches C/D changer le numéro d'enregistrement

Le réglage en cours clignote à l'écran et l'affichage est le suivant :

POUR EFFECTUER UN ENREGISTREMENT :

1/Enregistrement manuel :
Par exemple, si vous vous trouvez à une altitude de 100 mètres durant une escalade et que vous souhaitez ne visualiser cette donnée une fois rentré, appuyez sur la touche ALTI pour entrer dans la fonction altimètre. L'altitude actuelle va s'afficher, puis maintenez la pression sur la touche ALTI : vous verrez apparaître SAVE (ne relâchez la touche qu'une fois SAVE effacé). La donnée a été enregistré manuellement et peut être consulter dans la fonction RECORD en coisissant MAN.

2/ Enregistrement automatique :
Pour qu'un enregistrement automatique puisse se faire, la montre doit être laissée sur la fonction ALTI pendant au moins 30 minutes.

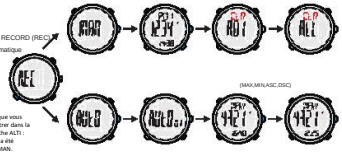

Fonction : WORLDTIME (heures mondiales)

- Dans la fonction HEURE, appuyez sur la touche B pour sélectionner la fonction UEC.
- Appuyez sur les touches C/D pour faire défiler l'heure de différentes villes, dans des fuseaux horaires différents

Fonction : SUNRISE/SUNSET TIME (heure de lever/coucher du soleil)

- Dans la fonction HEURE, appuyez sur la touche B pour sélectionner la fonction SUN.
- Appuyez sur les touches C/D pour faire défiler différentes heures de lever/coucher du soleil de différentes villes.

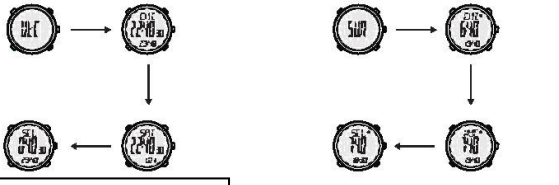

Tableau des codes villes

Code ville	Ville	Fuseaux horaires
PPG	Pago Pago	- 11
HNL	Honolulu	- 10
ANC	Anchorage	- 9
YVR	Vancouver	- 8
LAX	Los Angeles	
YEA	Edmonton	- 7
DEN	Denver	
MEX	Mexico City	- 6
CHI	Chicago	
NYC	New York	- 5
SCL	Santiago	
YHZ	Halifax	- 4
YYT	St. Johns	- 3.5
RIO	Rio De Janeiro	- 3
FEN	Fernando de Noronha	- 2
RAI	Praia	- 1
UTC		
LIS	Lisbon	0
LON	London	
MAD	Madrid	
PAR	Paris	
ROM	Rome	+1
BER	Berlin	
STO	Stockholm	
ATH	Athens	
CAI	Cairo	+2
JRS	Jerusalem	
MOW	Moscow	+3
JED	Jeddah	
THR	Tehran	+3.5
DXB	Dubai	+4
KBL	Kabul	+4.5
KHI	Karachi	+5
DEL	Delhi	+5.5
KTM	Kathmandu	+5.75
DAC	Dhaka	+6
RGN	Yangon	+6.5
BKK	Bangkok	+7
SIN	Singapore	+8
HKG	Hong Kong	
BJS	Beijing	
TPE	Taipei	
SEL	Seoul	+9
TYO	Tokyo	
ADL	Adelaide	+9.5
GUM	Guam	+10
SYD	Sydney	
NOU	Noumea	+11
WLG	Wellington	+12

**Sur la base de données de Décembre 2008
** Les règles régissant l'heure (différentielles entre heure GMT et décalage UTC) et l'heure d'été sont déterminées par chaque pays

Tous droits réservés. Ce manuel ne peut être ni reproduit sous quelque forme que ce soit, même sous forme d'extraits, ni copié, ni traité par procédure électronique, mécanique, sans l'accord écrit de l'éditeur.
Ce manuel peut contenir des erreurs et fautes d'impression ce dont nous nous excusons par avance. Les informations contenues dans ce manuel sont régulièrement vérifiées, les corrections étant apportées à l'édition suivante. Nous déclinons toute responsabilité pour les erreurs techniques ou d'impression et pour leurs conséquences. Nos produits et marques sont protégés par des dépôts légaux et par des brevets. Tout contrefacteur sera poursuivi.